

取扱説明書

ご使用の前に よくお読みください。

INSPIRE

このたびはHonda車をお買い上げいただき、 ありがとうございます。

この本は **INSPIRE** の取り扱いについて 必要事項を説明しています。 安全で快適なドライブをお楽しみいただくために、 で使用前に必ずお読みください。



- 運転はルールを守り、マナーよく。
- シートベルトを着用しましょう。
- ・法定速度を守りましょう。
- 子供やお年寄りをいたわりましょう。
- 駐停車は、ルールに従いましょう。
- ・ 迷惑運転はやめましょう。
- ・自然環境保護に気をくばりましょう。

- お車に" <u>↑</u> <u>↑</u> <u>↑</u> "の表示があるところは、 ご使用前に本書の記載を確認してください。
- 取扱説明書は、メンテナンスノートと共に、 いつもお車に保管してください。
- ◆お車をゆずられるときは、つぎに所有される かたのためにこの取扱説明書およびメンテナ ンスノートを車につけておいてください。
- ●保証や点検整備に関することはメンテナンス ノートに記載しておりますので、ご使用前に 必ずお読みください。
- ご不明な点は、担当セールスマンにおたずねください。

車の仕様などの変更により、この本の内容と実車が一致しない場合がありますのでご了承ください。

本書の読みかた

この本はドライバーの動作に沿って各部の取り扱いを説明しています。 また、装備、万一のときの応急処置、お車の手入れなど、必要な情報を説明しています。

「安全ドライブのための必読 6 ポイント」

重要ですので、しっかりお読みください。

安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。

危険

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの

҈警告

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

↑注意 ——

指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの

その他の表示


お車に関することや、その他のアドバイスは下記の表示を使って記載しています。

→ アドバイス —

お車のために守っていただきたいこと (車が故障・破損するのを防ぐためのアドバイス、異常事態の処置方法を記載しています)

★知識-

知っておいていただきたいこと 知っておくと便利なこと

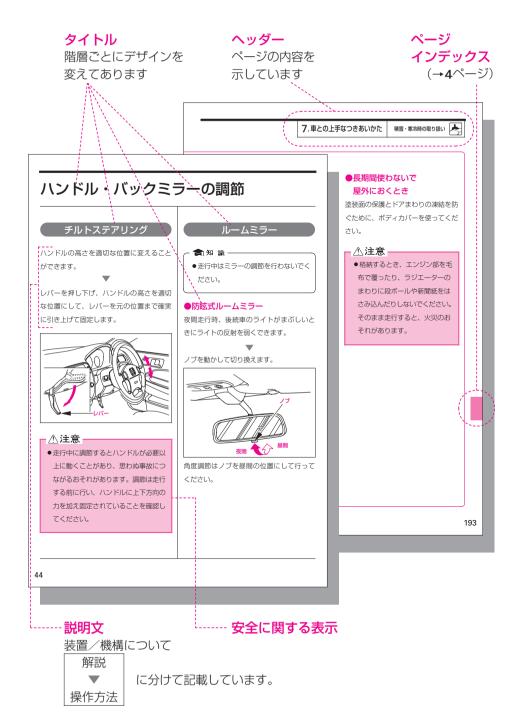

※このページはサンプルページですので、記載されている内容と実車は異なります。

本書の上手な使いかた

知りたい項目の説明がすぐ探せるように、いろいろな引きかたが用意されています。



タイトルから探すとき



目次(P.5)

ページインデックス:

目次と対応しているので、目的のページが 辞書を引くように探せます。



スイッチ類などの名称が わからないとき



ビジュアル目次 (P.6~9)



名称から探すとき



さくいん (P.440~450)

日次

◆安全ドライブのための必読 6 ポイント

- 1 お出かけまえに 12
- 3 正しい知識で最適運転 18
- 2 お子さまに思いやりを 14 4 オートマチック車の注意ポイント 22
- 5 駐車や停車はしっかりと 26
- 6. こんなことにも注意をしよう 28

11

1. 車を運転する前に

- ・各部の開閉 36
- ・セキュリティーシステム 54 ・シートの調節 56
- ・ハンドル・バックミラーの調節 64 ・シートベルト 70


チャイルドシート固定装置 78



2. 車を運転するときに

- + で、ヒキム y で こ こ に · メーター 84 · マルチインフォメーションディスプレイ 88 · 表示灯 100 · 警告灯 106 83
- ·スイッチの使いかた **116**
- 運転のしかた 130
- ・Hondaスマートカードキーシステム **156**

- 3. 安全装備 · SRSエアバッグシステム 188 · サイドエアバッグシステム/サイドカーテンエアバッグシステム 196
 - ・シートベルトプリテンショナー 212 · E-プリテンショナー 216
 - ・アンチロックブレーキシステム(ABS) 218 ・ブレーキアシスト 220
 - ・ビークルスタビリティアシスト(VSA) 222 ・追突軽減ブレーキ(CMS) 226
 - · その他の安全装備 235

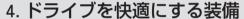

- ・インフォメーションディスプレイ 238 ・エアコン 240 ・オーディオ 270
- · 室内装備品 332



5. 万一のとき

- ・工具・スペアタイヤ・発炎筒 352 ・故障したとき 354 ・事故が起きたとき 356
- · けん引 358
- ・パンクしたとき 362・オーバーヒートしたとき 372 351



・雷気系統が異常のとき 374

6. 車の手入れ

· 日常の手入れ 398 · 車にあった部品の使用 414 395 ・点検・整備について 396




7. 車との上手なつきあいかた

- ・積雪・寒冷時の取り扱い **416** ・こんなときは **426**
- ・環境にやさしい省エネドライブをするために 430




- ・サービスデータ 434
- ・さくいん 440
- こんなことでお困りのとき 巻末


ビジュアル目次

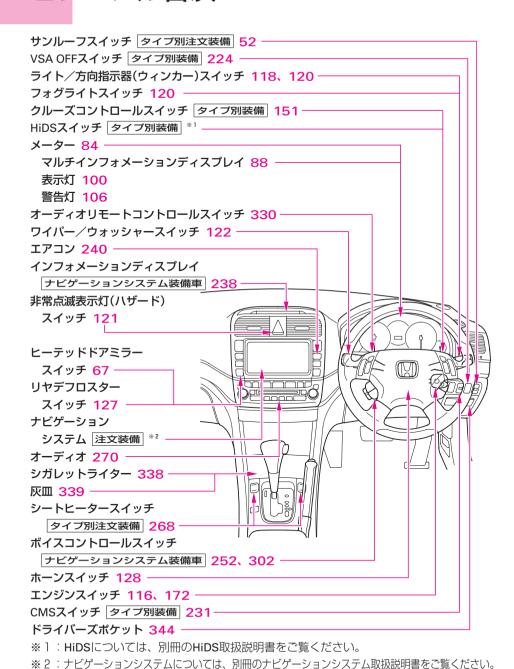


6

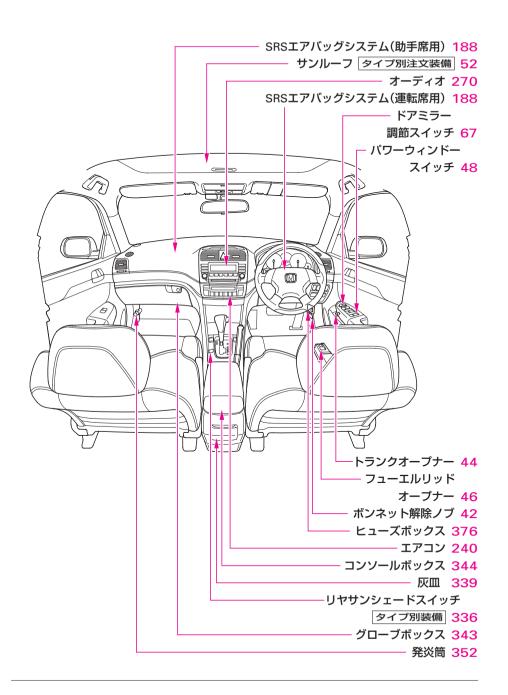


ビジュアル目次

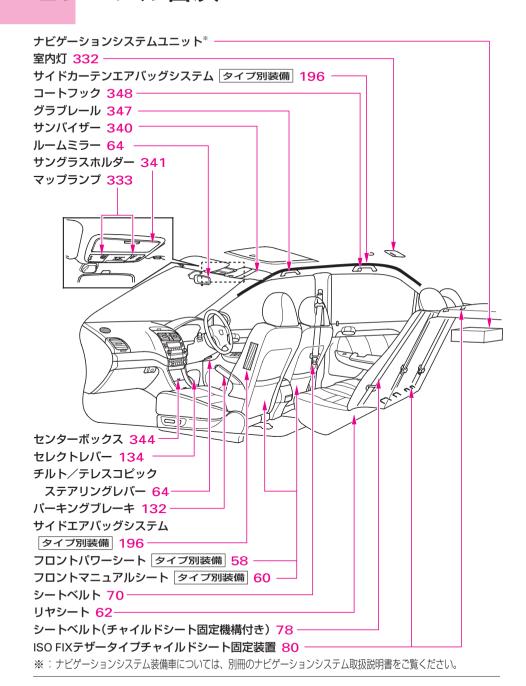

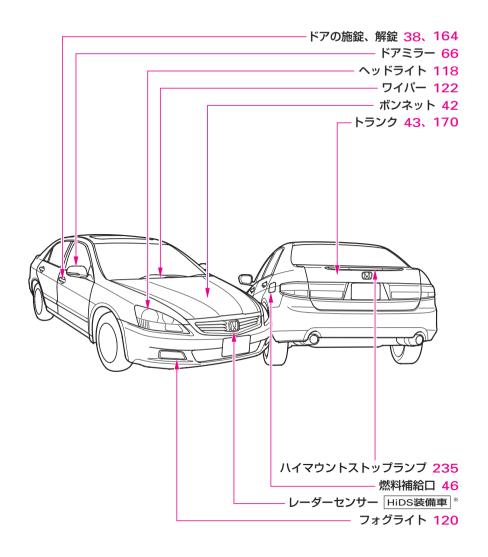

※:HiDSについては、別冊のHiDS取扱説明書をご覧ください。

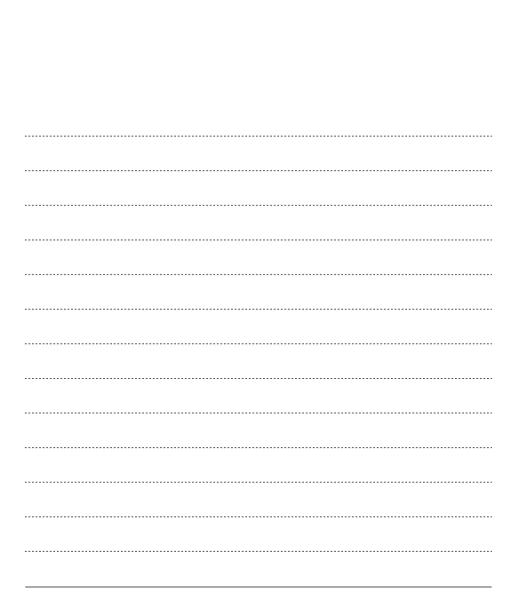

で使用の前に知っておいていただきたいこと、守っていただきたいことをまとめてあります。



●お出かけまえに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
●お子さまに思いやりを・・・・・・・・・・・・・・・	14
●正しい知識で最適運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
●オートマチック車の注意ポイント・・・	22
●駐車や停車はしっかりと・・・・・・・・・・	26
●こんなことにも注意をしよう・・・・・・・	28

お出かけまえに・・・

点検をわすれずに。 <メンテナンスノート参照>

●道路運送車両法により、法定定期点 検と日常点検が義務づけられていま す。

安全・快適にお使いいただくために、 Hondaの点検要領に従って必ず点 検してください。

日常点検は車の使用状況に応じて、 お客様の判断で適時行う点検で、お 客様自身で実施が可能な項目となっ ています。

●普段と違う点に気づいたら、 Honda販売店で点検を受けてくだ さい。

(音、におい、ブレーキ液の不足、 地面に油のあとが残っている時・・・)

●走行中も車の状態に気を配り、いつ もと違う音やにおい、運転感覚など を感じたら早めに点検しましょう。

シートベルトを正しく着用。 <70ページ参照>

- ●運転する人はもちろん、同乗する人 にも必ず着用させてください。
- シートに深く腰かけ、背もたれは必要以上に倒さないでください。
- ●腰骨のできるだけ低い位置に着用してください。



◆ベルトにねじれがないか確かめてください。



●ベルトがくび、あご、顔などに当たらないようにしてください。



●一本のベルトを二人以上で使用しないでください。



燃料の入った容器やスプレー缶などはのせないで。

引火、爆発のおそれがあります。



運転のさまたげになるものには 注意を。

- 運転者の足もとに、物を置かないで ください。
- フロアマットが、ペダルに引っかか らないように注意してください。 ブレーキやアクセルのペダル操作が、 確実にできないおそれがあります。



●手荷物はシートの高さを越えないようにしましょう。


後方視界をさまたげたり、急ブレーキのときなどに荷物がとび出すおそれがあります。



排気ガスには十分に気をつけて。


- ●排気ガスには無色・無臭で有害な一酸化炭素が含まれているため、吸い 込むと一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- ●車庫や屋内などの換気の悪いところでは、エンジンをかけたままにしないでください。

車内や屋内などに排気ガスが充満し 一酸化炭素中毒のおそれがあります。

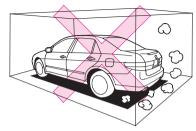

●排気管に穴や亀裂があったり、排気 音の異常に気づいたらHonda販売 店で点検を受けてください。

車内に排気ガスが侵入するおそれが あります。

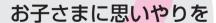

お子さまは、うしろの席に。

- ●助手席にのせるのは避けましょう。
 - ・不意の動作が気になったり、スイッチ・レバー類のいたずらなど運転のさまたげになるおそれがあります。また、事故が起きた場合、後席のほうが安全といわれています。
 - ・インストルメントパネルに手をついたり、顔や胸を近づけた状態での乗車は、SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受けるおそれがあり危険です。
 - サイドエアバッグ装備車では、フロントドアに寄りかかった状態での乗車は、サイドエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受けるおそれがあり危険です。
 - ・お子さまを後席に乗せることができなく、やむをえず助手席に乗せるときは、一番大きなお子さまを乗せてください。

お子さまにもシートベルトを。

● お子さまにも必ずシートベルトを着用させるか、チャイルドシート*をお使いください。

お子さまを抱いていても、衝突した ときなどに支えることができず危険 です。



※: 乳児用シート、幼児用シート、学 童用シートをまとめた総称として 「チャイルドシート」と呼んでいま す。

- お子さまのくびやあごにシートベルトがあたる場合や腰骨にかからない場合は、幼児用シートや学童用シートを使用してください。
 - シートベルトをそのまま使うと衝突のときに腹部などに強い圧迫を受けるおそれがあります。また、ひとりですわることのできない小さなお子さまは乳児用シートを使用してください。
 - ・チャイルドシートは安全装備です。 国土交通大臣が型式を指定または 認定したマークが付いているもの、 もしくはアメリカやヨーロッパな どの安全基準に合格しているもの を必ず選んでください。
 - シート形状などにより、チャイルドシートを正しく取り付けできない席があります。このようなときは、他の席で試してください。または、この車に合ったチャイルドシートを使用してください。
 - ・この車には、ISO FIXテザータイプのチャイルドシートを固定するための専用バーとテザーアンカーが装備されています。 この車用に認可を取得したチャイ

この車用に認可を取得したチャイ ルドシートのみ、固定し使用する ことができます。

ISO FIXテザータイプチャイルド シート固定装置 →80ページ

・Honda純正品のチャイルドシートをご用意しています。ご購入、 で使用に際してはHonda販売店 にご相談ください。

《選択の目安》

詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

ISO FIXタイプを除く

	体重(kg)	参考身長 (cm)	参考年令
乳児用 (ベビー) シート	~10	~75	~12か月
幼児用 (チャイルド) シート	9~18	70~100	9か月~4才
学童用 (ジュニア) シート	15~32	100~135	4才~10才

ISO FIXテザータイプ

	体重(kg)	参考身長 (cm)	参考年令
乳児用 (ベビー) シート	~9	~70	~9か月
幼児用 (チャイルド) シート	9~18	70~100	9か月~4才

●チャイルドシートは確実に取り付けてください。

お子さまを乗せるときは、チャイルドシートが車に確実に取り付けられていることを確認してください。 また、お子さまの体をチャイルドシートにきちんと固定してください。

・ISO FIX対応以外のチャイルドシートは、シートベルトの種類やチャイルドシートの種類と取り付けの向きによっては、固定金具(ロッキングクリップ)が必要になることがあります。

シートベルトの種類 →72ページ チャイルドシート固定機構付き シートベルト →78ページ

・ISO FIX テザータイプのチャイル ドシートは、専用バーとテザーア ンカーを用いて固定します。テザ ーアンカーにテザーストラップを 結合することにより、チャイルド シートを確実に固定することがで きます。

チャイルドシートを前向きに取り付けるときは、このバーとテザーアンカーを用いて固定します。 後ろ向きに取り付けるときは、テザーアンカーは使用しません。

・ISO FIX テザータイプのチャイル ドシートは、シートベルトで固定 する必要はありません。

ISO FIXテザータイプチャイルド シート固定装置 →80ページ

・詳しくはチャイルドシートに付属 の取扱説明書をご覧ください。

- ●助手席には乳児用シートを取り付けないでください。また、幼児用シートを後ろ向きに取り付けないでください。
 - ・SRSエアバッグが膨らむ際、乳児 用シートや、幼児用シートの背面 に強い衝撃を受け危険です。
 - ・やむをえず幼児用シートを前向きに取り付ける場合は、SRSエアバッグから遠ざけるため、シートを一番後ろに下げてください。



●チャイルドシートを取り外したまま 車内に放置しないでください。

ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートがとび出し傷害を受けるおそれがあります。

お子さまを乗せないときでも確実に 取り付けるか、家などに保管してく ださい。

ドア、ウィンドー、サンルーフ、 シートの操作は必ず大人が。

- ●手、足、顔などをはさまないよう、 気をつけてください。
- ●走行する前にすべてのドアが完全に 閉まっていることを確認してください。

ドアが完全に閉まっていないと走行中にドアが開き、思わぬ事故の原因となります。

● チャイルドプルーフを使って後席ドアを車内から開かないようにしてください。

<41ページ参照>

走行中にドアを開けると、お子さま が車外に放り出されるおそれがあり ます。

- ●パワーウィンドーのメインスイッチ は、"OFF"にしておきましょう。 <49ページ参照>
- ●走行中、一時停止のときなど、窓やサンルーフから手や頭、物などを出さないよう、注意してください。 思わぬ障害物で事故のおそれがあります。

お子さまをシートベルトで遊ばせ ないで。

●チャイルドシート固定機構付きシートベルトでは、ベルトをすべて引き 出すと完全にベルトを戻すまでは引き出し方向には動きません。

ベルトを身体に巻きつけたりして遊んでいると、固定機構が作動してベルトがゆるまなくなり、窒息などの重大な傷害を受けるおそれがあります。

万一ベルトをゆるめることができなくなった場合は、はさみなどでベルトを切断してください。



車から離れるときは、お子さま も一緒に連れて。

- お子さまだけを車内に残さないでください。
 - ・炎天下の車内は、高温になり危険です。
 - お子さまのいたずらにより車の発進、火災などの思わぬ事故につながるおそれがあります。





- ●走行中ハンドルの中に手を入れて、 スイッチを操作しないでください。 ハンドル操作のさまたげになり大変 危険です。
- ●走行中はエンジンを止めないでください。
 - ブレーキ倍力装置が作用しないため、ブレーキのききが悪くなります。
 - パワーステアリングのパワー装置 がはたらかなくなり、ハンドル操 作が重くなります。



長い下り坂ではエンジンブレー キを。

- ブレーキペダルを踏み続けて走行するとブレーキが過熱して、ききが悪くなることがあります。
- ●長い下り坂では、走行速度に合わせ、 エンジンブレーキを併用してください。


セレクトレバーを②にしてエンジンブレーキを使用してください。 シーケンシャルモードのときは、ギヤを1段ずつ落としてください。 シーケンシャルモードでは1速↔2 速は自動変速となり、1速で走行中に速度が上がると2速に変速します。 速度が出すぎるときは、セレクトレバーを②にして、Lスイッチを押してL(ロー)モードにし、さらに強いエンジンブレーキを使用してください。



エンジンブレーキ: 走行中アクセルペダルを戻したとき にかかるブレーキ力のことで、低速 ギヤほどよくききます。

霧が出たときは。

●霧が出たときは、視界が悪くなります。昼間でもヘッドライトを下向きで点灯し、中央線、ガードレールや前の車の尾灯などをめやすにして、 速度を落として運転してください。

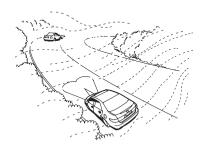

横風の強い日は。

●横風を受け、車が横に流されるよう なときは、ハンドルをしっかり握り、 スピードを徐々に下げて進路を立て 直してください。

トンネルの出口、橋・土手の上、山を削った切り通し、大型トラックを 追い越したり、追い越されたりする ときなどには、特に横風の影響を受 けやすいので十分注意してください。



雨天時の走行には注意を。

●雨天時やぬれた道路では、路面が滑りやすくなっておりタイヤのグリップ力が低下するため、通常より注意深い運転が必要です。

急加速、急ブレーキや急ハンドルを 避け、スピードを落として安全運転 に心がけてください。

● わだちなどの水のたまりやすい場所 では、ハイドロプレーニング現象を 起こしやすくなります。

ハイドロプレーニング現象とは

→426ペーミブ

●冠水路などの深い水たまりは走行しないでください。

エンジンの破損や電装品の故障および車両故障につながるおそれがあります。



水たまりに入ったあとはブレー キのきき具合を確認。

- ●水たまり走行後や洗車後は、低速で 走行しながらブレーキペダルを軽く 踏んできき具合を確認してください。 ぬれたブレーキはききが悪かったり、 ぬれていない片側だけがきいてハン ドルをとられることがあります。
- ブレーキのききが悪いときは、前後 の車に十分注意しながら低速で走行 し、ブレーキのききが回復するまで、 繰り返しブレーキペダルを踏んでく ださい。

走行中異常があったら。

●警告灯が点灯したら、ただちに安全 な場所に停車し処置をしてください。 <106ページ参照>

点灯したまま走行を続けると、思わぬ事故のもとになったり、エンジンなどを損傷するおそれがあります。

●走行中にタイヤがパンクやバースト (破裂)してもあわてずに、ハンドル をしっかり握り、徐々にブレーキを かけてスピードを落とし、安全な場 所に停車してください。

急ブレーキや急ハンドルは車のコントロールを失うことがあり危険です。

●床下に強い衝撃を受けたときは、ただちに車を止めて、ブレーキ液や燃料の漏れ、各部に損傷がないかを確認してください。

ブレーキ液や燃料の漏れ、損傷など により思わぬ事故につながるおそれ があります。

オートマチック車の 注意ポイント

オートマチック車は、その特性や操作 上の注意をよく理解することが大切で す。

「オートマチック車の運転のしかた」も あわせてお読みください。

<141ページ参照>

オートマチック車の特性を正し く理解。

クリープ現象とは

●エンジンがかかっているとき、セレクトレバーがPN以外に入っていると、動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくりと動き出します。 これをクリープ現象といいます。

キックダウンとは

●□で走行中にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的に低速ギャに切り換わり、エンジンの回転数が上がって、力強い加速を得ることができます。

これをキックダウンといいます。

1 ブレーキは右足で。

●ブレーキペダルは右足で踏む習慣を つけましょう。

不慣れな左足では、適切なブレーキ 操作ができません。

2 エンジンをかけるまえに。

●ペダルの踏みまちがいのないよう、 右足でペダルの位置を確認しておき ましょう。




3 エンジンをかけるとき。

●安全のため、セレクトレバーは駆動 輪が固定される回でエンジンをかけましょう。



4 スタートするとき。

●思いちがいを防ぐため、セレクトレバーの位置を目で確認しましょう。

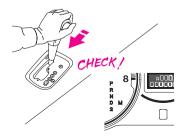

- 発進時のセレクトレバーの操作は、 右足でブレーキペダルをしっかり踏み、車が動かないようにして行いましょう。
- ●アクセルペダルを踏んだまま、セレクトレバーを操作しないでください。急発進して思わぬ事故のもとになります。
- ●エンジン始動直後は、自動的にエンジンの回転が上がり、クリープ現象が強くなりますので、ブレーキペダルはしっかり踏んでいてください。エアコン作動時も同じです。
- 坂道での発進は車が後退しないよう に必ずパーキングブレーキを併用し、 先にブレーキペダルを離してアクセ ルペダルに踏みかえてから、パーキ ングブレーキを解除してください。

5 走行しているとき。

●走行中は、セレクトレバーをNにしないでください。

エンジンブレーキが全くきかず、思わぬ事故のもとになります。



●上り坂で、速度を保とうとしてアクセルペダルを踏み込んだとき、キックダウンにより、急にエンジン回転が上がり、思ったより速度が出てしまうことがあります。

アクセルペダルは、慎重に操作してください。

また、すべりやすい路面やカーブでは、急激なアクセルペダル操作は避けてください。

●下り坂では、エンジンブレーキも使いましょう。

フットブレーキを使いすぎると、ブレーキが過熱して、ブレーキのききが悪くなるおそれがあります。

エンジンブレーキ →18ページ

6 停車しているとき。

- ●車が動かないようにブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけましょう。
- ●停車中の空ぶかしは、やめましょう。 万一、セレクトレバーが回回以外の とき、思わぬ急発進のもとになります。

7 駐車するとき。

●駐車するときは、パーキングブレー キをかけてセレクトレバーを回に入 れ、エンジンを止めましょう。

万一、セレクトレバーが回回以外に入っていると、クリープ現象で車が動き出したり、乗り込むときに、誤ってアクセルペダルを踏み込んで急発進したりするおそれがあります。



ほかに気をつけたいこと。

●セレクトレバーは正しい位置で使用してください。

坂道などで、前進(回、②、M)の位置にしたまま惰性で後退したり、後退(回)の位置にしたまま前進したりすると、エンジンが停止してブレーキの効きが悪くなったり、ハンドル操作が重くなり、思わぬ事故の原因となるおそれがあります。

●後退したあとは、すぐ回からNICもどす習慣をつけましょう。

ちょっと後退したときなど、回に入れたことを忘れてしまうことがあります。

●前進から後退、後退から前進すると きは車を完全に止め、ブレーキペダ ルを踏んだままセレクトレバーを操 作してください。

車が完全に止まらないうちにレバー を操作すると、トランスミッション 破損のおそれがあります。

●車が完全に止まらないうちに、回に 入れないでください。

急停止して危険であるばかりでなく、 トランスミッション破損のもとにな ります。

シフトロック装置の正しい理解 を。

- ブレーキペダルを踏んでいないと、 回からのセレクトレバー操作はできません。
 - ・エンジンスイッチが、"I"または "0"のときには、ブレーキペダル を踏んでも、レバーは操作できま せん。
 - セレクトレバーボタンを押したままブレーキペダルを踏んだ場合、 レバーの操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏んでください。
- ●回以外では、エンジンスイッチから キーは抜けません。

回以外では、キーが"I"から"0"に回りません。

- 団に入れるとチャイムが鳴ります。
 - セレクトレバーが回のときにチャイムが鳴り、回に入っていることを運転者に知らせます。
 - ・車外の人には音が聞こえませんので、ご注意ください。
- ●万一、□からセレクトレバーが操作できないときは:
 - カバーを外し、

→144ペー×*j*

- キーをシフトロック解除穴に差し込み、
- キーを押しながら、セレクトレバーを操作します。





可燃物には注意を。

◆枯草や紙、油、木材など燃えやすい ものがあるところには、駐停車しな いでください。

排気管や排気ガスの熱により、着火 するおそれがあります。



植込みなどにも注意して。

●植込みなどの近くに駐停車するときには、排気ガスが当たらないように、 車の向きを決めましょう。



仮眠するときはエンジンを止める。

● **エンジンを必ず止めてください**。 無意識にセレクトレバーを動かした り、アクセルペダルを踏み込んだり して、思わぬ事故を起こすおそれが あります。


また、無意識にアクセルペダルを踏み続けたりした場合、オーバーヒートなどを起こしたり、エンジンや排気管などの異常過熱による火災事故が発生するおそれがあります。

さらに風向や周囲の状況等によって は、車内に排気ガスが侵入し一酸化 炭素中毒のおそれもあります。



車から離れるときには施錠を。

- ●必ずパーキングブレーキをかけ、エンジンを止め、ドアを施錠してください。
- ●車内の見えるところに、貴重品などを置かないようにしましょう。
- お子さまも連れていきましょう。

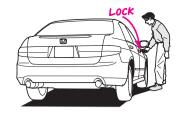

車の移動はエンジンをかけて。

車を移動するときは、必ずエンジンをかけてください。

下り坂を利用しての移動などは、思わぬ事故を招くことがあります。

坂道での駐車は。

●パーキングブレーキをかけ、セレクトレバーを回に入れてください。 さらに、タイヤに輪止めをすると効果があります。

こんなことにも 注意をしよう

タバコの吸いがらは火を消して。

- ●タバコ、マッチなどは、確実に火を 消してから灰皿に捨て、灰皿は必ず 閉めてください。
- ●灰皿の中に吸いがらをため過ぎたり、 燃えやすいものを入れたりしないで ください。



アクセサリーの取り付けには注 意を。


●ガラス面にアクセサリーなどを取り付けないでください。

視界をさまたげたり、吸盤がレンズのはたらきをして火災を起こしたり、 思わぬ事故のもとになります。



車内にライターや炭酸飲料缶などを放置しないで。

炎天下での駐車などで車内温度が上 昇すると、ライターなどの可燃物は 自然発火したり、缶などは破裂した りするおそれがあります。

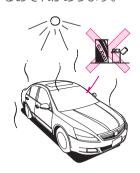

ラジエーターキャップに気をつけて。

● ラジエーターキャップが熱いときは、 外さないでください。

蒸気や熱湯が吹き出し危険です。



動物を乗せるときは、動きまわらないように注意して。

運転のさまたげになったり、急ブレーキのときなどに思わぬ事故につながるおそれがあります。

携帯電話の使用は停車中に。

●運転者は、携帯電話を走行中に使用 しないでください。

運転中の使用により周囲の状況に対する注意が不十分になると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

改造はしない。

- ●Honda純正部品以外の、車の性能 や機能に適さない部品を、使用しな いでください。
 - ・適正な性能や機能を発揮しなかったり、思わぬ事故のもとになったりすることがあります。
 - ・Hondaが国土交通省に届け出を した部品以外のものを装着すると、 違反になることがあります。
- ホイールは、INSPIRE専用品をご使用ください。

専用品以外のホイールを使うと、走 行装置やブレーキ装置に支障をきた す*こと*があります。

Honda販売店にご相談ください。

●無線装置や自動車電話などの取り付けの際には、必ずHonda販売店にご相談ください。

装置や取り付け方法が適切でない場合、電子機器部品に悪影響をおよぼすことがあります。




●運転席および助手席に、SRSエアバッグシステムが装備されています。 ハンドルを交換したり、パッドにステッカー類を貼ったりしないでください。

インストルメントパネル上面には、 ステッカー類を貼ったり、アクセサ リーや芳香剤など物を置かないでく ださい。

また、フロントガラスにアクセサリーなどを取り付けたり、ルームミラーにワイドミラーを取り付けたりしないでください。

- ・SRSエアバッグが正常に機能しな くなります。
- 作動時にこれらの物が飛ぶことが あり危険です。
- ・次の場合は、必ず、Honda販売 店にご相談ください。
 - ①ハンドルまわりの修理
 - ②センターコンソール付近の修理
 - ③カーステレオ等用品の取り付け
 - ④ダッシュボード周辺の板金塗装 および修理
 - ⑤インストルメントパネルまわりの修理

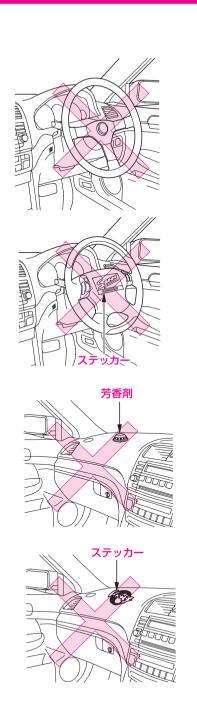

●運転席および助手席用サイドエアバッグシステム装備車は、フロントドアやその周辺にカップホルダーなどの用品を取り付けたりしないでください。

フロントシートとドアの間付近に傘 などの物を置かないでください。

フロントシートにこの車専用の Honda純正用品(シートカバーなど)以外を取り付けないでください。 また、新車時についているビニール のシートカバーは、必ず外してくだ さい。

- サイドエアバッグが正常に機能しなくなります。
- ・作動時にこれらの物が飛ぶことが あり危険です。
- ・次の場合は、必ず、Honda販売 店にご相談ください。
 - ①フロントシートまわりの修理
 - ②センターコンソール付近の修理
 - ③カーステレオ等用品の取り付け
 - (4)センターピラーまわりの修理






● サイドカーテンエアバッグシステム 装備車は、グラブレールにものをか けないでください。


コートフックには、ハンガーや重い もの、とがったものをかけたりしな いでください。

フロントガラス、ドアガラス、フロント、センター、リヤの各ピラーまわりにアクセサリーなどを取り付けないでください。

また、座席に荷物を載せるときは、 ドアガラス下端部の高さを越えない ようにしてください。

- サイドカーテンエアバッグが正常 に機能しなくなります。
- 作動時にこれらの物が飛ぶことが あり危険です。
- ・次の場合は、必ず、Honda販売 店にご相談ください。
 - ①フロント、センター、リヤの各 ピラーまわりの修理
 - ②ルーフサイドまわりの修理
 - ③センターコンソール付近の修理
 - ④カーステレオ等用品の取り付け

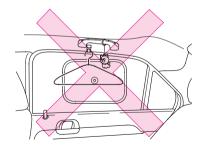

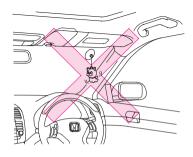



発進するときは、まわりの状況 に十分注意して。

車のまわりには運転席から見えないところ(死角)があります。発進するときは子供や障害物など車のまわりの状況に十分注意してください。

●駐車後に発進するときは、車のまわ りの安全確認を十分に行ってくださ い。



●後退するときに十分な視界が得られ ない場合は、車から降りて後方を確 認してください。

バックミラーでは確認しきれない死 角(車の直後など)があります。




●信号待ちなどの停車後に発進すると きは、つねにまわりの状況に目を配 り、安全確認を十分に行ってくださ い。



エンジンルーム内を点検するときは、冷却ファンが止まってから。

■エンジンの温度が高い状態でエンジンを停止したとき、冷却ファンが自動的に作動することがあります。エンジンルーム内を点検する場合は、ファンが止まってから行ってください。



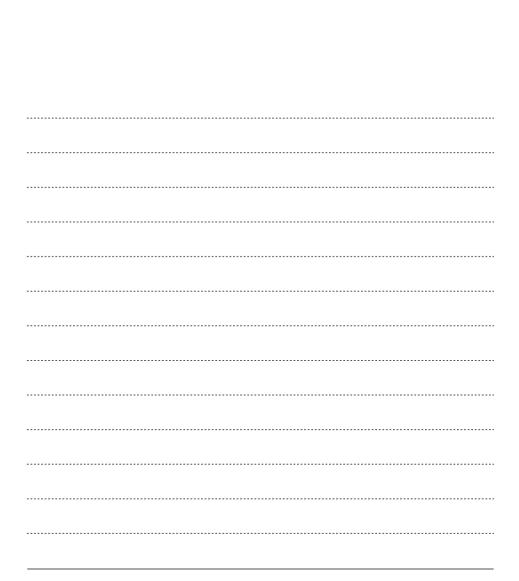

車を運転する前に

●各部の開閉
+36
ドアの施錠・解錠・・・・・・・38
ボンネット····· 42
トランク・・・・・・・43
燃料補給口 · · · · · · · · 46
パワーウィンドー・・・・・・48
サンルーフ52
●セキュリティーシステム
イモビライザーシステム
について54
●シートの調節
●シートの調節正しい運転姿勢・・・・・・56
正しい運転姿勢56
正しい運転姿勢······56 フロントパワーシート····58
正しい運転姿勢・・・・・・56 フロントパワーシート・・・・58 フロントマニュアルシート・・・・60
正しい運転姿勢・・・・・・56 フロントパワーシート・・・・58 フロントマニュアルシート・・・・60
正しい運転姿勢・・・・・・56 フロントパワーシート・・・・58 フロントマニュアルシート・・・・60 リヤシート・・・・・62
正しい運転姿勢・・・・・56 フロントパワーシート・・・・58 フロントマニュアルシート・・・60 リヤシート・・・・62 ●ハンドル・バックミラーの
正しい運転姿勢・・・・・56 フロントパワーシート・・・・58 フロントマニュアルシート・・・60 リヤシート・・・・62 ●ハンドル・バックミラーの 調節
正しい運転姿勢・・・・・・56 フロントパワーシート・・・・58 フロントマニュアルシート・・・60 リヤシート・・・・62 ●ハンドル・バックミラーの 調節 チルト/テレスコピック

●シートベルト	
シートベルト・・・・・・70)
着用のしかた・・・・・・・76	6
●チャイルドシート固定装置	
チャイルドシート固定機構付き	
シートベルト(後席)······ 78	3
ISO FIXテザータイプ	
チャイルドシート固定装置	
(後席外側2座席)80)

各部の開閉

+-

この車には、以下のキーが付いています。 全てのキーには、イモビライザー機能 (車両盗難防止装置)が付いてます。

イモビライザーシステムについて

→54ページ



●キーレスエントリーー体キー (イモビライザー機能付き)

キーレスエントリー用発信器がついています。キーはエンジンの始動、停止のほかにドア、トランク、グローブボックスの施錠・解錠に使えます。

キーレスエントリー用発信器はドア、トランクの施錠・解錠およびトランクを開けることがキーを差し込まずにできます。 キーレスエントリー →40、43ページキーレストランクオープナー

→44ペー×*j*

●イモビライザーキー

イモビライザーキーはエンジンの始動、 停止のほかにドア、トランク、グローブ ボックスの施錠・解錠に使えます。

●カードキー (イモビライザー機能付き)

タイプ別装備

カードキーを携帯すると、ドア、トランクの施錠・解錠、エンジンの始動およびトランクオープンがキーを使わずにできます。

Hondaスマートカードキーシステム

→156ページ

各部の開閉



★知識

- キーには信号を発信するための精密な電子部品が組み込まれています。 電子部品の故障を防ぐため、次のことをお守りください。
 - ・直射日光が当たるところやインストルメントパネルの上など、高温、多湿になるところに置かないでください。
 - 衝撃を与えないでください。
 - 水にぬらさないでください。
 - 分解しないでください。
 - 火であぶったりしないでください。

電子部品が故障すると、イモビライザーシステムがキーの信号を正しく受信できないためエンジンの始動ができなくなります。

エンジンの始動ができないときは、Honda販売店にご連絡ください。

- タグにはキーナンバーが表示してあります。紛失しないように、キーとは別に車両以外の場所に大切に保管してください。キーを紛失したときは、キーナンバーをHonda販売店へご連絡ください。
 - キーを紛失したときは、盗難などを防ぐため、Honda販売店にご相談ください。
- ●キーを追加するときは、Honda販売店にご相談ください。
 - キーレスエントリーー体キーとイモビライザーキー合わせて 6 本まで(但しキーレスエントリーー体キーは 3 本まで)登録できます。

Hondaスマートカードキーシステム装備車のカードキーは6枚まで登録できます。

ドアの施錠・解錠

⚠注意

●走行する前にすべてのドアが完全 に閉まっていることを確認してく ださい。完全に閉まっていないと、 走行中にドアが開き思わぬ事故の 原因になるおそれがあります。

★知識


- ●ドアは不用意に開けると後続車などがぶつかることがあるので周囲の安全を確かめてから開けてください。
- ●強風時にドアを開閉するときは、 風にあおられないよう注意してく ださい。
- ●車から離れるときは、エンジンを 止めドアを必ず施錠してください。 また、車内の見えるところに、貴 重品などを置かないようにしましょう。
- 運転席ドアの解錠・施錠に連動して、室内灯が点灯・消灯します。 室内灯 →332ページ
- Hondaスマートカードキー システム装備車

カードキーを使ってドアを施錠・ 解錠するとき

→164ページ

●車外から行う場合

キーを確実に差し込んで回します。 運転席ドアを施錠(解錠)すると、他のすべてのドアやトランクも同時に施錠(解錠)します。

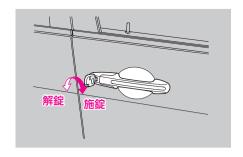


●車内から行う場合

スイッチまたはノブを矢印の方向に動かします。

運転席ドア部のスイッチを操作すればすべてのドアやトランクの施錠(解錠)ができます。

ノブの操作では、ドアは施錠のみ連動し、 トランクは施錠、解錠が連動します。

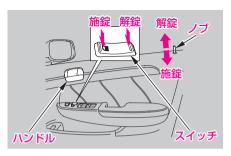

運転席ドアは内側のハンドルを引くと施 錠していても開けることができます。




●キーを使わないで施錠する場合

★知識-

◆キー閉じ込み防止のため、キーを 持っていることを確認してから施 錠しましょう。

運転席ドア

①ノブまたはスイッチを施錠の方向に動かします。

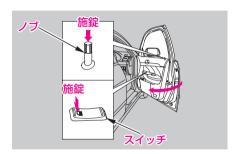

②ドアを閉めます。

運転席ドアを施錠すると、他のすべての ドアやトランクも同時に施錠されます。

・キー閉じ込み防止装置

キーがエンジンスイッチに差し込まれた ままだと施錠できません。

Hondaスマートカードキー装備車は、カードキーが車内の作動範囲内に置いてあると、施錠できません。

Hondaスマートカードキーシステム

→156ページ

★ 知識

● Hondaスマートカードキー システム装備車

運転席ドア部のノブまたはスイッチを施錠の方向に動かしてドアを 閉めると、オートロックが解除されます。

自動で施錠するとき (オートロック) →167ページ

その他のドア


ノブを施錠の方向に動かしてドアを閉め ます。

●キーレスエントリー

ドア、トランクの施錠・解錠がキーを使わずにできます。

発信器のボタンを押すとすべてのドア、トランクが施錠(解錠)され、もう一度押すと解錠(施錠)されます。

キーレスエントリーで施錠・解錠を行う と非常点滅表示灯が施錠時は1回、解錠 時は2回点滅します。

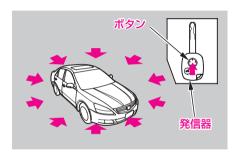

★知識-

- ●発信器には、精密な電子部品が組み込まれています。発信器の故障を防ぐため、次のことをお守りください。
 - ・直射日光が当たるところやインストルメントパネルの上など、 高温になるところに置かないでください。
 - ・衝撃を与えないでください。
 - 水にぬらさないでください。
- 微弱電波を使用しているため、周囲の状況により作動範囲が変化することがあります。
- ●キーレスエントリー用発信器で解 錠してから約30秒以内にドアを開 けなかった場合は、自動的に再度 施錠されます。
- ●エンジンスイッチにキーが差し込まれているときやドアが開いているときは、キーレスエントリーは作動しません。
- 車を離れるときは、ドアハンドル を引いて施錠されていることを確 認してください。

カードキー(タイプ別装備)を携帯しているときは、施錠してから約2秒以内にドアハンドルを引いて施錠されていることを確認してください。

→166ページ

各部の開閉



発信器のボタンを押しても作動距離が不 安定になった場合は、電池の消耗が考え られますので早めに電池を交換してくだ さい。

使用雷池・・・・・・ボタン雷池CR1220

ネジを外して、カバーを外し、電池を交換します。




★知識

- ●液漏れなどを防ぐため、電池の⊕極と⊝極は正しく取り付けてください。
- ●電池はHonda販売店または時計 店、カメラ店などでお求めくださ い。

●チャイルドプルーフ

ノブの位置に関係なく、後席ドアが車内 から開かなくなります。お子さまを乗せ るときなどにお使いください。

ツマミを施錠の位置にしてドアを閉めま す。

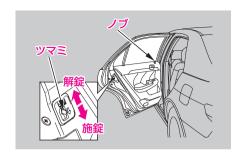

ドアを開く場合は、外側のドアハンドルで開けます。


★知識-

●車内から開けたい場合は、ノブを 解錠状態にして後席ウィンドーを 下げ、窓から手を出して外側のド アハンドルを引いてください。

ボンネット

●開けかた

①運転席足元のノブを引きます。

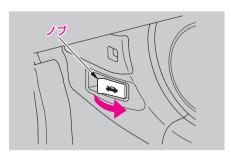

②ボンネット前部が少し浮き上がるので、 レバーをトへ押しながら開けます。



★知識

● ワイパーアームを起こした状態で ボンネットを開けないでください。 ボンネットがワイパーに当たり、 ボンネットやワイパーが損傷しま す。

●閉めかた

ボンネットを静かに下げ、ボンネット中央前端のロック部を手で押さえつけるように閉めます。



ボンネットが完全に閉まっていることを 確認します。

⚠注意

●ボンネットを閉めるときは、手などをはさまないように注意してください。

→ 知 識 -

- ●ボンネットが完全に閉まっていないままで走行すると開くことがあります。走行前に必ず確認してください。
- ●ボンネットが閉まりにくいときは、 ボンネットを少し開けてから下に 軽く勢いをつけ、押し付けて閉め てください。



トランク

●施錠・解錠

車外から行う場合


キーを確実に差し込んで回します。 運転席ドアを施錠(解錠)すると、他のすべてのドアやトランクも同時に施錠(解錠)します。



車内から行う場合

運転席ドア部のスイッチを操作すればすべてのドアやトランクの施錠(解錠)ができます。

ノブの操作では、ドアは施錠のみ連動し、 トランクは施錠、解錠が連動します。

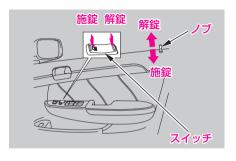

キーレスエントリー


キーレスエントリー用発信器を使ってトランクの施錠・解錠ができます。



発信器のボタンを押すとすべてのドア、トランクが施錠(解錠)され、もう一度押すと解錠(施錠)されます。

キーレスエントリーで施錠・解錠を行う と非常点滅表示灯が施錠時は1回、解錠 時は2回点滅します。

キーレスエントリー →40ページ

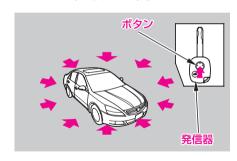

●開閉

トランクを解錠してから、トランクオープンスイッチを押して静かに引き上げます。

★知識


● Hondaスマートカードキー システム装備車

カードキーを使ってトランクを開閉するとき

→170ページ

トランクが開かないとき

→394ページ

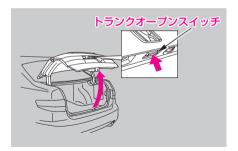

トランクオープナー

運転席ドアにあるトランクオープナーを 押すと解錠され、トランクが浮き上がり ます。




キーレストランクオープナー(トランク オープナーボタン)

キーレスエントリー用発信器を使ってトランクを開けることができます。

発信器のボタンを約1秒押し続けるとトランクが解錠され浮き上がります。

キーレスエントリー →40ページ

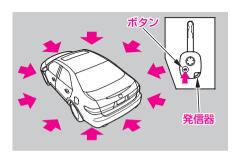

各部の開閉



運転席ドアが施錠されているときは、トランクを閉めると、トランクは施錠されます。

運転席ドアが解錠されているときは、トランクを閉めても、トランクは施錠されません。

閉めるときはプルハンドルを利用すると 便利です。



⚠注意

- ◆トランクを閉めるときは手などを はさまないように注意してください。
- ●エンジンをかけた状態で手荷物を 出し入れするときは、排気管の後 方に立たないでください。やけどなど思わぬけがをすること があります。
- トランクルーム内には人を乗せないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどにけがをするおそれがあります。
- トランクは中から開けることはできません。お子さまが入らないよう注意してください。

₽アドバイス −

トランクが開かないとき

→394ペーミブ

→知 部 -

◆トランクを開けたまま走行しないでください。

車内に排気ガスが侵入するおそれがあります。

- トランクを閉めるときは次のことに気をつけてください。
 - ・イモビライザーキーやカードキ ーをトランク内に置き忘れない でください。
 - トランク上面を強く押さえないでください。
- トランクは途中までしか開けていないと自重で閉まることがあります。
- ■風にあおられて閉まることがあります。特に風の強いときは、ご注意ください。

燃料補給口

燃料補給口は車の左側後方にあります。

指定燃料:無鉛レギュラーガソリン (無鉛ハイオクも使用可能)

タンク容量:65 0

⚠警告

- ●燃料補給時は火気厳禁です。 燃料は引火しやすいため火災や爆 発のおそれがあります。
 - エンジンは必ず止めてください。
 - タバコなどの火気を近づけないでください。
- ●燃料補給作業は静電気を除去して から行ってください。 静電気の放電による火花により気 化したガソリンに引火し、やけど を負うおそれがあります。

♪アドバイス =

- 必ず無鉛ガソリンを補給してください。補給するときは、無鉛ガソリンであることを確認してください。
 - 有鉛ガソリンを補給すると、触 媒装置などを損ないます。
 - ・高濃度アルコール含有燃料を補 給すると、エンジンや燃料系な どを損傷する原因となります。
 - ・軽油や粗悪ガソリンを補給した り、不適切な燃料添加剤を使う と、エンジンなどに悪影響を与 えます。

●開けかた

①運転席右下にあるフューエルリッドオープナーを引き上げてリッドを開けます。




②フューエルキャップを開ける前に、身 体の静電気除去を行います。



③キャップをゆっくり回して開けます。



外したキャップはフューエルリッドの裏側に掛けることができます。

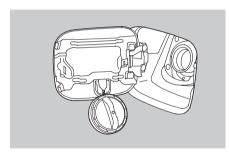

⚠注意

●キャップはゆっくり開けてください。

急激に開けると燃料補給口より吹き返しが発生し、火災になるおそれがあります。

★知識-

- ●車体や給油機などの金属部分に触れると、静電気を放電することができます。
- ●燃料補給作業は、静電気を放電した人のみで行ってください。
- 燃料補給中に車内にもどったりすると再び帯電することがあります。
- ●燃料補給は自動停止後に追加補給 しないでください。気温などの変 化によりあふれることがあります。

●閉めかた

キャップを"カチッ" という音が 2 回以上 するまで締め付けます。フューエルリッ ドは手で押さえつければ閉まります。

⚠注意

●キャップが確実に閉まっていることを確認してください。 確実に閉まっていないと走行中に 燃料がもれ、火災になるおそれが あります。

パワーウィンドー

エンジンスイッチが "II" のとき、ウィンドーの開閉ができます。



開閉は、それぞれのドアにあるスイッチ で操作します。


・運転席スイッチは、助手席および後席 ウィンドーも操作できます。

●運転席ウィンドーの開閉

スイッチを軽く操作している間、作動します。

強く操作すると、自動で全開(全閉)します。

開けるとき…スイッチを押します。 閉めるとき…スイッチを引き上げます。

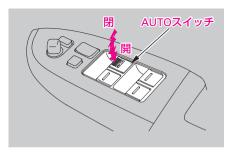

自動開閉中にウィンドーを停止させると きは、スイッチを作動方向とは逆へ軽く 操作します。



●運転席以外のウィンドーの開閉


メインスイッチを "ON" にしてから、ス イッチを操作します。

メインスイッチを押すごとに"ON"↔ "OFF"が切り換わります。


スイッチを操作している間、作動します。

開けるとき・・・スイッチを押します。 閉めるとき・・・スイッチを引き上げます。

運転席ドアスイッチ

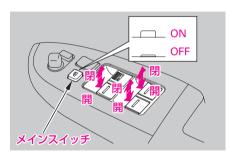

その他のドアスイッチ

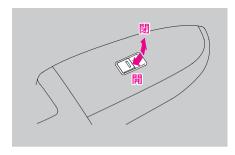

運転席以外のウィンドーを動かなくした いとき(メインスイッチ)

メインスイッチを"OFF"にしておけば、 運転席以外のウィンドーは作動しません。

≜告■

●パワーウィンドーを閉めるときは、 手や顔などをはさまないようにし てください。

ドアガラスにはさまれて重大な傷害を受けるおそれがあります。 特にお子さまには気をつけてください。

⚠注意

●車から離れるときはキーを抜き、 お子さまも一緒に連れて行ってく ださい。

いたずらなど誤った操作をして思わぬ事故につながるおそれがあります。

知知 識

- ●ウィンドーの開閉はお子さまでは なく大人が操作するようにしてく ださい。
- ●小さなお子さまが同乗していると きは、お子さまが誤って操作しな いよう、メインスイッチを"OFF" にしておきましょう。
- ●後席(左、右)のウィンドーは、全 開しません。

●キーオフオペレーション(運転席 のみ)

エンジンスイッチを"II"から"I"または"0"にしてから、約45秒間は、運転席パワーウィンドーの操作ができます。ただし、エンジンスイッチを"II"から"I"または"0"にしてから約45秒以内に、前席ドアを開けてから閉めると、パワーウィンドーの操作はできなくなります。

●はさみ込み防止機構(運転席のみ)

運転席ウィンドーを自動で閉じているときに、窓枠とドアガラスの間に異物のはさみ込みを検知するとはさみ込み防止機構が作動し、ドアガラスの上昇が停止して自動で下降します。

⚠注意

●ウィンドーを確実に閉めるため、 閉めきる直前の部分では、はさみ 込みを検知できない領域がありま す。指などをはさまないように注 意してください。



★知識-

- ◆故障などではさみ込み防止機構が 作動してしまい、ウィンドーを自 動で閉めることができなくなった ときは、スイッチを軽く引き上げ 続けると閉めることができます。
- 環境や走行条件による衝撃などで、 はさみ込み防止機構が作動することがあります。
- ●バッテリーやヒューズを交換した場合は、オート作動ができなくなります。

その場合は、エンジンを始動しドアガラスを一番下まで下げてから、スイッチを引き上げ続け、ウィンドーを閉め切った状態で、約1秒間スイッチを保持すると機能が復帰します。

サンルーフ

タイプ別注文装備

●サンシェード(遮光板)

サンシェードは手動で開閉します。 サンルーフを開けると同時に開きます。 サンルーフが開いた状態ではサンシェー ドは全閉できません。



★知識・


●サンシェードは全開か全閉の位置 で使ってください。途中で止めて 使うと、走行中の振動で音が出る ことがあります。

●開閉

エンジンスイッチが "II" のときサンルーフの開閉ができます。

チルトアップ操作

チルトアップスイッチを押すと、サンルーフ後部が上がります(チルトアップ状態)。サンルーフスイッチの上部を押すと閉まります。

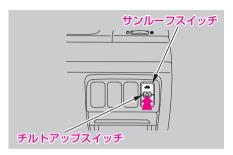

開閉操作

サンルーフスイッチを押している間、サンルーフが作動します。



各部の開閉



⚠警告 ■

サンルーフを開閉するときは、手 や顔などをはさまないようにして ください。

サンルーフにはさまれて重大な傷害を受けるおそれがあります。特にお子さまには気をつけてください。

⚠注意

●走行中または一時停止時にルーフ 開口部から頭や手、物などを出さ ないでください。

思わぬ障害物や急ブレーキをかけたときなどに事故につながるおそれがあります。

♣アドバイス =

- ◆サンルーフやルーフ開口部の縁に 腰をかけたり荷物を乗せるなどの 大きな力を加えないでください。 サンルーフが破損するおそれがあ ります。
- 降雪時、厳寒時などには凍結する ことがあります。このような場合 は故障の原因となるので作動させ ないでください。
- サンルーフが作動しないとき

→393ページ

知知識-

- 車から離れるときや洗車のときは、 サンルーフが完全に閉まっている ことを確かめてください。
- ●降雨後や洗車後はルーフ上の水を除去してから開けてください。また、積雪時にはルーフ上の雪を除去してから開けてください。室内に水や雪が入るおそれがあります。

セキュリティーシステム

セキュリティー(盗難防止)システムは、 イモビライザーシステムにより、お車を 盗難から守るための装置です。

イモビライザーシステムに ついて

キーに信号を発信する電子部品があり、 あらかじめ登録されたキーでないとエン ジンの始動ができないようにしたシステ ムです。

イモビライザーシステムは、車両とキー との電子照合を行うとき、微弱な電波を 使用しています。

次のような場合、正常に作動しないことがあります。

- ・近くに強い電波を発する設備があるとき
- ・キーグリップ部が金属物に触れたり覆 われているとき

キーでエンジンを始動するときは、登録されたキーをエンジンスイッチに差し込んでください。

Hondaスマートカードキーシステム装備車で、カードキーを使ってエンジンを始動するときは、エンジンスイッチノブを押し込んでください。

エンジンスイッチを"II"にすると、イモビライザーシステム表示灯が数秒間点灯してから消灯し、エンジンの始動ができるようになります。

表示灯が点滅したときは、システムが登録されたキーの信号を認識していないので、エンジンを始動することはできません。


- ・キーを使っているときは、エンジンス イッチを"O"へ回しキーを抜いてから、 もう一度エンジンスイッチに差し込み "II"にしてください。
- ・Hondaスマートカードキーシステム 装備車で、カードキーを使っていると きは、エンジンスイッチノブを"0" (プッシュオフ)にしてから、もう一度 エンジンスイッチを押し込んで、エン ジンスイッチを"II"にしてください。

エンジンスイッチを次のようにしたときにも、イモビライザーシステム表示灯が数回点減します。

- キーを使ってエンジンスイッチを"II"から"I"または"0"にしたとき
- ・Hondaスマートカードキーシステム 装備車で、カードキーを使ってエンジ ンスイッチノブを "II" から " 0 " (プッ シュオフ)にしたとき

イモビライザーシステム表示灯

→103ページ

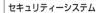



₽アドバイス −


- ●システムを改造したりしないでください。エンジンシステムが故障するおそれがあります。
- ●エンジンスイッチを"II"にしても表示灯が点灯しないときや、頻繁に表示灯の点滅を繰り返す場合は、システムの異常が考えられますので、Honda販売店で点検を受けてください。

★知識-

- ●エンジンスイッチとキーの部分に、 別のイモビライザーシステム用の キーや金属物を近づけたり接触さ せたりすると、登録されたキーの 信号をシステムが認識できなくな りエンジンの始動ができないこと があります。
 - 他のイモビライザーシステム用のキーを取り付けないでください。



金属製のキーホルダーを使わないでください。

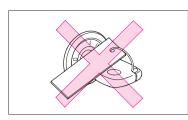


シートの調節

正しい運転姿勢

運転者は正しい運転姿勢がとれるようにシートを調節します。

正しい運転姿勢とは、シートに深く腰かけた状態で、背もたれから背を離すことなくペダルを十分に踏み込め、ハンドルが楽に操作できる姿勢をいいます。

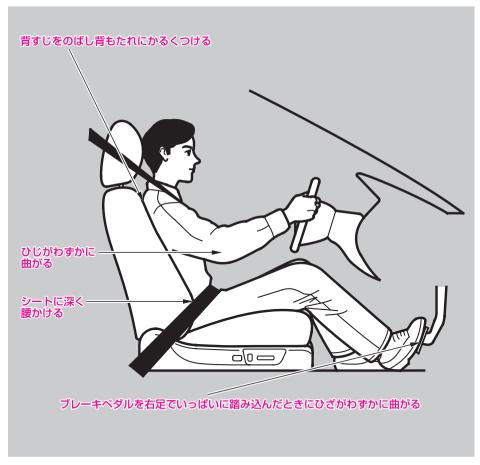

同乗者も、シートに深く腰かけ、背もたれから背を離さないようにしてください。 助手席同乗者はインストルメントパネルに顔や胸が必要以上に近づかないように、シートを後ろに下げます。



⚠警告 ■

- シートに深く腰かけてください。 また、背もたれは必要以上に倒さ ないでください。 寝そべった姿勢では、衝突したと
 - 寝そべった姿勢では、衝突したと きなどにシートベルトの下に滑り 込んだりして、重大な傷害を受け るおそれがあります。
- SRSエアバッグに必要以上に近づ くと、SRSエアバッグが膨らむ際、 強い衝撃を受け、重大な傷害を受 けるおそれがあります。
 - ・運転者は正しい運転姿勢がとれる範囲で、シートを後ろに下げてください。
 - 助手席同乗者はインストルメントパネルに近づかないように、シートを後ろに下げてください。

⚠注意 ■

- ●走行中に調節するとシートが必要 以上に動くことがあり、思わぬ事 故につながるおそれがあります。 調節は走行する前に行い、シート を前後にゆすって確実に固定され ていることを確認してください。
- 背もたれと背中の間にクッション などをいれないでください。 正しい運転姿勢がとれないばかり か、シートベルトなどの効果が十 分に発揮されないおそれがあります。
- シートを操作するときは、操作する人やまわりの人の手や足などをはさまないように十分注意してください。
- ●フロントシートの下に物を置かないでください。物がはさまってシートが固定されず思わぬ事故につながるおそれがあります。


フロントパワーシート

タイプ別装備

●前後位置の調節



●背もたれの調節

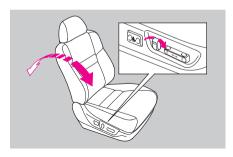

●高さの調節(運転席のみ)









●ランバーサポート(運転席のみ)

背もたれ腰部の硬さを調節できます。

スイッチ操作により、背もたれ腰部の硬さを調節できます。お好みの硬さでお使いください。




●ヘッドレストの調節

走行する前に耳とヘッドレストの中心が同じ高さになるように調節し、確実に固定します。

背が高い人は、固定できる範囲で一番高い位置にしてお使いください。

高くするときは、ヘッドレストを持ち上げます。

低くするときはノブを押しながらヘッド レストを下げます。

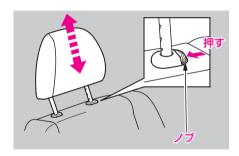

҈警告

●ヘッドレストを外した状態で走行 しないでください。また、固定で きる高さを越えて使わないでくだ さい。

衝突のときなどに重大な傷害を受けるおそれがあります。

走行前に必ず正しい位置に調節してください。

フロントマニュアルシート

タイプ別装備

●前後位置の調節



●背もたれの調節



●高さの調節(運転席のみ)



スイッチ操作により、シートの高さを調節できます。




●ヘッドレストの調節

走行する前に耳とヘッドレストの中心が 同じ高さになるように調節し、確実に固 定します。

背が高い人は、固定できる範囲で一番高い位置にしてお使いください。

高くするときは、ヘッドレストを持ち上げます。

低くするときはノブを押しながらヘッド レストを下げます。

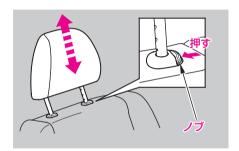

⚠警告

ヘッドレストを外した状態で走行 しないでください。また、固定で きる高さを越えて使わないでくだ さい。

衝突のときなどに重大な傷害を受けるおそれがあります。

走行前に必ず正しい位置に調節してください。

リヤシート

●ヘッドレストの調節


走行する前に耳とヘッドレストの中心が同じ高さになるように調節し、確実に固定します。

背が高い人は、固定できる範囲で一番高い位置にしてお使いください。


高くするときは、ヘッドレストを持ち上げます。

低くするときはノブを押しながらヘッドレストを下げます。

左右座席

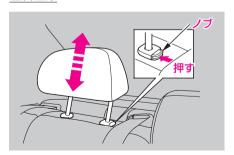

中央座席

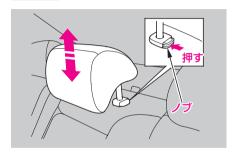

⚠警告 -

● ヘッドレストを外した状態で走行 しないでください。また、固定で きる高さを越えて使わないでくだ さい。

衝突のときなどに重大な傷害を受けるおそれがあります。

走行前に必ず正しい位置に調節してください。




●背もたれの倒しかた

ヘッドレストがフロントシートにあたる ときは、ヘッドレストを外してください。


室内から行うとき

リヤシェルフにあるノブを右に回すとロックが解除され、背もたれを倒すことができます。

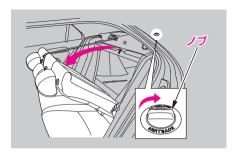

トランクから行うとき

レバーを引くとロックが解除され、背もたれを倒すことができます。

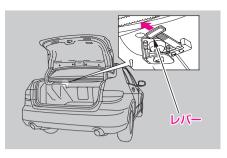

●起こしかた

後ろへ押しつけて固定します。

⚠注意

●シートを操作するときは、手や足 などをはさまないように十分注意 してください。

→知知識-


- ●背もたれを起こすときは、シート ベルトを背もたれではさみ込まな いようにしましょう。はさまれる と正しく着用できません。
- ●背もたれを起こしたときは、背も たれを前後にゆすって確実に固定 されていることを確認してくださ い。

ハンドル・バックミラーの調節

チルト/テレスコピック ステアリング

ハンドルの高さおよび前後位置を適切な 位置に変えることができます。

レバーを押し下げ、ハンドルの高さおよび前後位置を適切な位置にして、レバーを元の位置まで確実に引き上げて固定します。

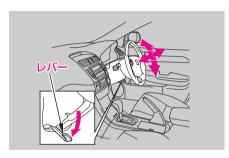

⚠注意

●走行中に調節するとハンドルが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。 調節は走行する前に行い、ハンドルに上下前後方向の力を加え固定されていることを確認してください。

ルームミラー

知知識-

●走行中はミラーの調節を行わないでください。

●防眩式ルームミラー

方種白

タイプ別装備

夜間走行時、後続車のライトがまぶしい ときにライトの反射を自動的に弱くでき ます。

エンジンスイッチを"II"にすると、表示 灯が点灯しAUTOで作動します。

後続車のライトでルームミラー内のセンサーが周囲より明るい光を感知すると、 自動的にライトなどの反射が弱くなります。

セレクトレバーを回に入れているときは 作動しません。

AUTOを止めたいときは、"**OFF**"スイッチを押します。


再びAUTOに戻したいときは、"AUTO" スイッチを押します。





★知識-

- OFFのときに、エンジンスイッチを"I"にすると、AUTOの状態に 戻ります。
- ●アクセサリーをつり下げてセンサーをふさいだり、ガラスクリーナーを吹きかけたりしないでください。センサーの感度が悪くなったりして、正しく作動しなくなることがあります。

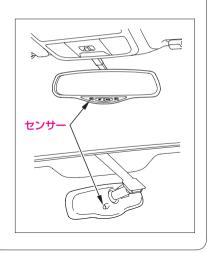

手動式

タイプ別装備

夜間走行時、後続車のライトがまぶしい ときにライトの反射を弱くできます。



ノブを動かして切り換えます。



角度調節はノブを昼間の位置にして行ってください。

ドアミラー

知知識-

- ●ミラーを格納したまま走行しない でください。また、走行中はミラ ーの調節を行わないでください。
- ミラーを格納するときは、周囲の 人の手などをはさまないようにし てください。

●格納のしかた

エンジンスイッチが "II" のとき、スイッチで左右のミラーをたたむことができます。



格納スイッチを押すごとに"ON"↔ "OFF"が切り換わります。

	011 10 90 0 0 0 0		
		格納スイッチの状態	ミラーの状態
	ON		96
	OFF		90



エンジンスイッチが "0" または "1" のときは手動で操作ができます。

★知 識 -

- ●次の場合は手動で操作しても、ミラーは自動的に格納スイッチの状態に戻ります。
 - ・エンジンスイッチが "II" のとき
 - ・手動で操作したあとにエンジン スイッチを"**II**"にしたとき




●角度調節のしかた

エンジンスイッチが"II"のとき調節ノブを操作すると、ミラーの角度調節ができます。

①調節ノブを調節するミラーの方へ回します。



②調節ノブを動かして角度を調節します。

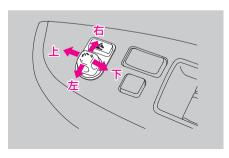

直接手で鏡面を動かして角度を調節することもできます。

●ヒーテッドドアミラー

ヒーテッドドアミラースイッチ(リヤデフロスタースイッチ兼用)を押すとミラーが暖められ曇りが取れます。



エンジンスイッチが"II"のとき、スイッチを押すと"ON"になり、同時に作動表示灯が点灯します。もう一度スイッチを押すと"OFF"になり、作動表示灯は消灯します。

★知識-

●ヒーテッドドアミラースイッチを 押すと、リヤガラスの曇り取りも 同時に機能します。

リヤデフロスター →127ページ

● この装置は消費電力が大きいので 曇りが取れたら"OFF"にしてくだ さい。また、エンジンの回転が低 いとき長時間使わないでください。 バッテリー容量が低下し、エンジ ン始動に影響することがあります。

●アクアクリーンミラー (親水ミラー)

ミラー表面には、付着した雨滴を膜のように広げる親水効果を持つコーティングをほどこしており、雨天時などにおける後方視認性を向上させます。

ミラー表面に汚れなどが付着して親水効果が低くなったときは、水道水をかけて洗い流し、太陽光を当てることにより効果が回復します。

親水効果を早く回復させたいとき

→404ページ





*△*アドバイス =

- フロントドアガラスに撥水剤やボディにワックスを塗布するときは、ミラー表面に撥水剤やワックスが付着しないようにドアミラーを布などで覆ってください。 ミラー表面にこれらの物が付着すると親水効果を失います。
- ●ミラー表面が凍結しているときは、 ヒーテッドドアミラースイッチを "ON"にするか、温水や水道水を 使って溶かしてください。解氷剤 を使ったり、プラスチックの板を 使って削り落とすと、ミラー表面 に傷が付き、親水効果を失います。
- ●砂の付いた布や油膜取り剤(コンパウンドなど)でミラー表面をこすらないでください。 ミラー表面に傷が付き、親水効果を失います。

★知 識

- ●汚れや水滴を拭き取るときは、きれいな布で拭き取ってください。
- ●水洗いでミラーの汚れが落ちない 場合は、家庭用中性洗剤を使って 柔らかい布でミラー表面を拭き取 ることで回復できます。
- ●次のようなときは、一時的に親水 効果が低下しますが異常ではあり ません。親水効果は数日間の日射 で回復します。
 - 素手でミラーに触れたり油のついた布などでミラー表面を拭き取ったとき
 - ・自動洗車機のワックスがミラー 表面に付着したとき
 - ・長期間、地下駐車場など日の当 たらないところに駐車したとき 親水効果を早く回復

させたいとき →404ページ

●自動洗車機で洗車するときは、ミラー表面に洗剤やワックスが付着 しないようドアミラーを格納して ください。

格納のしかた →66ページ

シートベルト

シートベルト

シートベルトは、車を運転するまえに運転者は正しい運転姿勢で着用し、同乗者にも必ず着用させてください。



⚠警告

- シートベルトは全員が着用してください。 着用しないと、衝突したときなどに重大な傷害を受けたり死亡することがあります。
- シートに深く腰かけてください。また、背もたれは必要以上に倒さないでください。
 - 寝そべった姿勢では、衝突したときなどにシートベルトの下に滑り込んだりして、 重大な傷害を受けるおそれがあります。
- お子さまにもシートベルトを着用させるか、チャイルドシートをお使いください。 お子さまを抱いていても、衝突したときなどに支えることができず、お子さまが 重大な傷害を受けたり死亡するおそれがあります。



⚠注意 ■

- ●シートベルトを正しく着用していないと本来の機能をはたさず、衝突のときなど にけがをするおそれがあります。
 - ・腰部のベルトは必ず腰骨のできるだけ低い位置にぴったり着用してください。ベルトが腰骨からずれていると腹部などに強い圧迫を受けます。
 - ・ベルトはねじれがないように着用してください。 ねじれがあるとベルトの幅が狭くなり、局部的に強い力がかかります。
 - ベルトがくび、あご、顔などに当たらないように着用してください。
 - 一本のベルトを二人以上で使用しないでください。
 - ・三点式シートベルトは腕の下に通して着用しないでください。 ベルトが肩に十分かかっていないと前方に投げ出されるおそれがあります。
 - ベルトにはクリップや洗たくばさみなどでたるみをつけないでください。
- ●妊娠中のかたや疾患のあるかたもシートベルトを着用してください。 ただし、万一のとき腹部、胸部、肩部などに圧迫を受けることがありますので、 医師に確認してください。
 - ・妊娠中のかたは、ベルトを着用するときは、腰部のベルトを腹部からさけて腰骨のできるだけ低い位置にかかるようにして身体に密着させてください。 また、肩部のベルトは腹部からさけて胸部にかかるようにしてください。



●シートベルトの種類

シート	シートベルトの種類
フロントシート	ELR付三点式シートベルト
リヤシート	ELR·ALR付三点式シートベルト

ELR付三点式シートベルト:

体の動きにあわせて伸縮し、強い衝撃を受けるとベルトが自動的にロックします。

ELR·ALR付三点式シートベルト:

通常はELRシートベルトとして機能します。

ALRはチャイルドシートを固定する機構です。

チャイルドシート固定機構付きシートベルト →78ページ

1.車を運転する前に



●三点式シートベルト

★知 識 -

●リヤシートの中央座席用のシート ベルトを使うときは、フックから 取り外さないでください。



テンションリデューサー(前席のみ)

ベルト着用時の圧迫感を軽減する装置です。エンジンスイッチが"II"でシートベルトを着用したときに、はたらきます。

<u>シートベルトリマインダー(非着用警報</u> 装置)

エンジンスイッチを"II"にすると、運転席シートベルトを着用するまでシートベルトリマインダーが作動し、メーター内のシートベルト非着用警告灯が点灯し続けます。

また、エンジンスイッチを"II"にしたときや走行したときは、運転席シートベルトを着用するまで、ブザーが鳴ります。(ブザーが鳴っている間は、警告灯が点滅します。)

★知 識 ―

- ●運転席シートベルトを着用していない場合でも、停車すると、ブザーは止まります。また、走行しているときでも、一定回数を超えるとブザーは止まります。
- ●セレクトレバーを回に入れたときは、後退位置警報装置のチャイムが鳴り、シートベルト非着用警告ブザーは鳴りません。

チャイルドシート固定機構付きシートベルト(後席)

→78ページ

★知識-

●後席シートベルトを着用した状態で上体を大きく動かしたときに、シートベルトがすべて引き出されてチャイルドシート固定機構が作動することがあります。

このときは、チャイルドシート固 定機構を解除してから再度シート ベルトを着用してください。

解除のしかた →79ページ

<u>シートベルトプリテンショナー</u> (前席のみ)

→212ページ

E-プリテンショナー(運転席のみ)

タイプ別装備

→216ページ

●お子さまを乗せるときは

お子さまは、後席に乗せシートベルトを 着用させてください。

ただし、装備されているシートベルトは 大人用ですので、ベルトがくびやあごに 当たる場合や腰骨にかからない場合は、 幼児用シートや学童用シートを使用して ください。シートベルトをそのまま使う と、衝突のときに腹部などに強い圧迫を 受けるおそれがあります。

また、ひとりですわることのできない小さなお子さまは乳児用シートを使用してください。

お子さまを後席に乗せることができなく、 やむをえず助手席に乗せるときは、一番 大きなお子さまを乗せてください。



⚠警告 ■

●助手席には乳児用シートを取り付けないでください。また、幼児用シートを後ろ向きに取り付けないでください。SRSエアバッグが膨らむ際、乳児用シートや、幼児用シートの背面に強い衝撃を受け、重大な傷害を受けたり、死亡するおそれがあります。

また、やむをえず幼児用シートを前向きに取り付ける場合は、SRSエアバッグから遠ざけるため、シートを一番後ろに下げてください。





★ 知 識 -

- ●乳児用シート、幼児用シート、学童用シートは、お子さまの体重や身長によりお 使いになれるタイプや取り付け方法が異なります。
- ●ISO FIX対応以外のチャイルドシートは、シート形状などにより、チャイルドシートを正しく取り付けできない席があります。このようなときは、他の席で試してください。または、この車に合ったチャイルドシートを使用してください。
- ●ISO FIXテザータイプのチャイルドシートは、専用バーとテザーアンカーを用い て固定します。テザーアンカーにテザーストラップを結合することにより、チャ イルドシートを確実に固定することができます。

チャイルドシートを前向きに取り付けるときは、このバーとテザーアンカーを用いて固定します。

後ろ向きに取り付けるときは、テザーアンカーは使用しません。

● ISO FIXテザータイプのチャイルドシートは、シートベルトで固定する必要はありません。

ISO FIX テザータイプチャイルドシート固定装置 →80ページ

● Honda純正品のチャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際してはHonda販売店にご相談ください。

《選択の月安》

詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

ISO FIXタイプを除く

	体重(kg)	参考身長 (cm)	参考年令
乳児用 (ベビー) シート	~10	~75	~12か月
幼児用 (チャイルド) シート	9~18	70~100	9か月~4才
学童用 (ジュニア) シート	15~32	100~135	4才~10才

ISO FIX テザータイプ

	体重(kg)	参考身長 (cm)	参考年令
乳児用 (ベビー) シート	~9	~70	~9か月
幼児用 (チャイルド) シート	9~18	70~100	9か月~4才

●シートベルトの取り扱い、手入れ

・ベルトを着用した状態で万一、事故に あった場合は機能を損なっている可能 性があるため、ベルトー式を交換して ください。

また、ベルトにほつれ、すりきれ、破れなどができたときも交換してください。

- ・シートベルトを十分に機能させるために、バックルおよび自動巻き取り装置の内部に異物を入れないようにしてください。
- ・ベルトが汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に布をひたしてふき取り乾かしてください。薬剤を使ったり漂白や染色は絶対しないでください。ベルトを弱めます。

着用のしかた

●三点式シートベルト

- ①正しい運転姿勢でシートにすわります。(→56ページ)
- ②タングプレートをつかみ、ゆっくり引き出します。



③ベルトにねじれがないようにし、タン グプレートをバックルの中へ"カチリ" と音がするまで差し込みます。



④ベルトがねじれたり、引っかかったり していないかを確認します。

1.車を運転する前に



⑤ベルトを腰骨のできるだけ低い位置に かかるように引き、たるみがないよう に身体に密着させます。




⑥外すときはバックルの"PRESS"ボタンを押します。

ベルトが自動的に収納されますので、 ひっかかったり、ねじれたりしていないかを確認します。



後席中央

タングプレートは差し込む相手を間違えないようにしてください。バックルに "CENTER" (センター)の表示があります。

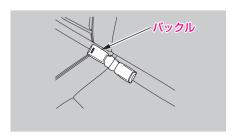

<u>ショルダーアンカーの高さ調節</u> (前席のみ)

座高に合わせて、ショルダーアンカーの 高さを調節できます。



通常はベルトが肩から外れないように最上段で使いますが、ベルトがくびに当たるときは、一段ずつ下げて調節してください。



⚠注意

■調節後は、ショルダーアンカーが 確実に固定されていることを確認 してください。

チャイルドシート固定装置

チャイルドシート固定機構付きシートベルト(後席)

後席の三点式シートベルトには、チャイルドシート固定機構がついています。シートベルトを引き出し方向に動かさないようにできるため、チャイルドシートを固定することができます。

取り付けかたは、チャイルドシートの形状、取り付け方法によって異なります。 チャイルドシートに付属の取扱説明書に したがって取り付けてください。

⚠警告

● お子さまをシートベルトで遊ばせ ないでください。

固定機構が作動するとベルトがゆるまなくなり、窒息などの重大な傷害を受けるおそれがあります。 万一ベルトをゆるめることができなくなった場合は、はさみなどでベルトを切断してください。

★ 知識

●ISO FIX テザータイプのチャイルドシートを取り付けるときISO FIXテザータイプチャイルドシート固定装置 →80ページ

●チャイルドシートを取り付けるとき

- ①チャイルドシートをリヤシートに置き ます。
- ②ベルトにねじれがないことを確認し、 タングプレートをバックルの中へ"カ チリ"と音がするまで差し込みます。



③ベルトをゆっくりと引き出します。すべて引き出すと、チャイルドシート固定機構が作動します。



1.車を運転する前に



④ベルトを少し巻き取らせます。その後、ベルトをゆっくりと引き、ベルトが引き出し方向に動かないことを確認します。ベルトが引き出し方向に動く場合は、再度ベルトをすべて引き出してください。

⚠注意•

- ●必ずベルトが引き出し方向に動かないことを確認してください。 ベルトが引き出し方向に動く状態では、チャイルドシート固定機構が作動していないので、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートがとび出し傷害を受けるおそれがあります。
- ⑤チャイルドシートに体重をかけてリヤシートに押しつけながら、ベルトを巻き取らせ、しっかりと固定します。



●チャイルドシートを前後左右にゆすって確実に固定されていることを確認してください。

確実に固定されていないとブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートがとび出し傷害を受けるおそれがあります。

●解除のしかた

- ①チャイルドシートからベルトを外しま す。
- ②ベルトをいっぱいまで巻き取らせると、 チャイルドシート固定機構は解除されます。



ISO FIX テザータイプ チャイルドシート固定装置 (後席外側 2 座席)

後席外側の2座席には、ISO FIXテザータイプのチャイルドシートを固定するための専用バーとテザーアンカーが装備されています。

この車用に認可を取得したチャイルドシートのみ固定し、使用することができます。

チャイルドシートを前向きに取り付ける ときは、このバーとテザーアンカーを用 いて固定します。

後ろ向きに取り付けるときは、テザーアンカーは使用しません。

チャイルドシートは、シートベルトで固定する必要はありません。

Honda純正品のチャイルドシートをご 用意しています。ご購入、ご使用に際し てはHonda販売店にご相談ください。

★ 知 識 -

●チャイルドシート固定機構付きシートベルトを使って取り付けるとき


チャイルドシート固定機構 付きシートベルト →78ページ

●チャイルドシートを取り付けるとき

①シートクッションと背もたれのすき間 を少し広げて、専用バーの位置を確認 します。




②チャイルドシートを取り付ける座席の 真後ろ側のカバーを開けて、テザーア ンカーの位置を確認します。

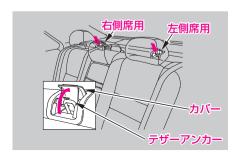

1.車を運転する前に



③リヤシートのヘッドレストを持ち上げ て最上段で固定し、テザーストラップ はヘッドレストの下を通します。

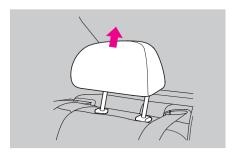

④チャイルドシートとテザーストラップ をチャイルドシートに付属の取扱説明 書にしたがって取り付けます。




⚠注意 -

- ●チャイルドシートを取り付けるときは、専用バー周辺に異物がないこと、シートベルトなどのかみ込みがないことを確認してください。 異物やシートベルトなどをかみ込むとチャイルドシートが確実に固定されず、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートがとび出し傷害を受けるおそれがあります。
- ●チャイルドシートを前後左右にゆすって確実に固定されていることを確認してください。 確実に固定されていないとブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートがとび出し傷害を受けるおそれがあります。

●取り外すとき

チャイルドシートに付属の取扱説明書に したがって取り外します。

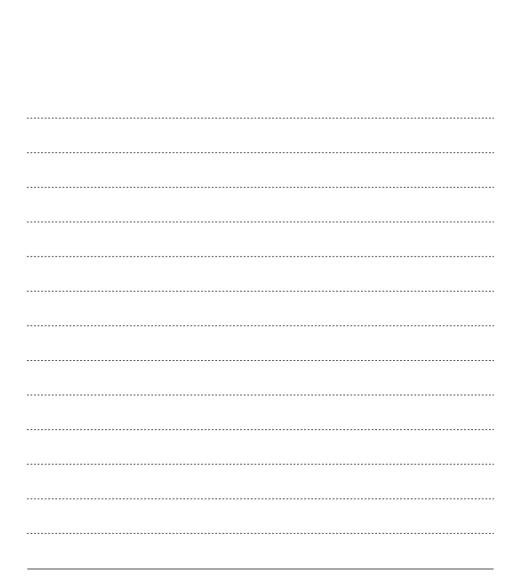



車を運転するときに

●メーター84	リヤデフロスタースイッチ・・・ 12 7
イルミネーションコントロール・・・・86	ホーンスイッチ · · · · · · · · 128
●マルチインフォメーション	●運転のしかた
ディスプレイ88	エンジンのかけかた・・・・・・130
表示について・・・・・・・89	パーキングブレーキ・・・・・・132
燃費、航続距離、平均車速(上段)・・90	セレクトレバーの操作・・・・・・134
オドメーター、トリップメーター、	オートマチック車の運転の
外気温表示・・・・・・・・92	しかた · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
警告の表示について・・・・・・94	クルーズコントロール · · · · · · 150
カスタマイズ機能について・・・・・98	●Hondaスマートカードキー
●表示灯 · · · · · · · · 100	システム
●警告灯106	Hondaスマートカードキー
セーフティインジケーター … 114	システムとは · · · · · · · · 156
警告灯の電球切れの点検・・・・・115	‡ ······157
●スイッチの使いかた	Hondaスマートカードキー
エンジンスイッチ116	システムの作動範囲
ライトスイッチ118	について160
フォグライトスイッチ120	ドアの施錠·解錠······· 16 4
方向指示器(ウィンカー)	トランク · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
スイッチ · · · · · · · · · · · · 120	エンジンスイッチノブ・・・・・・172
非常点滅表示灯(ハザード)	エンジンのかけかた・・・・・・・176
スイッチ · · · · · · · · · · · · · 121	カードキーの電池交換 · · · · · · 180
ワイパー/ウォッシャー	警告表示について · · · · · · · 182
スイッチ · · · · · · · · · · 122	カスタマイズ機能について・・・186

メーター

イラストは代表例を掲載しています。 タコメーター マルチインフォメーションディスプレイ スピードメーター 燃料計 ⟨¬ □ □ **∌0€** <u>≣</u>D 水温計 120 100 平均燃費 ×1000mmln km/h AVG. FUEL 80 160 OO O_{km/L} 0.000a 000000 60 180 40 (88) EPS EPS CRUSE セレクト/ リセットノブ

2.車を運転するときに

メーター



スピードメーター

走行速度をkm/hで示します。

タコメーター

1分間あたりのエンジン回転数を示します。

*♀*アドバイス =

●エンジン故障の原因となりますので、限界回転数以上(レッドゾーン)に入らないように運転してください。特に高速走行時、変速(シフトダウン)するときには注意してください。

限界回転数 · · · · · · · 6.800 rpm

● 停車中の空ぶかしは、エンジン回 転数が5,000rpmになると燃料供 給が停止されます。

燃料計

エンジンスイッチが"II"のとき、燃料の 残量を示します。

"E"に近づいたら早めに補給してください。

燃料補給について →46ページ

水温計

エンジンスイッチが "II" のとき、エンジン冷却水の温度を示します。

走行中は"H"の目盛より下側をさすのが 正常です。

♣アドバイス –

●針が"H"の目盛に入った場合はオーバーヒートのおそれがあります。 ただちに安全な場所に停めてエンジンを冷やしてください。 そのまま走行を続けるとエンジン故障の原因となります。 オーバーヒートしたとき

→372ペーミブ

イルミネーション コントロール

セレクト/リセットノブを回すと、メーター表示の明るさが車幅灯点灯時と消灯時にそれぞれ別々に調節できます。

エンジンスイッチが "II" のときノブを回して明るさを調節します。

明るくするとき…

ノブを右に回します。明るさが最大になると"ピッ"という電子音がなります。

暗くするとき…

ノブを左に回します。明るさが最小になると"ピッ"という電子音がなります。

車外の明るさに応じてお好みで調節して ください。



明るさ調節表示

ノブを回して明るさを調整すると、オドメーター/外気温表示の部分が明るさ調節表示に切り換わります。 **□** が右に増えて行くほどメーターが明るく表示されます。

トリップメーター、オドメーター、

外気温表示

→92ページ



★ 知 識 -

●マルチインフォメーションディスプレイに警告表示が出ているときは明るさ調節表示は表示されません。通常表示に戻ってから、明るさを調節してください。

警告表示について →94ページ



★知識-


- ●次の動作をしたときは、元の表示 に切り換わります。
 - 調節後約5秒すぎたとき
 - ・セレクト/リセットノブを押し たとき
- ●車幅灯点灯時に、ノブを右にいっぱい(明るさ最大)まで回すと、車幅灯点灯時の減光が解除されます。
- ●運転席ドアを開けると、メーター が減光した状態で点灯します。 (ウェルカムメーター照明) 運転席ドアを開けてもメーターが 点灯しないようにすることができます。

カスタマイズ機能について

→98ページ

- ◆次のようなとき、メーターの照明 は消灯します。
 - 運転席ドアを開けてから、何も せずに約3分経過したとき
 - ・運転席ドアを閉めてから、何も せずに約30秒経過したとき
 - エンジンスイッチにキーを差し 込んだまま、約10秒経過したと き
 - ・エンジンスイッチを "II" から "I" または "0" に回してから、 約10秒経過したとき
- ●エンジンスイッチからキーを抜い たときは、メーターの照明はすぐ に消灯します。

マルチインフォメーションディスプレイ

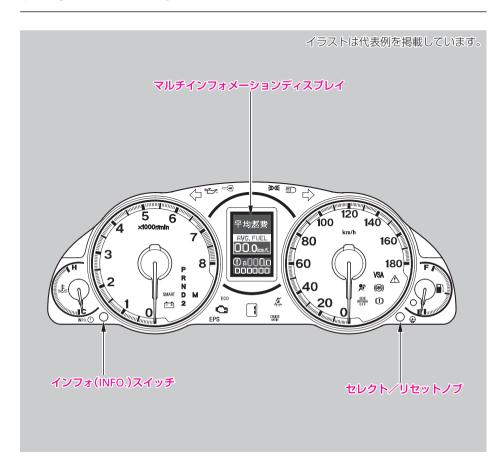

★ 知識

- 運転席ドアを開けるとメーターが点灯し、マルチインフォメーションディスプレイに "WELCOME!" のメッセージが表示されます。(ウェルカムメーター照明) このウェルカムメーター照明を点灯しないようにすることができます。
 - ウェルカムメーター照明のカスタマイズ →98ページ
- ●エンジンスイッチを"II"から"I"にすると、マルチインフォメーションディスプレイの上段に"GOOD BYE!"が表示されます。



表示について

エンジンスイッチが"II"のときに、次のような表示を行います。




異常を検知すると、警告表示が割り込み表示され、約5秒後に通常表示にもどります。 また、下段に ① マークが点灯し続けます。

警告の表示について →94ページ


燃費、航続距離、平均車速(上段)

●表示の切り換え

インフォ(INFO.)スイッチを押すごとに、マルチインフォメーションディスプレイの上段の画面表示が次のように切り換わります。

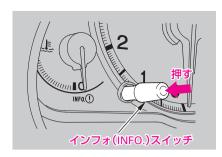

ナビゲーションシステム装備車

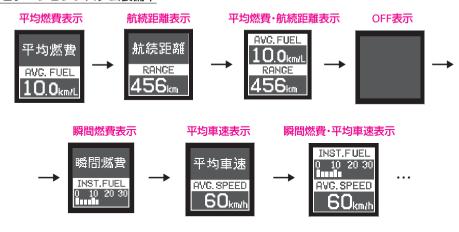

ナビゲーションシステム非装備車



2.車を運転するときに

マルチインフォメーション ディスプレイ



●平均燃費表示(AVG. FUEL)

エンジンスイッチを"II"にしてからの平均燃費を約10秒ごとに更新して、km/Iで表示します。

★知 識

●表示される平均燃費は実際に走行した燃費と異なる場合があります。

ナビゲーションシステム装備車

リセットしてから約1秒間ごとに燃費を 更新してkm/lで表示します。

・給油時自動リセットモード

給油時にリセットされ、次の給油までの 平均燃費を表示します。

・マニュアルリセットモード

任意区間の平均燃費を表示します。

知知識-

● 給油時自動リセットを ON にしても、給油量が少ないとリセットされないことがあります。

設定のしかた

ナビゲーションシステムの燃費情報画面を表示し、給油時自動リセットの ON / OFF で設定します。

→ナビゲーションシステム取扱説明書

ON :給油時自動リセットモード OFF:マニュアルリセットモード

知知識-

●工場出荷時の設定は、給油時リセットモードです。

・マニュアルリセットモード時のリセットの しかた

ナビゲーションシステムの燃費情報画面で「リセット」に触れてリセットします。 →ナビゲーションシステム取扱説明書

ナビゲーションシステム非装備車

トリップメーターAと連動し、平均燃費を約10秒間ごとに更新して、km/Iで表示します。また、給油時に自動的に燃費計算をリセットします。

★知識-

- ●給油量が少ないと自動的にリセットされないことがあります。

・リセットのしかた

- ①セレクト/リセットノブを押して、ト リップメーターAを選びます。
- ②セレクト/リセットノブを平均燃費が "ーーー"になるまで押してリセットします。

●航続距離表示(RANGE)

燃料残量と平均燃費をもとに推定航続可能距離を約1秒間ごとに更新して、kmで表示します。

★知識

●表示される航続距離は実際に航続 可能な距離とは異なる場合があり ます。

●瞬間燃費表示(INST. FUEL)

ナビゲーションシステム装備車

約1秒間ごとに瞬間燃費をバーグラフに km/lで表示します。

●平均車速表示(AVG. SPEED)

ナビゲーションシステム装備車

平均燃費表示をリセットしてからの平均 車速をkm/hで表示します。


★知識・

■エンジン停止中は計算されていません。

トリップメーター、 オドメーター、外気温表示

●表示の切り換え

セレクト/リセットノブを押すごとに、マルチインフォメーションディスプレイの下段の画面表示が次のように切り換わります。

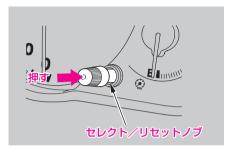



●オドメーター

走行距離の累計がkmで表示されます。



●トリップメーター

リセットしてからの走行距離がkmで表示されます。トリップメーターAとトリップメーターBでそれぞれ別の走行距離を知ることができます。

セレクト/リセットノブを押してトリップメーターAまたはトリップメーターBを選びます。

セレクト/リセットノブをメーター表示が"0"になるまで押して、リセットします。

ナビゲーションシステム非装備車は、ト リップメーターAをリセットすると、平 均燃費表示も一緒にリセットされます。 平均燃費表示 →91ページ

→ 知 識

● 走行距離が999.9kmを超えると 0 kmに戻ります。

●外気温表示

走行中(約30km/h以上)の外気温を測定し表示します。また、エンジンスイッチを"II"にしたときはそのときの外気温を表示し、走行(約30km/h以上)するまでその表示を続けます。

走行中に外気温が下がってきて3°C以下になったとき、外気温を点滅表示します。このとき表示がオドメーターであれば、自動的に外気温を点滅表示し、約60秒後もとの表示にもどります。

★知 識 ―

- ●フロントバンパー付近の外気温を 測定しているため、エンジンルームや路面の熱の影響を受けやすい 停車中や渋滞中など(約30km/h以下)は正しい外気温を表示しない ことがあります。
- ●外気温表示の自動切り換え点滅表示は、エンジンスイッチを"II"にしてから最初に3°C以下に下がったときにのみ作動します。

外気温補正の設定

外気温表示の表示温度に補正をかけることができます。


- +3°Cから-3°Cの間で設定できます。
- ①セレクト/リセットノブを押して外気 温を表示させます。
- ②セレクト/リセットノブを押し続けると(約10秒)、外気温の補正表示に切り換わります。数字は約1秒毎に $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow -3 \rightarrow -2 \rightarrow -1 \rightarrow 0$ の順に切り換わります。
- ③補正をかけたい温度の数字が表示されたらセレクト/リセットノブを離します。

★知識・

●外気温補正をすると、表示されて いるトリップメーター(例えば "TRIP A"が表示されていれば "TRIP A"だけ)がリセットされま す。

警告表示について

異常を検知すると、マルチインフォメーションディスプレイに警告表示が割り込まれます。

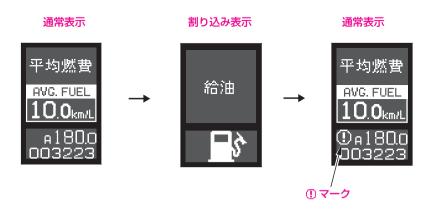

警告表示がマルチインフォメーションディスプレイに表示されたときは、表示灯、警告 灯の該当ページを参照して、必要な処置を行ってください。

① マークが点灯しているときにインフォ(INFO.)スイッチを押すと、警告表示を再表示させることができます。



表示		処置(参照先)
上段	下段	
"ブレーキ液量点検"		ブレーキ警告灯
		→109ページ
"ブレーキシステム点検"		ブレーキ警告灯
"急ブレーキを避けて下さい"		→109ページ
"パーキングブレーキ解除"	(())	ブレーキ警告灯
		→109ページ
"エンジン油圧異常"	محر	油圧警告灯
"エンジンオイルを点検して下さい"		→110ページ
"エンジンシステム点検"		PGM-FI警告灯
"高速での走行を避けて下さい"	K	→110ページ
"充電システム点検"		充電警告灯
"充電が出来ません"	- +	→111ページ
"トランスミッション点検"	\Box	トランスミッション警告灯
"急発進急加速を避けて下さい"		→111ページ
"シートベルト着用"	2	シートベルト非着用警告灯
		→111ページ
"給油"		燃料残量警告灯
		→112ページ
"スマートカードキーシステム点検"		Honda スマートカード
	SMART	キーシステム警告灯
		→112ページ

表示		処置(参照先)
上段	下段	
"HiDSシステム点検"		Hondaインテリジェント
	HiDS	ドライバーサポートシステム
		(HiDS)警告灯 →112ページ
"スマートカードキーが検出出来ま		Hondaスマートカードキー
せん"	NO CARD	システム警告灯
"カードキーの位置を確認して下さ	THO CHILD	→112ページ
い"		
"電池残量 「 』"		Hondaスマートカードキー
"カードキーの電池を交換して下さ	CARD BATTERY	システム警告灯
UN"		→112ページ
"エアバッグシステム点検"	!	SRSエアバッグシステム
		警告灯 →113ページ
"助手席サイドエアバッグ停止中"	SIDE AIRBAG	サイドエアバッグ自動停止
"正しい乗車姿勢を取って下さい"	OFF	表示灯 →104ページ
"アンチロックブレーキ点検"	(ABS)	アンチロックブレーキ
		システム警告灯 →112ページ
"パワーステアリング点検"		エレクトリックパワー
"ハンドル操作が重くなります"	EPS	ステアリング(EPS)警告灯
		→113ページ
"VSAシステム点検"		ビークルスタビリティ
	VSA	アシスト(VSA: 車両挙動
	[• • • • • • • • • • • • • • • • • •	安定化制御システム)警告灯
		→114ページ

2.車を運転するときに

マルチインフォメーション ディスプレイ



表示		処置(参照先)			
上段	下段				
"ドアが開いています"		セーフティーインジケーター			
		→114ページ			
"トランクが開いています"		セーフティーインジケーター			
		→114ページ			
"オートライトシステム点検"		オートライトコントールが異			
		常のときに点灯します。			
	LIGHT	運転中に表示された場合は、			
	CONTROL	ライトの点検や消灯は手動で			
		行い、Honda販売店で点検			
		を受けてください。			
"CMSシステム点検"	CMC	追突軽減ブレーキ(CMS)			
	CMS	警告灯 →114ページ			

カスタマイズ機能について

マルチインフォメーションディスプレイ表示について、以下の内容の設定を変更することができます。

●カスタマイズ項目

ウェルカムメーター照明

運転席ドアを開けるとメーターが点灯し、マルチインフォメーションディスプレイに "WELCOME!"のメッセージが表示されます。

エコ(ECO)表示灯連動ディスプレイ色 変更

エコ(ECO)表示灯の点灯と連動して、マルチインフォメーションディスプレイの照明の色を淡い緑色に変更します。

エコ(ECO)表示灯→ 105ページ

項目	工場出荷時	選択できる
	の設定	設定内容
ウェルカム	あり	・なし
メーター		・あり
照明		
⊥⊐(ECO)	あり	・なし
表示灯連動	(淡い緑色)	・あり
ディスプレ		(淡い緑色)
イ色変更		



●カスタマイズのしかた

①インフォ(INFO.)スイッチを押したまま、エンジンスイッチを"II"にし(約10秒間保持)、マルチインフォメーションディスプレイにMENUが表示されたら、インフォ(INFO.)スイッチから手を離します。



②セレクト/リセットノブを回して、カスタマイズする項目が表示されたら、セレクト/リセットノブを押して、設定変更表示に切り換えます。



③セレクト/リセットノブを回して、選択する側の表示を選びます。




個

ON: エコ(ECO)表示灯と連動 OFF: エコ(ECO)表示灯と非連動

④セレクト/リセットノブを押します。"…設定しました"が表示されます。⑤インフォ(INFO.)スイッチを押します。

表示灯

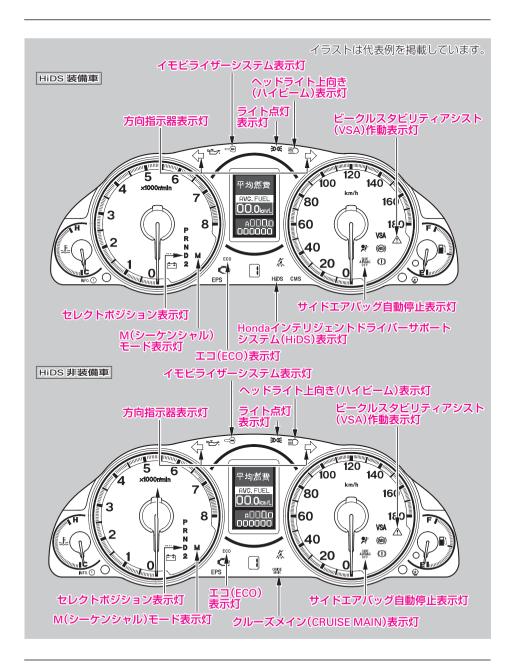



表示灯はタイプ等により、装備の有無があります。下表の装備一覧をご覧ください。

表示灯		タイプ		
	4×八八)		30TL	AVANZARE
	方向指示器表示灯	0	0	0
	ヘッドライト上向き (ハイビーム)表示灯	0	0	0
₹00€	ライト点灯表示灯	0	0	0
8 P R N D M 2	#000.0 セレクト ポジション 表示灯	0	0	0
M	M(シーケンシャルモード) 表示灯	0	0	0
c===	イモビライザーシステム 表示灯	0	0	0
SIDE AIRBAG OFF	サイドエアバッグ 自動停止表示灯	Δ	Δ	0
CRUISE MAIN	クルーズメイン (CRUISE MAIN)表示灯	0	0	
HiDS	Hondaインテリジェント ドライバーサポートシステム (HiDS)表示灯 (グリーン)	_	_	0
\triangle	ビークルスタビリティ アシスト(VSA)作動表示灯	_	0	0
EC0	工コ(ECO)表示灯	0	0	0

○:標準装備△:注立装備

△∶注文装備



方向指示器表示灯

方向指示器のランプの点滅状態を表示します。

→ 知識・

●電球が切れたときや、ワット(W) 数の違ったものを使ったときは、 表示灯の点滅周期が異常になりま す。

> 電球(バルブ)の交換 →381ページ 電球(バルブ)のワット数

> > →436ページ



ヘッドライト上向き(ハイビーム)表示灯

ヘッドライトが上向きのときに点灯します。



ライト点灯表示灯

ライトスイッチが "OFF" 以外のとき(ただし、"AUTO" のときは車幅灯やヘッドライトが点灯しているときのみ) 点灯します。





セレクトポジション表示灯 (トランスミッション警告灯兼用)

使用中のセレクトレバー位置が表示され ます。

トランスミッションが異常のときには、 回が点滅します。

トランスミッション警告灯 →111ページ

シーケンシャルモード時は、メーター中央にギヤの位置が表示されます。また、 M表示灯が点灯します。


セレクトレバーが、②のときに、Lスイッチを押すと、メーター中央に"L"が表示されます。



M(シーケンシャルモード)表示灯

シーケンシャルモードのときに点灯しま す。

シーケンシャルモード →135ページ

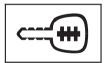

イモビライザーシステム表示灯

エンジンスイッチを"II"にすると、数秒間点灯してから消灯します。消灯したらエンジンを始動することができます。点滅したときは、エンジンを始動することができません。

エンジンスイッチを次のようにしたときも、数回点滅します。

- ・キーを使ってエンジンスイッチを"II" から"I"または"0"にしたとき
- ・Hondaスマートカードキーシステム 装備車で、カードキーを使ってエンジ ンスイッチノブを"O"(プッシュオフ) にしたとき

イモビライザーシステムに ついて →54ページ

SIDE AIRBAG OFF

サイドエアバッグ自動停止表示灯

サイドエアバッグシステム/ サイドカーテンエアバッグシステム装備車

乗員姿勢検知システムにより、助手席用 サイドエアバッグの作動を自動停止して いるときに点灯します。

点灯したときは

上体を起こして座ってください。また、 小さなお子さまの場合は、後席に乗せて ください。

乗員姿勢検知システム →205ページ

CRUISE MAIN

クルーズメイン(CRUISE MAIN) 表示灯

クルーズコントロール装備車

CRUISEスイッチを押して"ON"にする と点灯します。

クルーズコントロール →150ページ



HiDS

Hondaインテリジェントドライバー サポートシステム(HiDS)表示灯 (Hondaインテリジェントドライバ ーサポートシステム(HiDS)警告灯 兼用) HiDS 装備車

HiDSスイッチを押して"ON"にするとグリーンで点灯します。

詳細については、別冊のHiDS取扱説明書をご覧ください。



ビークルスタビリティアシスト (VSA:車両挙動安定化制御システム)作動表示灯 VSA 装備車

VSAが作動中に点滅します。

VSAを"OFF"にしたときと、VSAに異常があるときに点灯します。

→225ページ

★知識-

VSA警告灯が点灯するとVSA作動表示灯も同時に点灯します。VSA警告灯→114ページ

ECO


エコ(ECO)表示灯

定速走行時や減速運転時のエンジンの燃 費の状態が良いときに点灯し、経済運転 をしていることをお知らせします。

★知 識 ―

- L (ロー)モードのときは点灯しません。
- 停車中や低車速での走行時も点灯 しません。

警告灯

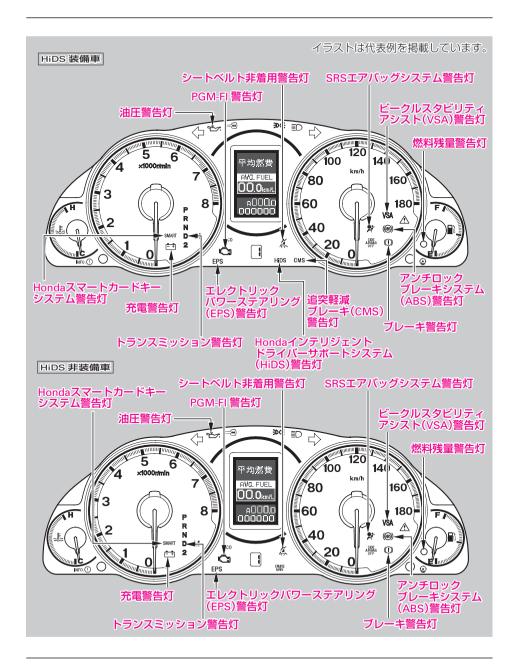

2.車を運転するときに





警告灯はタイプ等により、装備の有無があります。下表の装備一覧をご覧ください。

警告灯		タイプ			
		30TE	30TL	AVANZARE	
	ブレーキ警告灯	0	0	0	
45%	油圧警告灯	0	0	0	
H_J	PGM-FI 警告灯	0	0	0	
- +	充電警告灯	0	0	0	
D	トランスミッション警告灯 (セレクトポジション表示灯 兼用)	0	0	0	
Ä	シートベルト非着用警告灯	0	0	0	
警告灯	燃料残量警告灯	0	0	0	
SMART	Hondaスマートカードキー システム警告灯	Δ	0	0	
HiDS	Hondaインテリジェント ドライバーサポート システム(HiDS)警告灯 (オレンジ)	_	_	0	

○:標準装備△:注文装備

警告灯はタイプ等により、装備の有無があります。下表の装備一覧をご覧ください。

警告灯		タイプ		
		30TE	30TL	AVANZARE
	SRSエアバッグシステム 警告灯	0	0	0
(ABS)	アンチロックブレーキ (ABS)警告灯	0	0	0
EPS	エレクトリックパワー ステアリング(EPS)警告灯	0	0	0
VSA	ビークルスタビリティ アシスト(VSA)警告灯	-	0	0
CMS	追突軽減ブレーキ(CMS) 警告灯	_	_	0

○:標準装備

△:注文装備





ブレーキ警告灯

パーキングブレーキが完全に解除されていないときやブレーキ液量がいちじるしく減少しているときに点灯します。また、ABSが異常のときABS警告灯と同時に点灯することがあります。

マルチインフォメーションディスプレイにも警告が表示されます。

ブレーキ液量点検

走行中点灯したときやパーキングブレーキを解除しても消灯しないときは、

- ①ブレーキ液量を点検します。
- ②下限より下がっていたらただちに Honda販売店へご連絡ください。 ブレーキ液量が下限以下になっていな いのに点灯するときや、パーキングブレーキをかけても点灯しないときは、 お早めにHonda販売店で点検を受けてください。

ブレーキシステム点検

ブレーキ液量が正常で、アンチロックブレーキシステム(ABS)警告灯と同時に点灯したときは、アンチロックブレーキシステム(ABS)の異常が考えられます。高速走行や急ブレーキを避けて、ただちにHonda販売店で点検を受けてください。

パーキングブレーキ解除

パーキングブレーキが完全に解除されていない状態で走行(車速約7km/h以上)するとブザーが鳴り、パーキングブレーキの戻し忘れを知らせます。パーキングブレーキを完全に解除するとブザーは止まります。

パーキングブレーキを解除するときは、一旦停車してから操作してください。

知知 識

●停車(車速約3 km/h以下)すると ブザーによる警告は一旦止まります。



油圧警告灯

エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているオイルの圧力が低下すると点灯します。

マルチインフォメーションディスプレイにも警告が表示されます。


点灯したときは

エンジン回転中に点灯した場合は、ただちに安全な場所に停車してエンジンを止め、エンジンオイル量を点検してください。

エンジンオイルが減っていないのに点灯しているときや、エンジンオイルを補給しても点灯するときは、ただちにHonda販売店へご連絡ください。

₽アドバイス :

●点灯したまま走行しないでください。エンジンが破損するおそれがあります。

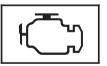

PGM-FI警告灯

エンジン制御システムが異常のときに点灯します。

エンジン各気筒の失火状態を検知したときに点滅します。

マルチインフォメーションディスプレイにも警告が表示されます。

点灯したときは

運転中に点灯した場合は、高速走行を避けて、ただちにHonda販売店で点検を受けてください。

点滅したときは

- ①走行中に点滅した場合は、枯草などの可燃物のない安全な場所に停車し、10 分間以上エンジンを止めて、冷えるまでお待ちください。
- ②エンジン再始動後、警告灯が消灯しないときや再び点滅するときは、触媒装置保護のため、急加速、急減速などの無理な運転を避け、50km/h以下の速度で、最寄りのHonda販売店まで走行し点検を受けてください。


*←*アドバイス -

●警告灯が点滅した状態で運転は続けないでください。 触媒装置を焼損することがあります。

2.車を運転するときに





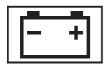

充電警告灯

充電系統が異常のときに点灯します。 マルチインフォメーションディスプレイ にも警告が表示されます。



点灯したときは

運転中に点灯した場合は、電気の消費を減らすため、エアコンスイッチ、リヤデフロスタースイッチを"OFF"にして、ただちにHonda販売店で点検を受けてください。



トランスミッション警告灯 (セレクトポジション表示灯兼用)

トランスミッションが異常のときに点滅します。

マルチインフォメーションディスプレイにも警告が表示されます。



点滅したときは

運転中に点滅した場合は、急発進、急加速を避けて、ただちにHonda販売店で点検を受けてください。



シートベルト非着用警告灯

エンジンスイッチを"II"にすると、運転席シートベルトを着用するまでシートベルトリマインダー(非着用警報装置)が作動し、点灯し続けます。

また、エンジンスイッチを"II"にしたときや走行したときは、運転席シートベルトを着用するまで、数秒間ブザーが鳴ります。

(ブザーが鳴っている間は、警告灯が点滅します。)

走行中(車速約7 km/h以上)は、マルチインフォメーションディスプレイにも警告が表示されます。

★知識-

- ●運転席シートベルトを着用していない場合でも、停車すると、ブザーは止まります。また、走行しているときでも一定回数を超えると、ブザーは止まります。
- ●セレクトレバーを回に入れたとき は、後退位置警報装置のチャイム が鳴り、シートベルト非着用警告 ブザーは鳴りません。



燃料残量警告灯

燃料タンク内のガソリン残量が100前後になったときに点灯します。

マルチインフォメーションディスプレイにも警告が表示されます。

燃料の補給 →46ページ

SMART

Hondaスマートカードキーシステム 警告灯

Hondaスマートカードキーシステム 装備車

Hondaスマートカードキーシステムが 異常のときに点灯します。

マルチインフォメーションディスプレイにも警告が表示されます。

Hondaスマートカードキーシステム (**SMART**)警告灯 →185ページ

HiDS

Hondaインテリジェントドライバーサポートシステム(HiDS)警告灯(Hondaインテリジェントドライバーサポートシステム(HiDS)表示灯兼用) HiDS 装備車

HiDSが異常のときオレンジ色で点灯します。

マルチインフォメーションディスプレイにも警告が表示されます。

詳細については、別冊のHiDS取扱説明書をご覧ください。



アンチロックブレーキシステム (ABS)警告灯

ABSが異常のときに点灯します。 マルチインフォメーションディスプレイ にも警告が表示されます。

アンチロックブレーキシステム(ABS) 警告灯 →219ページ





SRSエアバッグシステム警告灯(エアバッグシステムとシートベルトシステム警告灯兼用)

SRSユニットがシステムの異常を検出すると点灯します。

マルチインフォメーションディスプレイにも警告が表示されます。

SRS エアバッグシステム →195ページ サイドエアバッグシステム/

サイドカーテンエアバッグシステム

→211ページ

シートベルトプリテンショナー

→215ページ

E-プリテンショナー

→217ペーミブ

★知 識・

- ◆次のシステムに異常があると点灯 します。
 - ・SRSエアバッグシステム
 - サイドエアバッグユニット
 - サイドカーテンエアバッグユニット
 - ・シートベルトプリテンショナー
 - E プリテンショナー

EPS

エレクトリックパワーステアリング (EPS)警告灯

EPSが異常のときに点灯します。 マルチインフォメーションディスプレイ にも警告が表示されます。



点灯したときは

運転中に点灯したとき(安全な場所に停車してからエンジンを再始動し、その後走行中に消灯していれば正常です。)は、システムの異常が考えられますので、すみやかにHonda販売店で点検を受けてください。

★知識-

- ●警告灯が点灯しているときは、パワー装置のはたらきを制限するので、ハンドル操作が重くなります。
- ●停車中または極低速でハンドル操作をくり返したときなどシステムの温度が上昇すると、システム保護のためパワー装置のはたらきを制限するので、ハンドル操作が徐々に重くなります。

システムの温度が下がると復帰します。

システム保護がはたらくような使いかたを連続的にくり返すと、システム破損の原因となります。

VSA

ビークルスタビリティアシスト (VSA:車両挙動安定化制御システ

ム)警告灯

VSA装備車

VSAが異常のときに点灯します。 マルチインフォメーションディスプレイ にも警告が表示されます。

→225ページ

★知識

- ABS警告灯が点灯するとVSA警告灯も同時に点灯します。
- ブレーキアシストの装置に異常が あるとVSA警告灯が点灯します。
- VSA警告灯が点灯したときはブレーキアシストは作動しません。

CMS

追突軽減ブレーキ(CMS)警告灯

CMS装備車


追突軽減ブレーキ(CMS)が異常のとき、 またはOFFのときに点灯します。

マルチインフォメーションディスプレイにも警告が表示されます。

エンブレムの汚れなどで前方の車両を検知できず、システム停止したときも点灯します。

→234ページ

セーフティインジケーター

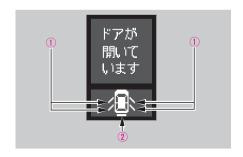

次の場合に、マルチインフォメーションディスプレイに警告が表示されます。

①ドア開閉警告灯

ドアが完全に閉まっていないときに点灯します。

ドアを完全に閉めてください。

②トランク開閉警告灯

トランクが完全に閉まっていないときに点灯します。

トランクを完全に閉めてください。



警告灯の電球切れの点検

エンジンスイッチを"II"にしたとき、下記の警告灯類が点灯するのが正常です。 点灯しないときは、Honda販売店へご連絡ください。

- ●油圧警告灯(エンジン始動後消灯)
- **ブレーキ警告灯** (パーキングブレーキが解除されているときは数秒後消灯) (パーキングブレーキをかけているときは完全に解除すると消灯)
- **充電警告灯**(エンジン始動後消灯)
- PGM-FI警告灯 (数秒後消灯)
- トランスミッション警告灯 (数秒後消灯)
- Hondaスマートカードキーシステム 警告灯


(数秒後消灯)

Hondaインテリジェント ドライバーサポートシステム (HiDS)警告灯 (数秒後消灯)

- SRSエアバッグシステム警告灯 (約6秒後消灯)
- アンチロックブレーキシステム (ABS)警告灯 (数秒後消灯)
- エレクトリックパワーステアリング (EPS)警告灯 (エンジン始動後消灯)
- ●ビークルスタビリティアシスト (VSA:車両挙動安定化制御 システム)警告灯 (数秒後消灯)

スイッチの使いかた

エンジンスイッチ

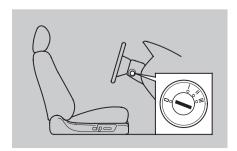



キーを抜き差しする位置です。



エンジンをかけずにラジオ などのアクセサリーを使用 するときの位置です。




運転するときの位置です。



エンジン始動位置です。 始動したら、キーから手を 離してください。自動的に "II"に戻ります。

キーを抜くとき

- セレクトレバーを回にします。
- "I"でキーを押し込んで"O"まで回してキーを抜きます。

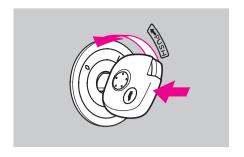

知知識-

- ◆キーを抜くとハンドルがロックされます。
- ●セレクトレバーが回以外のときは、 エンジンスイッチが"0"まで回ら ないので、キーを抜くことができ ません。
- Hondaスマートカードキー システム装備車

カードキーを使ったエンジンスイッチの操作

→172ページ

<u>"0"から"1"にキーが回らないとき</u> (ハンドルロックの解除)

ハンドルを左右に回しながらキーを回せ ば容易に回ります。

2.車を運転するときに



知知識-

●エンジンを止めた状態で"I"または"II"のまま、長時間放置しないでください。

バッテリー容量が低下し、エンジンがかからなくなることがあります。

エンジンスイッチを"0"にするときは、途中の位置で止めずに"0"まで回してください。

●車から離れるときは、バッテリー 保護のため必ず"O"にしてくださ い。

●キー抜き忘れ警告ブザー

エンジンスイッチが"I"または"0"でキーを差し込んだまま車を離れようとしたとき(運転席ドアを開けたとき)、ブザーが鳴りキーの抜き忘れを知らせます。


ライトスイッチ

●ライトの点灯・消灯

自動で使うとき

(オートライトコントロール)

エンジンスイッチが"II"のとき使えます。 ライトスイッチを"AUTO"の位置にする と、車外の明るさによってヘッドライト や車幅灯などが自動的に点灯・消灯しま す。

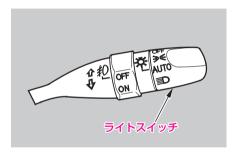

車外が暗くなると、まず車幅灯、尾灯、番号灯が自動的に点灯します。さらに暗くなるとヘッドライトが点灯します。 車外が明るくなると、逆の順に消灯します。

ライト類が点灯すると、メーター内の表示灯が点灯します。

ライト点灯表示灯 →102ページ

★知 識 —

- ●昼間、濃い霧などにより視界が悪いときには、自動では点灯しません。手動で点灯してください。
- ●マルチインフォメーションディス プレイに"オートライトシステム 点検"と表示されたときには、手 動位置に切り換えてお使いくださ い。

照度感知部は図の位置にあります。感知 部の上に物を置かないでください。




2.車を運転するときに



手動で使うとき

エンジンスイッチの位置に関係なく次のように点灯、消灯します。

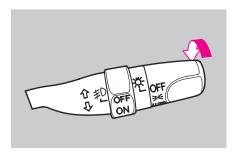

スイッチの位置	3 00 5	
ヘッドライト		点灯
車幅灯・尾灯	点灯	点灯
番号灯		

ライト類が点灯すると、メーター内の表示灯が点灯します。

ライト点灯表示灯 →102ページ

→知知識-

■エンジンが止まっている状態で、 ライト類を点灯したままにしない でください。バッテリーあがりの 原因となります。

●ライト消し忘れ警告ブザー


ライトを点灯したままエンジンスイッチからキーを抜いて、車を離れようとしたとき(運転席ドアを開けたとき)、ブザーが鳴りライトの消し忘れを知らせます。

●ヘッドライトの上向き(ハイビーム)と下向き(ロービーム)の切り換え

レバーを前方へ押すと上向きになります。 戻すと下向きになります。

上向きのときは、メーター内の表示灯が 点灯します。

ヘッドライト上向き(ハイビーム) 表示灯 →102ページ

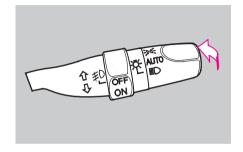


★知識―

●対向車のあるときや市街地走行な ど、上向きが不適切なときは下向 きにします。

●追越合図(パッシング)


レバーを手前に引いている間、上向きが点灯します。

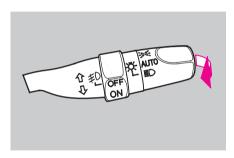

フォグライトスイッチ

ライトスイッチが "OFF" 以外のときスイッチを "ON" にするとフォグライトが点灯します。

ライトスイッチが "AUTO" のときは、車幅灯やヘッドライトが点灯している間のみ点灯します。

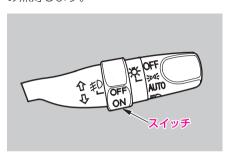


方向指示器(ウィンカー) スイッチ

エンジンスイッチが"II"のとき使えます。 ふだんは①の位置で使います。

この位置ではハンドルの切り角が小さい ときには戻らない場合もあります。戻ら ないときは手で戻してください。

車線変更などでは②の位置に軽く手で押さえながら使います。

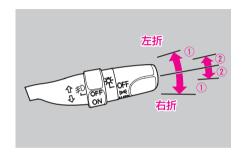




非常点滅表示灯(ハザード) スイッチ

スイッチを押すとすべての方向指示器の ランプが点滅します。

故障でやむをえず路上駐車するときに使います。

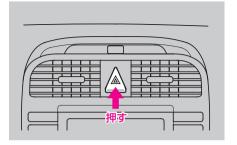

★知識-

●非常時にのみお使いください。 完全充電の新しいバッテリーでも 約2時間以上使うとバッテリー容 量が低下し、エンジンの始動がで きなくなります。

ワイパー/ウォッシャー スイッチ

⚠注意

● 寒冷時はフロントガラスが暖まる までウォッシャー液を噴射しない でください。

ウォッシャー液が凍りついて視界のさまたげとなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

★知識―

- ●空ぶきをしないでください。ガラス面に傷をつけたり、ブレード (ゴム部)を傷めたりします。
- ●ウォッシャー液が出ないときはウ ォッシャースイッチを切ってくだ さい。

ウォッシャー液がないままで動か すとポンプの故障の原因となりま す。

●寒冷時、ブレード(ゴム部)がガラス面に張りつくことがありますのでデフロスターを使ってフロントガラスを暖めてください。

凍りついたまま動かすとブレード (ゴム部)を傷めたり、ワイパーモ ーターの故障の原因となります。

デフロスター →248、260ページ

★知 識 -

- ●ワイパーを作動中にガラスに雪などがたまりワイパーが停止したときは、安全な場所に停車してワイパースイッチを"OFF"、エンジンスイッチを"0"または"I"にしてワイパーが作動できるように雪などの障害物を取り除いてください。
- フロントワイパーモーターには、 保護機能としてブレーカーを内蔵 しています。

モーターの負荷が大きい状態が続いたときなどには、ブレーカーが 作動し、一時的にモーターが止ま ることがあります。

数分ほどすると、ブレーカーが復帰して通常通り使用できるようになります。

●ワイパーアームを起こすときは、 運転席側を先に起こしてください。 また、倒すときは、助手席側を先 に倒してください。

ワイパーアームの起こしかた

→427ページ


2.車を運転するときに





エンジンスイッチが"Ⅱ"のとき使えます。

●ワイパースイッチ

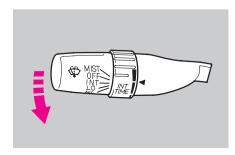

オートワイパー装備車

OFF · · · · · · · · · 停止

AUTO(自動) ····· 雨量に応じて自動

で制御するとき

LO(低速) ・・・・・・・ 普通雨量のとき

HI(高速) · · · · · · · · 雨量の多いとき


オートワイパー非装備車

OFF · · · · · · · · · 停止

INT(間欠) · · · · · · · 雨量の少ないとき

LO(低速) ・・・・・・・ 普通雨量のとき

HI(高速) · · · · · · · · 雨量の多いとき

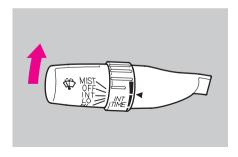

MIST · · · · · · · ·

レバーを押し上げている間、高速で作動 します。

霧や小雨のときなどに使うと便利です。

自動で使うとき

オートワイパー装備車


レバーを "AUTO" にすると、ワイパーが 1 回作動し、その後は自動作動に切り換わります。

フロントガラス上部にある雨滴検知センサーが検出した雨滴量に応じて、停止、間欠作動、低速作動、高速作動のいずれかの作動をします。



・センサー感度の調節

リングを回すとセンサー感度の調節ができます。

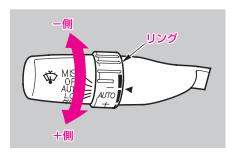

-側……雨滴に対して、より鈍感に反応してワイパーを作動します。

+側・・・・・雨滴に対して、より敏感に反応してワイパーを作動します。

⚠注意 -

●エンジンスイッチが"II"でレバーが"AUTO"のとき、雨滴検知センサー上部のガラス面に手で触れたり、布で拭き取ったりすると、ワイパーが作動することがあり、手をけがしたりワイパーが損傷することがあります。

フロントガラスの手入れをすると きは、レバーを必ず "**OFF**" にして ください。

2.車を運転するときに





★知識-

●降雨、降雪時でも、雨や雪が雨滴 検知センサーに当たらないと、ワ イパーが作動しないことがありま す。

また、雪が雨滴検知センサーに当っても雪の種類によっては正しく検出できないことがあります。この場合には、レバーを"LO"または"HI"に切り換えてください。

- センサー上部のガラス面が汚れていたり氷結すると、ワイパーが正常に作動しないことがあります。この場合は、ガラス上の異物を取り除いてください。
- ●雨滴検知センサーに、泥、指紋、 油膜、虫などが付着すると、ワイ パーが作動することがあります。
- ●車内側から雨滴検知センサーに触れるなどして振動をあたえるとワイパーが作動することがあります。
- レバーが "AUTO" の位置でエンジンを始動した場合、すでにガラスに付いている雨滴を雨滴検知センサーが検知しないことがあります。この場合は、レバーを "MIST" にして一度雨滴を拭き取ってください。

★知 識 ―

●雨滴量が変化しているのにワイパーが一定間隔で作動しているときなどは、雨滴検知センサーが故障しているおそれがあります。このようなときは、ワイパースイッチの切り換えは手動で行い、Honda販売店で点検を受けてください。

なお、雨滴検知センサーが故障しているときは、レバーが"AUTO"の位置でもオート作動を中断して、間欠作動に切り換わります。間欠作動の間隔のセットは、リングを回して行います。


間欠時間の調節

オートワイパー非装備車

ワイパーの間欠作動の間隔を調節できます。



間隔のセットはリングを回して行います。

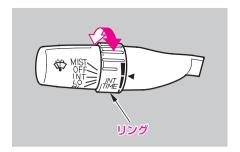


★知 識

- ●間欠作動中は、車速が速くなると 間隔が停止時より約4秒短くなり ます。
 - また、発進時にワイパーが 1 回作動します。
- ●リングを間欠時間の短い方へいっぱいに回しているときに、車速が速くなるとワイパーが間欠から低速作動になります。

●ウォッシャースイッチ

レバーを手前に引くとウォッシャー液が 噴射します。レバーを引いている間はワ イパーが作動し、レバーを離した後さら に2~3回作動します。

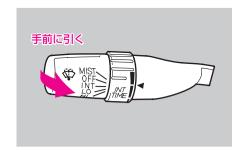




リヤデフロスタースイッチ`

リヤガラスを暖め、曇りを取ることができます。

エンジンスイッチが "II" のときスイッチを押すと "ON" になり、同時に作動表示灯が点灯します。もう一度スイッチを押すと "OFF" になり、作動表示灯は消灯します。

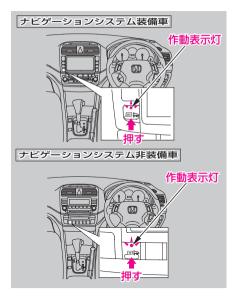

★ 知 識 -

●リヤデフロスタースイッチを押す と、ドアミラーの曇り取りも同時 に機能します。

ヒーテッドドアミラー

→67ページ

- ●この装置は消費電力が大きいので 曇りが取れたら"OFF"にしてくだ さい。"ON"のままであっても、 約35分経過後自動的に"OFF"にな ります。また、エンジンの回転が 低いとき長時間使わないでくださ い。バッテリー容量が低下し、エ ンジン始動に影響することがあり ます。
- ●リヤガラスの内側に電熱線が装着されています。電熱線は傷つきやすいので清掃のときは電熱線に沿ってやわらかい布でふいてください。また、手荷物などで傷つけないようにしてください。

ホーンスイッチ

ハンドルのパッドを押すとホーンが鳴り ます。



2.車を運転するときに

スイッチの使いかた



運転のしかた

エンジンのかけかた

҈警告

●バッテリー液が不足しているとき は、エンジンの始動をしないでく ださい。

バッテリーが破裂するおそれがあ ります。

車庫や屋内などの換気の悪いところでは、エンジンをかけたままにしないでください。

車内や屋内などに排気ガスが充満 し、一酸化炭素中毒のおそれがあ ります。

⚠注意

● エンジンを始動するときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。

♣アドバイス ──

●排気音が変わったり、車内でガソ リンや排気ガスのにおいが消えな い場合は、排気系や燃料系の異常 が考えられますので、必ず Honda販売店で点検を受けてく ださい。

★ 知識・

● Hondaスマートカードキー システム装備車

> カードキーを使ったエンジンの かけかた →176ページ

2.車を運転するときに



①パーキングブレーキがかかっていることを確認します。

パーキングブレーキの操作

→132ペーミブ



②セレクトレバーが回の位置にあること を確認してください。

セレクトレバーの操作 →134ページ



③ブレーキペダルをしっかりと踏みます。

④エンジンスイッチを"II"に回してから、 メーター内のイモビライザーシステム 表示灯が消灯するのを確認します。


イモビライザーシステムに

ついて

→54ページ

イモビライザーシステム表示灯

→103ページ

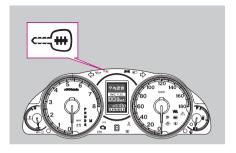

⑤アクセルペダルを踏まずに、エンジン が始動するまでスターターを回してく ださい。




★知識

- ●消費電力の大きいライト類、エアコン、リヤデフロスターのスイッチは"**OFF**"にした方が始動は容易になります。
- ●バッテリーあがりを防ぐため、スターターは連続して15秒以上回さないでください。15秒回してもエンジンが始動しなかったときは、一度キーを"Ⅰ"に戻して10秒以上待ってから再始動してください。
- ●エンジンがあたたまっていると始動に時間がかかることがあります。 アクセルペダルを半分程度踏み込んだまま、スターターを回してください。エンジンが始動したらアクセルペダルを徐々に戻してください。
- ●エンジン始動後は、エンジン制御システムの働きによりエンジン回転が高くなりますが、自動的に適正回転に下がります。

パーキングブレーキ

かけるとき

ボタンを押さずにレバーをいっぱいに引きます。

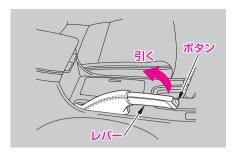


後輪ブレーキがききます。



解除するとき

①レバーを軽く引き上げながら、ボタン を押します。

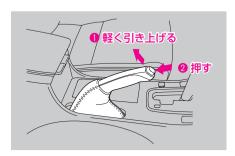

②ボタンを押したまま、レバーを下に完 全におろします。



⚠注意

●パーキングブレーキをかけたまま 走行しないでください。 ブレーキが過熱し効きが悪くなる おそれがあります。

→ 知識

●駐車するときは、車が動き出さな いように必ずパーキングブレーキ をかけてください。

> 寒冷時のパーキングブレーキの 取り扱い →422ページ

●パーキングブレーキが完全に解除 されていない状態で走行すると、 警告灯が点灯し、ブザーが鳴りま す。

また、マルチインフォメーション ディスプレイに "パーキングブレ ーキ解除" と表示されます。

ブレーキ警告灯 →109ページ

パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー

パーキングブレーキが完全に解除されていない状態で走行(車速約7 km/h以上)するとブザーが鳴り、パーキングブレーキの戻し忘れを知らせます。パーキングブレーキを完全に解除するとブザーは止まります。

知知識-

●停車(車速約3 km/h以下)すると ブザーによる警告は一旦止まりま す。

セレクトレバーの操作

それぞれの位置のはたらき



パーキング 駐車およびエンジンを始動する位置。 キーを抜く位置。

→ 知 識 -

◆セレクトレバーが回以外のときは、エンジンスイ ッチが"D"まで回らないので、キーを抜くことが できません。



リバース

車を後退(バック)させる位置。

チャイムが鳴り、セレクトレバーが同に入っていること を運転者に知らせます。



ニュートラル 中立位置。

(エンジン始動できますが、安全のため Pで行ってくだ



ドライブ

通常の走行をする位置。

(1速から5速まで自動的に変速されます。) シーケンシャルモードにすることができます。




エンジンブレーキが必要なときに使う位置。

(ロー)モードにセットすると、1 速のままで変速されま せん。}

L(□-)モード →137ページ



AT(オートマチック)モード

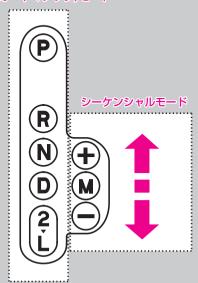

シーケンシャルモード

停車中や走行中に、セレクトレバーを回から運転席側に動かすと、シーケンシャルモードがセットされM表示灯が点灯します。マニュアルトランスミッションのような操作ができます。

15km/h以下になると、自動的に 1 速に シフトダウンします。車速が上がると自 動的に 1 速→ 2 速にシフトアップします が、3 速以上には自動的にシフトアップ しません。

シーケンシャルモードの使いかた


→139ページ

M(シーケンシャルモード)表示灯

→103ページ




●セレクトレバーの動かしかた

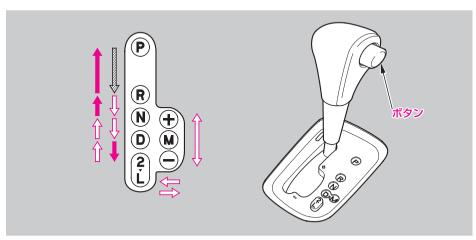



ブレーキペダルを踏んだまま、ボタンを押してレバーを操作します。

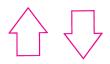

ボタンを押さずにレバーを操作します。



ボタンを押してレバーを操作します。

★ 知識

- ◆セレクトレバーの操作は誤操作防止のため各位置ごとに節度をつけ、 確実に行ってください。
- 回のときは、ボタンを押したまま ブレーキペダルを踏んだ場合、レ バーの操作ができないことがあり ます。先にブレーキペダルを踏ん でください。
- ●エンジンスイッチが"I"または "0"のときは、ブレーキペダルを 踏んでも凹から他の位置に切り換 えられません。

いつもボタンを押して操作すると 意に反して凹回回に入れてしまう おそれがあります。

☆ ○ の操作は、ボタンを押さず に動かす習慣をつけてください。



●L(□-)モード

強力なエンジンブレーキが必要なときに使用します。

セレクトレバーが、②のときに、Lスイッチを押してL(ロー)モードにセットすると、1速に変速後、1速に固定され、メーター中央のギヤの位置に"L"が表示されます。スイッチをもう一度押すか、セレクトレバーを②以外に入れるとL(ロー)モードは解除されます。



スイッチを押しても車速が約50km/h以下にならないと2速から1速に変速されません。

●速度範囲

エンジンを過回転させないために、下表の各セレクトレバー位置での速度範囲内で切り 換えを行ってください。

セレクトレバーの位置	速度範囲	変 速 範 囲
	$0\mathrm{km/h}{\sim}$	1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 速(自動)
シーケンシャル	$0\mathrm{km/h}{\sim}$	1 ↔ 2 (自動)
モード		2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 速(手動)
2	$0\sim$ 104km/h	2 速固定
L(□−)モード	0 ∼50km/h	1 速固定

⚠注意

●滑りやすい路面では、急激なエンジンブレーキがタイヤのスリップを招くことが あります。

シフトダウンする際の車速には、十分注意してください。

♣アドバイス ---

●シーケンシャルモードでは自動的にシフトアップしません。 エンジン故障などの原因となりますので、下記の限界回転数以上(レッドゾーン)に入らないように運転してください。

限界回転数 · · · · · · · 6.800 rpm

★ 知 識 —

- 法定速度を守って走行してください。
- ●1,000km走行するまではエンジン や駆動系の保護のため急発進、急 加速を避け控えめな運転をしてく ださい。
- ●エンジンの回転をあやまって限界 回転数以上(レッドゾーン)で運転 した場合、エンジン保護装置によ り、燃料供給が停止されます。そ のとき、軽い衝撃を感じることが ありますが、異常ではありません。



●シーケンシャルモードの使いかた

シフトアップするとき

レバーを+側に動かすとシフトアップ (高速ギヤに変速)します。



シフトダウンするとき

レバーを - 側に動かすとシフトダウン (低速ギヤに変速)します。




★知識-

●レバーの操作1回で、ギヤが1段 ずつ変速します。連続して操作し たときは、ギヤを連続して変速し ます。レバーを+または-に倒し たままでは、連続変速しません。 続けて変速するときは、一旦レバ ーを戻してから操作してください。

・シーケンシャルモード表示灯

シーケンシャルモードにするとM表示灯 が点灯します。また、メーター中央にギャの位置を表示します。

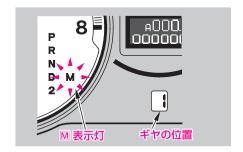

M(シーケンシャルモード)表示灯

→103ページ

シーケンシャルモードを解除するとき

レバーを助手席側に動かすと、シーケンシャルモードは解除されM表示灯は消灯し、通常の回(ATモード)に戻ります。



M(シーケンシャルモード)表示灯

→103ページ

●操作受けつけ車速

シーケンシャルモードでは、以下の条件のときにレバーを操作すると変速します。

		シフトアップ	シフトダウン		
	1速↔2速	(自動)	(自動)		
	2速↔3速	17km/h以上	102km/h以下		
	3速↔4速	29km/h以上	158 km/h 以下		
	4速↔5速	48km/h以上			

また、シフトダウン時(5速→4速、4速→3速および3速→2速)に速度範囲を超えているときは、表示灯が点滅(最大約1秒間)します。点滅している間に車速が速度範囲内に下がったときはシフトダウンを行います。

★知識

- 1 速→2 速は自動変速します。手動変速はできません。
- シーケンシャルモードでは、発進は 1 速のみで行えます。
- ●以下の場合、自動的にシフトダウンすることがあります。
 - ・15km/h以下になると、1 速になります。
 - 5速で48km/h以下になると、4速になります。
 - 5 速で55~75km/hのときに、登坂時に車速が下がったときや、降坂時にブレーキを踏んだときは 4 速になることがあります。
 - ・4 速で29km/h以下になると、3 速になります。
 - ・ 4 速で30~60km/hのときに、登坂時に車速が下がったときや、降坂時にブレーキを踏んだときは 3 速になることがあります。
- エンジン始動直後の低温時に、シフトが出来ないことがあります。また、このと きは回モードになります。



オートマチック車の 運転のしかた

オートマチック車は、クラッチ操作とギャの切り換えを自動化したもので、その分、操作の負担が軽くなり、運転が楽になりますが、運転の基本を十分理解し、正しく操作する習慣をつけてください。

エンジンをかける前に

正しい運転姿勢をとり、右足でアクセルペダルとブレーキペダルが確実に踏めるか確認します。



知知 識

- ●ペダルの踏みまちがいを防ぐため、 ペダルの位置を実際に踏んでみて 足におぼえさせておくことが重要 です。
 - また、不慣れな左足では、適切な ブレーキ操作ができません。
- ●車を少し移動させるときにもペダ ルが確実に踏めるように、正しい 運転姿勢をとりましょう。

エンジン始動

- ①パーキングブレーキがかかっていることを確認。
- ②セレクトレバーが回に入っていること を確認。

★知識-

● Nでも始動できますが、安全のため駆動輪が固定されるPで行ってください。

③ブレーキペダルを右足で踏んで始動。



★知識-

● イモビライザーシステム表示灯が 点滅しているときはエンジンを始 動することができません。

イモビライザーシステムに

ついて

→54ページ


イモビライザーシステム表示灯 →103ページ

● 始動時にアクセルペダル操作が必要な場合は、始動後、右足でブレーキペダルを踏んでください。



発進

①右足でブレーキペダルを踏んだまま、 セレクトレバーを前進は回、後退は回 に入れる。

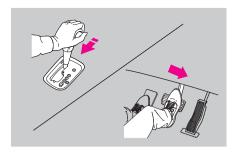

⚠注意


- ●アクセルペダルを踏んだまま、セレクトレバーを操作しないでください。急発進して思わぬ事故の原因になります。
- ②レバーの位置を目で再確認。
- ③パーキングブレーキを解除する。
- ④ブレーキ警告灯が消灯したことを確認。(→109ページ)
- ⑤ブレーキペダルを徐々に離して、アクセルペダルをゆっくりと踏む。

★知識-


- セレクトレバーを回回以外に入れると、クリープ現象により、アクセルペダルを踏まなくても車が動き出します。ブレーキペダルを踏んでいてください。
- エンジン始動直後は、自動的にエンジンの回転が上がり、クリープ現象が強くなりますので、ブレーキペダルはしっかり踏んでいてください。
- セレクトレバーボタンを押したままブレーキペダルを踏んだ場合、 レバーの操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏んでください。
- ●オートマチック車は、発進時の速度をアクセル操作のみで行うので、 アクセル操作は慎重に行ってください。

★知識-

- 万一、ブレーキペダルを踏んでも 回から他の位置に切り換えられな いときは、
 - ①ドライバーの先端に布等をまい てシフトロック解除穴のカバー を外します。

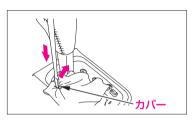

②シフトロック解除穴にキーを差 し込み、押しながらレバーを操 作してください。

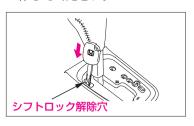

急な坂道での発進

- パーキングブレーキをかけたままブレーキペダルから足を離し、
- アクセルペダルをゆっくり踏んで、
- ・ 車が動き出す感触を確認しながら、
- パーキングブレーキを解除して発進。



走行

走行中はセレクトレバーをNにしないでください。

★知識・

● Nにするとエンジンブレーキが全 くきかなくなるため思わぬ事故の 原因になります。

またNIにしても燃費の差はほとんどありません。



通常走行

セレクトレバーを回にして走行します。 アクセルペダルの踏み加減と走行速度に より、1速から5速まで自動的に変速さ れます。

・シーケンシャルモード走行

停車中や走行中に、セレクトレバーを回からシーケンシャルゲートに入れると、シーケンシャルモードがセットされM表示灯が点灯します。マニュアルトランスミッションのような操作ができます。

シーケンシャルモード →135ページ M(シーケンシャルモード)表示灯

→103ページ

急加速したいとき

アクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、キックダウンして急加速します。

上り坂走行

坂の勾配に応じ、セレクトレバーを回に しておくと、エンジン回転数の変化が少ない、なめらかな走行ができます。

下り坂走行

下り坂を回のまま走行すると、エンジンブレーキのききが弱く、速度が出すぎてしまうことがあります。このようなときには、セレクトレバーを②にします。シーケンシャルモードのときには、走行速度に合わせ、ギヤを一段ずつ落としてエンジンブレーキを併用してください。シーケンシャルモードでは1速↔2速は自動変速になり、1速で走行中に速度が上がると自動的に2速に変速します。さらに強力なエンジンブレーキが必要なときは、セレクトレバーを②にして、Lスイッチを押してL(ロー)モードにします。

⚠注意

●フットブレーキを使いすぎると、 ブレーキが過熱してききが悪くな るおそれがあります。長い下り坂 や急な下り坂では、必ずエンジン ブレーキを併用してください。

エンジンブレーキ →18ページ



停車

①回のままブレーキペダルをしっかりと 踏んでおく。

必要に応じてパーキングブレーキをかける。

⇔アドバイス —

●アクセルペダルとブレーキペダル を同時に踏んだり、上り坂で回図 以外に入れた状態で、アクセルを ふかしながら車を停止させたりし ないでください。

トランスミッションが過熱し、故障の原因となります。

★知識-

- ●急な上り坂での停車はクリープ現象で前へ進もうとする力よりも車が後退しようとする力の方が大きくなり、車が後退することがあります。ブレーキペダルを踏み、パーキングブレーキをかけてください。
- ●セレクトレバーが回N以外でエアコンスイッチが入っている場合などは、エンジン回転数が断続的に高くなりクリープ現象が強まります。ブレーキペダルを特にしっかりと踏み込んでください。
- ②停車時間が長くなるときはセレクトレ バーをNIに入れる。

⚠注意

●停車中、空ぶかしをしないでください。


万一、セレクトレバーが回回以外 のとき、思わぬ急発進の原因にな ります。

★知 識

- ●停車後、再発進するときは、思い 違いのないようセレクトレバーが 回にあることを確認してください。
- ●セレクトレバーが囮でもエンジンが冷えているときは、トランスミッションオイルの粘性により車がわずかに動き出すことがありますので、ブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。

駐車

- ①車を完全に止める。
- ②ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをかける。
- ③セレクトレバーを回に入れる。

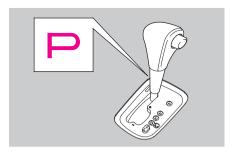

★ 知識

- ●駐車の際は、セレクトレバーが必ず回に入っていることを確認してください。セレクトレバーが回のときは、駆動輪が固定されるため、車が動き出す心配がなく安全です。
- ④エンジンを止める。

⚠注意

●エンジンをかけたままにしておく と、万一、セレクトレバーが回回 以外に入っていたとき、クリープ 現象で車がひとりでに動き出した り、乗り込むときに誤ってアクセ ルペダルを踏み急発進するおそれ があります。

⇔アドバイス –

●車が完全に止まらないうちに回に 入れないでください。トランスミッション破損の原因となります。

★知識-

環境保護のため駐車時にはエンジンを止めましょう。



ほかに気をつけたいこと

⚠注意

◆セレクトレバーは正しい位置で使用してください。

坂道などで、前進(回、②、風)の 位置にしたまま惰性で後退したり、 後退(回)の位置にしたまま前進し たりすると、エンジンが停止して ブレーキの効きが悪くなったり、 ハンドル操作が重くなり、思わぬ 事故の原因となるおそれがありま す。

車を少し移動させるとき

このような場合でも、正しい運転姿勢を とり、ブレーキペダルとアクセルペダル が確実に踏めるようにしてください。

車を後退させるとき

この場合、体をうしろにひねった姿勢になり、ペダルの操作がしにくくなります。 ブレーキペダルは確実に踏めるよう注意 してください。

クルーズコントロール

タイプ別装備 *

高速道路または加速、減速の繰り返しの 少ない自動車道などを定速で運転すると き、アクセルペダルを踏まなくても車速 を一定に保つ装置です。

車速は、回またはシーケンシャルモードでは2速以上のとき約30~100km/hの範囲で希望値に設定できます。

また、アクセルペダルを踏まずに車速を 上げ下げしたり、一時的な減速後、もと の車速に自動的に戻すことができます。

※: HiDS装備車については、別冊の HiDS取扱説明書をご覧ください。

⚠警告 -

● クルーズコントロールはつぎのような道路では使用しないでください。

道路状況によっては、思わぬ事故につながります。

- ・混んでいて車間距離が十分とれ ない道路、急カーブのある道路 (道路状況にあった速度で走行 できません。)
- 急な下り坂のある道路(エンジンブレーキが十分効かず、セットした速度を超えてしまうことがあります。)
- ・ 凍結や積雪などで滑りやすい道路(タイヤが空転し、車のコントロールを失うおそれがあります。)

知知 識


●上り坂や下り坂では、条件により、 一定車速を保てない場合があります。






●希望車速をセットし、定速走行を したいときの操作

① "CRUISE" (クルーズ)スイッチを押して、クルーズコントロールを"ON"にします。

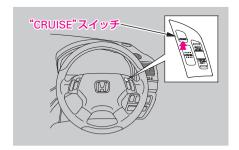


"ON"のとき、メーター内の"CRUISE MAIN"表示灯が点灯します。

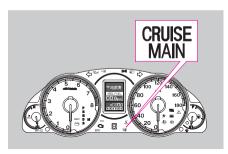

知知識

●エンジンスイッチを"Ⅰ"または "0"にすると"CRUISE"スイッチ は自動的に"OFF"になります。 ②アクセルペダルを加減して希望の車速 になったら "DECEL/SET" スイッチを 押して離します。

(スイッチを離したときの車速にセットされます。)

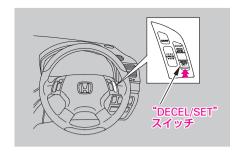

車速がセットされ自動定速走行になると、マルチインフォメーションディスプレイ内に "CRUISE CONTROL" が表示されます。(設定車速は表示されません。)



★ 知 識 -


●自動定速走行をしないときは、安全のため "CRUISE" スイッチを押して"OFF" にしておいてください。

●設定車速を上げたいとき

<u>"RES/ACCEL"スイッチで車速を上げる</u> 場合

- <u>・</u>スイッチを 1 回ずつ押す
 - …1回押すごとに約1.5km/hずつ車 速が上がります。
- スイッチを押し続ける
 - …押し続けた分だけ車速が上がりま す。


(スイッチを離したときの車速に セットされます。)

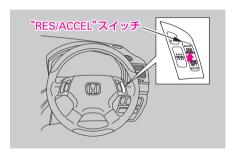

アクセルペダルで車速を上げる場合

アクセルペダルを踏んで加速し、希望車速になったとき "DECEL/SET" スイッチを一度押して離します。

(スイッチを離したときの車速がセットされます。)

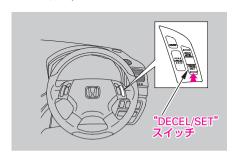




●設定車速を下げたいとき

<u>"DECEL/SET"スイッチで車速を下げる</u> 場合


- <u>・</u>スイッチを 1 回ずつ押す
 - …1回押すごとに約1.5km/hずつ車 速が下がります。
- スイッチを押し続ける
 - ・・・押し続けた分だけエンジンブレーキで減速をし、車速が下がります。(スイッチを離したときの車速にセットされます。)

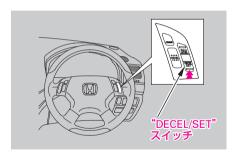

ブレーキペダルで車速を下げる場合

ブレーキペダルを踏んで減速し希望の車速になったときに、ブレーキペダルから足を離し、"DECEL/SET"スイッチを押して離します。


(スイッチを離したときの車速がセット されます。)

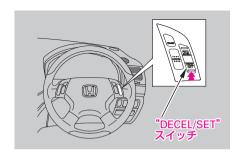

●解除するとき

次の操作をすると、自動定速走行が解除されます。

- ・ "CANCEL" (キャンセル)スイッチを押したとき
- ブレーキペダルを踏んだとき
- ・ "CRUISE" スイッチを押したとき
- ・セレクトレバーを②またはNIにしたと き

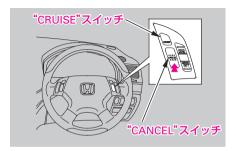


★知識

- ●自動定速走行が解除されると、マルチインフォメーションディスプレイの"CRUISE CONTROL"の表示が消灯します。
- ●車速が約25km/h以下になると、 自動定速走行が自動で解除されま す。

●解除前の設定車速に戻したいとき

自動定速走行を解除した後、車速が約30 km/h以上になっている場合は、"RES/ACCEL"スイッチを押すと、解除前に設定した車速まで戻り、再び自動定速走行ができます。

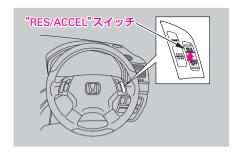

★知 識

●次の操作をして自動定速走行を解除したときは、"RES/ACCEL"スイッチを押しても車速の復帰はできません。

もう一度、車速を設定し直してください。

- ・"CRUISE"スイッチを押したとき
- 車速が約25km/h以下になったとき

運転のしかた



Hondaスマートカードキーシステム

タイプ別装備

Hondaスマートカードキー システムとは

Hondaスマートカードキーシステムは、 カードキーを携帯することで、ドア、ト ランクの施錠・解錠やエンジンの始動が できるシステムです。

⚠注意

● 心臓ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師や医療機器製造者などへ影響を確認してからご使用ください。

カードキーは運転者が携帯してください。 車内にカードキーを残したまま、降車しないでください。

カードキーは、周囲の環境や電波状態などにより正常に作動しないことがあります。また、電池が消耗したときや故障したときなどを考慮して、キーレスエントリーー体キーまたはイモビライザーキーも一緒に携帯してください。

→知知識-

● Honda スマートカードキーシス テムは、車両とカードキーとの電 子照合を行うときに微弱な電波を 使用しています。

次のような場合、正常に作動しなかったり、不安定な動作となることがあり、ドアやトランクの施錠・解錠ができなかったり、不用意なドアロック動作をしたり、エンジンスイッチノブの操作ができず、エンジンが始動できないことがあります。

- ・近くに強い電波を発する設備が あるとき
- 携帯電話や無線機などの通信機器やノートパソコンなどと一緒に携帯しているとき
- カードキーが金属物に触れてい たり覆われているとき
- 近くでキーレスエントリーを使用しているとき

このようなときは、キーレスエントリー一体キーやイモビライザー キーを使用してください。



+-

Hondaスマートカードキーシステム装備車には以下のキーが付いてきます。 全てのキーには、イモビライザー機能 (車両盗難防止装置)が付いています。

イモビライザーシステムについて

→54ページ



●キーレスエントリーー体キー (イモビライザー機能付き)

キーレスエントリー用発信器がついています。キーはエンジンの始動、停止のほかにドア、トランク、グローブボックスの施錠・解錠に使えます。

キーレスエントリー用発信器はドア、トランクの施錠・解錠およびトランクを開けることがキーを差し込まずにできます。

キーレスエントリー →40、43ページ キーレストランクオープナー

→44~~~>*i*

●イモビライザーキー

イモビライザーキーはエンジンの始動、 停止のほかにドア、トランク、グローブ ボックスの施錠・解錠に使えます。

●カードキー (イモビライザー機能付き)

カードキーを携帯すると、ドア、トランクの施錠・解錠、エンジンの始動およびトランクオープンがキーを使わずにできます。

★知識-

● キーレスエントリー一体キー、イモビライザーキーおよびカードキーには信号を 発信するための精密な電子部品が組み込まれています。

電子部品の故障を防ぐため、次のことをお守りください。

- ・直射日光のあたるところ、高温、多湿になるところには置かないでください。
- 衝撃を与えないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 分解しないでください。
- 火であぶったりしないでください。
- ・カードキーを無理に曲げたり、無理な力が加わらないようにしてください。
- 磁気を帯びたキーホルダーなどを付けないでください。
- ・テレビ、オーディオなど磁気を帯びた機器の近くに置かないでください。
- ・超音波洗浄器などで洗浄しないでください。

電子部品が故障すると、スマートカードキーシステムおよびイモビライザーシステムがキーの信号を正しく受信できないためドア、トランクの施錠・解錠、トランクオープンができなくなったり、不用意なドアロック動作をしたり、エンジンの始動ができなくなります。

ドア、トランクの施錠・解錠、トランクオープンおよびエンジンの始動ができないときは、Honda販売店にご連絡ください。

- ●カードキーは常に電波を受信しているため、強い電波を受信し続けた場合は、電池を著しく消耗することがあります。
 - テレビやパソコンなどの電化製品の近くには置かないでください。
- カードキーは、車両との通信のために常時受信動作をしているため、常に電池を 消耗しています。

電池寿命は、使用状況によりますが約1年です。

マルチインフォメーションディスプレイに"CARD BATTERY"が表示された場合は、新しい電池に交換してください。

カードキーの電池が消耗したとき →184ページ






→ 知識・

- タグにはキーナンバー(カードキーを除く)が表示してあります。紛失しないように、キーとは別に車両以外の場所に大切に保管してください。キーを紛失したときは、キーナンバーをHonda販売店へご連絡ください。
 - キーおよびカードキーを紛失したときは、盗難などを防ぐため、Honda販売店へご連絡ください。
- キーを追加するときは、Honda販売店にご相談ください。 キーレスエントリーー体キーとイモビライザーキー合わせて 6 本まで(但しキーレスエントリーー体キーは 3 本まで)、カードキーは 6 枚まで登録できます。


Hondaスマートカードキーシステムの作動範囲について

ドアハンドル、ドアロックボタン、トランクオープンスイッチ、エンジンスイッチノブの操作時に、ID認証(車とカードキーが相互認証を行い、登録されたカードキーであることを確認する)が取れると、操作が可能になります。

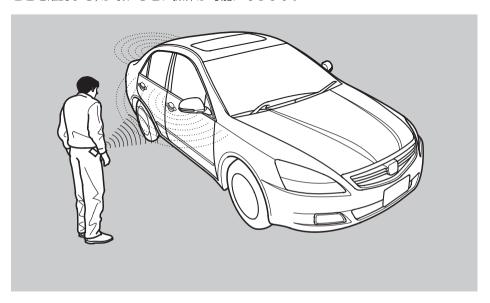

★知識・

●施錠・解錠およびエンジンの始動時にID認 証が実行されると、カードキーにあるイン ジケーターが点灯後すぐ消灯します。

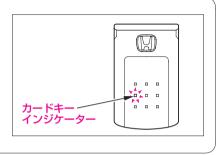




●ドア、トランクの施錠・解錠、トランクオープン機能の作動範囲

ドア、トランクの施錠・解錠、トランクオープンが作動する範囲は、運転席ドアハンドルおよびトランクオープンスイッチから周囲約80cmの範囲です。

周囲の状況により作動範囲は変化することがあります。

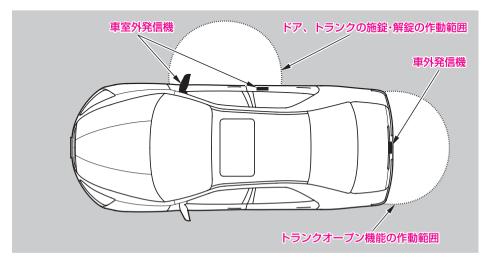


カードキーは運転者が携帯してください。車内にカードキーを残したまま降車しないでください。

→ 知 識

- カードキーの電池が消耗しているときや、強い電波、ノイズのある場所などでは、 作動範囲が狭くなったり、作動が不安定になることがあります。
- ドアやドアガラス、トランクに近づきすぎている場合などは、作動しないことが あります。
- カードキーが作動範囲内にあると、カードキーを携帯していない人でも、ドアハンドルを握ったり、ドアロックボタンやトランクオープンスイッチを押すと、ドアの施錠・解錠、トランクオープンができます。
- ドアハンドル及びトランクオープンスイッチより約80cm以内の距離でも、カードキーが地面の近くや高い位置にある場合は、作動しないことがあります。
- カードキーをトランク内に置き忘れないでください。
- 運転席ドアが施錠されているときに、トランクを閉めると、トランクも施錠されます。

●エンジン始動の作動範囲

エンジン始動の機能が作動する範囲は、インストルメントパネル上やリヤシェルフ、グローブボックス、ドアポケットなどの各種小物入れやトランク内を除く車内です。

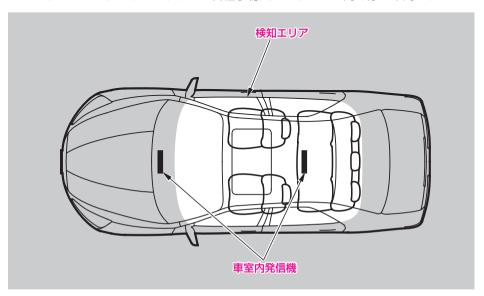

162





★知識

- カードキーの電池が消耗しているときや、強い電波、ノイズのある場所などでは、 作動範囲が狭くなったり、作動が不安定になることがあります。
- ●次のような場合、システムがカードキーを認識できず、エンジンスイッチノブの 操作ができず、エンジンが始動できなかったり、不用意なドアロック動作をする ことがあります。
 - ・インストルメントパネル上やリヤシェルフ、グローブボックスなどの小物入れ 内などにカードキーを置いたとき
 - ・カードキーを入れている物(バッグやポケット)の中に、携帯端末などの電波を 発する物やノイズを発する物があるとき
- ●下記の場所にはカードキーを置かないでください。
 - ・インストルメントパネル、リヤシェルフや各種小物入れ、トランクルーム内は 作動範囲外なので、これらの場所にはカードキーを置かないでください。 オートロックやドアハンドルの解錠・施錠操作による不用意なドアロック動作 がされることがあります。
 - ・車外にカードキーがあっても、ドアやドアガラスに近づき過ぎている場合は、 エンジンの始動ができることがあります。

(ドア、トランクの施錠・解錠)

ドア、トランクの施錠・解錠の操作は、運転席ドアハンドルでのみ操作できます。

★知識

- ●カードキーの電池が消耗などして 作動不良を起こしているときは、 キーレスエントリー一体キーまた はイモビライザーキーでドア、ト ランクの施錠・解錠を行ってくだ さい。
- 施錠・解錠時のブザー(アンサー バックブザー)の音量を変えることや、ブザーを鳴らないようにすることができます。

詳しくはHonda販売店にご相談 ください。

カスタマイズ機能について

→186ページ

●オートロックを作動させなかったり、運転席ドア以外でオートロックを作動させたりすることができます。(オートロック機能)また、オートロック起動時のブザー(オートロック時のブザー(オートロック時のブザー(オートロック時のブザー(オートロック時のブザー(オートロック時のブザー(オートロ

詳しくはHonda販売店にご相談 ください。

ックアンサーバックブザー)を止

カスタマイズ機能について

めることができます。


→186ページ

●ドアの解錠

ドアハンドルを握ると、全てのドアとトランクが解錠されます。

このとき、ドアハンドル操作アンサーバックブザーが"ピッ"と鳴り、非常点滅表示灯が2回点滅します。

運転席ドアが解錠されているときに、トランクを閉めても、トランクは施錠されません。

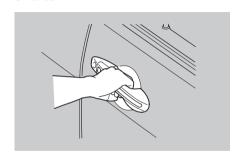





★知識

- ●解錠してから約30秒以内にドアを開けなかった場合は、自動的に再度施錠されます。
- カードキーを持っている人が作動範囲内にいないときは、運転席ドアハンドルを 握っても解錠されません。

作動範囲について →160ページ

- カードキーを持っている人が作動範囲内にいるとき、カードキーを持っていない 人が運転席ドアハンドルを握ると解錠されます。
- ●解錠するときのブザー(ドアハンドル操作アンサーバックブザー)を鳴らさないようにすることができます。 詳しくはHonda販売店にご相談ください。

カスタマイズ機能について →186ページ

- 革製やスキー用の手袋などをつけてドアハンドルを握った場合、解錠が遅れたり、 解錠されないことがあります。
- ドアハンドルを握った直後にドアハンドルを引くと、解錠はされますが、ドアが開かないことがあります。ドアハンドルを戻してからもう一度握り直し、解錠されていることを確認してからドアハンドルを引いてください。
- ●カードキーが、ドア、トランクの施錠・解錠の作動範囲内にある場合、大雨や洗車などでドアハンドルに多量の水がかかると、ドア、トランクが解錠されることがありますが、解錠してから約30秒以内にドアを開けなかった場合は、自動的に再度施錠されます。

●ドアの施錠

ドアロックボタンで施錠するとき

ドアロックボタンを押すと、全てのドアとトランクが施錠されます。このとき、ドアハンドル操作アンサーバックブザーが"ピッ"と鳴り、非常点滅表示灯が1回点滅します。



★ 知 識 -

- ◆カードキー閉じ込み防止のため、 カードキーを持っていることを確認してから施錠しましょう。
- ◆次のような場合は、ドアロックボタンを押しても施錠されません。
 - カードキーを持っている人が作動範囲内にいないとき 作動節用について →160ページ
 - ドアが開いているとき
 - ・エンジンスイッチノブが"0"以 外のとき
 - エンジンスイッチにキーが挿入 されているとき

キー抜き忘れロック防止警告

→184ページ

- ●ドアを施錠後、約2秒間はドアハンドルを握っても、ドアが解錠しないようになっています。(アンロックセンサー禁止時間)この間に、ドアハンドルを引いて施錠していることを確認してください。
- ●アンロックセンサー禁止時間を変えることができます。 詳しくはHonda販売店にご相談

カスタマイズ機能について

ください。

→186ページ

Hondaスマート カードキーシステム




自動で施錠するとき(オートロック)

カードキーは運転者が携帯し、車内にカードキーを残したまま降車しないでください。カードキーが車内にあっても、携帯状態や位置、周囲の環境、電波状態などにより、作動が不安定になり、ドア、トランクが施錠されることがあります。運転席から降車して、車から離れると(ドア、トランクの施錠・解錠の作動範囲外)、ドアロックボタンを押さなくても、自動で施錠します。


自動で施錠させたくないとき (オートロック機能の解除) →168ページ ①全てのドアが閉まっているのを確認し ます。

ドアを閉めたときに、オートロック起動ブザーが "ピッ" と鳴るのを確認します。

(オートロック起動)

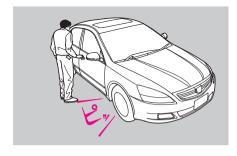

②カードキー携帯者が車から離れる(作動範囲の外に出る)と、全てのドアとトランクが自動で施錠されます。このとき、オートロックアンサーバックブザーが"ピピッ"と鳴り、非常点滅表示灯が3回点滅しますので確認してください。

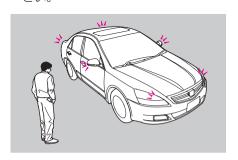

→ 知識・

- ●オートロック起動ブザーが鳴ってから、車から離れずに作動範囲内にいた場合は、 約30秒後に自動で施錠されます。
- 運転席ドアを開けたままドアロックノブまたはスイッチを施錠方向に動かして、 ドアを閉めると施錠されます。
- ●オートロック起動ブザーが鳴ってからドアを開けた場合、オートロックは中断されますが、再度ドアを閉めるとオートロックは再開されます。
- ●次のような場合は、オートロックは作動しません。
 - ・カードキーが車内に置いてあるとき(ただし、カードキーの携帯状態や周囲の環境、電波状態などによっては、オートロックが作動することがあります。)
 - ドアが完全に閉まっていないとき
 - ・エンジンスイッチノブが "O"以外のとき
 - エンジンスイッチにキーが挿入されているとき
 - ・ 隆重時に、すでにカードキーが作動範囲内にないとき

作動範囲について →160ページ

- ドアを閉めたときに、オートロック起動ブザーが "ピッ" と鳴らなかったときは、カードキー携帯者が車両から離れても、自動で施錠されません。
- ●ドアを閉めたときのブザー(オートロック起動ブザー)や、自動で施錠されるときのブザー(オートロックアンサーバックブザー)を鳴らさないようにすることができます。

詳しくはHonda販売店にご相談ください。

カスタマイズ機能について →186ページ

・自動で施錠させたくないとき(オートロック機能の解除)

運転席ドアを開けた状態でドアロックノブまたはスイッチを施錠の方向に動かしてから 解錠の方向に戻すと、オートロック機能が解除されます。

オートロック機能を復帰させるには、カードキー携帯者がドアの解錠範囲内で運転席ドアを開閉します。





トランク

●解綻

トランクオープンスイッチを押すと、トランクを開けることができます。このとき、アンサーバックブザーが "ピッ" と鳴ります。

開けるときは、トランクを静かに引き上げます。



●施錠

運転席ドアが施錠されているときは、トランクを閉めると、トランクは施錠されます。

運転席ドアが解錠されているときは、トランクを閉めても、トランクは施錠されません。

閉めるときはプルハンドルを利用すると 便利です。







^! 注意 _

- ◆トランクを閉めるときは手などを はさまないように注意してくださ い。
- ■エンジンをかけた状態で手荷物を 出し入れするときは、排気管の後 方に立たないでください。やけどなど思わぬけがをすること があります。
- ◆トランクルーム内には人を乗せないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどにけがをするおそれがあります。
- トランクは中から開けることはできません。お子さまが入らないよう注意してください。

₽アドバイス =


トランクが開かないとき

→394ペーミブ

→知知識-

- ◆トランクを開けたまま走行しない でください。
 - 車内に排気ガスが侵入するおそれがあります。
- トランクを閉めるときは次のことに気をつけてください。
 - カードキーをトランク内に置き 忘れないようにしてください。
 - トランク上面を強く押さえないでください。
- トランクは途中までしか開けていないと自重で閉まることがあります。
- ■風にあおられて閉まることがあります。特に風の強いときは、ご注意ください。

_____ エンジンスイッチノブ

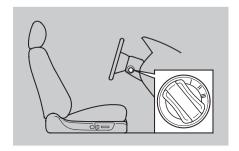



(プッシュオフ) エンジンスイッチノブがロ ックされる位置です。



(プッシュオン) ノブを押して、ID認証が取 れると、ロックが解除され エンジンスイッチノブを回 すことができます。



エンジンをかけずにラジオ などのアクセサリーを使用 するときの位置です。



運転するときの位置です。




エンジン始動位置です。 始動したら、ノブから手を 離してください。自動的に "II"に戻ります。



エンジンスイッチノブを"0"から"l"へ 回すとき

エンジンスイッチノブを押し込みます。 このとき、ID認証を行います。(カード キーのインジケーターが点灯後すぐ消 灯)



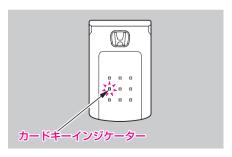

ID認証が取れると"ピッ" というブザーが鳴り、エンジンスイッチノブを"I"へ回すことができます。

🕽 知 識 -

●エンジンスイッチノブは、"ピッ" というブザーが鳴ってから、ゆっ くりと回してください。

エンジンスイッチノブが"0"から"I"に 回らないとき

(ハンドルロックの解除)

ハンドルを左右に回しながらエンジンスイッチノブを回せば容易に回ります。もし、エンジンスイッチノブが回らない場合は、もう一度エンジンスイッチノブを押し直してゆっくりと回してください。カードキーの作動不良などにより、ID認証が取れずに、エンジンスイッチノブが回せない場合は、いったんエンジンスイッチノブを戻して、キーレスエントリーー体キーかイモビライザーキーを挿入してからエンジンスイッチノブを回してください。

エンジンスイッチノブを"0"に回すとき

- セレクトレバーを回にします。
- "I"でエンジンスイッチノブを押し込んで"O"まで回します。



車から離れるときは、エンジンスイッチ ノブを"0"にしてから離れるようにして ください。

★ 知 識 -

- ●エンジンスイッチが"0"以外では、 オートロックは作動しません。 車から降りてドアを閉めたときに 警告ブザー(ピピピピピピ)が鳴っ たときは、車の状態を確認してく ださい。
- ●エンジンスイッチノブを"O"にするとハンドルがロックされます。
- ●エンジンを止めた状態で"I"また は"II"のまま、長時間放置しない でください。

バッテリー容量が低下し、エンジンがかからなくなることがあります。

エンジンスイッチを"0"にするときは、途中の位置で止めずに"0"まで回してください。

●セレクトレバーが回以外のときは、 エンジンスイッチノブが"0"まで 回りません。



●エンジンスイッチノブ警告ブザー

エンジンスイッチノブが"I"で、車を離れようとしたとき(運転席ドアを開けたとき)、ブザーが鳴りエンジンスイッチノブを"0"にしていないことを知らせます。

★知識-

●エンジンスイッチノブが"0"の位置で、ノブを押し込んでいるときに、運転席ドアを開けた場合にもブザーが鳴ります。

●エンジンスイッチノブカバー

エンジンスイッチのかぎ穴へ、ほこりなどの侵入を防いだりするときに、エンジンスイッチノブカバーを取り付けます。


取り付けるとき

カバーをエンジンスイッチノブに差し込 みます。



取り外すとき

カバーの両端を押しながらカバーを引き抜きます。

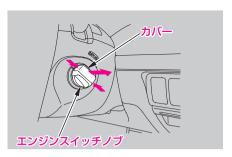

エンジンのかけかた

҈警告

- ●バッテリー液が不足しているとき は、エンジンの始動をしないでく ださい。
 - バッテリーが破裂するおそれがあ ります。
- 車庫や屋内などの換気の悪いところでは、エンジンをかけたままにしないでください。

車内や屋内などに排気ガスが充満 し、一酸化炭素中毒のおそれがあ ります。

⚠注意

●エンジンを始動するときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。

♣アドバイス —

●排気音が変わったり、車内でガソ リンや排気ガスのにおいが消えな い場合は、排気系や燃料系の異常 が考えられますので、必ず Honda販売店で点検を受けてく ださい。 カードキーは運転者が携帯してください。 車内にカードキーを残したまま、降車しないでください。

また、電池の消耗などでカードキーが正常に作動しないときは、キーレスエントリーー体キーまたはイモビライザーキーをつかってエンジンを始動してください。キーを使ったエンジンのかけかた

→130ページ

Hondaスマート カードキーシステム



①パーキングブレーキがかかっていることを確認します。

パーキングブレーキの操作

→132ペーミブ




②セレクトレバーが回の位置にあること を確認してください。

セレクトレバーの操作 →134ページ



- ③ブレーキペダルをしっかりと踏みます。
- ④エンジンスイッチノブを押し込みます。 このとき、ID認証が取れると、カード キーのインジケーターが点灯後すぐ消 灯します。




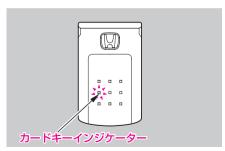

⑤エンジンスイッチノブを"Ⅱ"に回してから、メーター内のイモビライザーシステム表示灯が消灯するのを確認します。

イモビライザーシステムに ついて →54ページ イモビライザーシステム表示灯

→103ページ

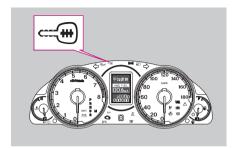

⑥アクセルペダルを踏まずに、エンジン が始動するまでスターターを回してく ださい。





→知 識 -

- ●消費電力の大きいライト類、エアコン、リヤデフロスターのスイッチは"OFF"にした方が始動は容易になります。
- バッテリーあがりを防ぐため、スターターは連続して15秒以上回さないでください。15秒回してもエンジンが始動しなかったときは、一度エンジンスイッチノブを"Ⅰ"に戻して10秒以上待ってから再始動してください。
- ●エンジンがあたたまっていると始動に時間がかかることがあります。 アクセルペダルを半分程度踏み込んだまま、スターターを回してください。エンジンが始動したらアクセルペダルを徐々に戻してください。
- ●エンジン始動後は、エンジン制御 システムの働きによりエンジン回 転が高くなりますが、自動的に適 正回転に下がります。

カードキーの電池交換

マルチインフォメーションディスプレイに電池残量を示すアイコンが表示された場合や作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられますので、早めに電池を交換してください。

カードキーの電池が消耗したとき

→184ページ


使用電池 ・・・・・・・ ボタン電池CR2012 (2個) 交換の際、破損などのおそれがあるため、 Honda販売店での交換をおすすめしま す。

お客様自身で電池を交換する場合は、 「電池の交換のしかた」にしたがって交換 してください。



電池の交換のしかた

- ①ツメを押しながらキャップを引き抜きます。
- ②古い電池を取り出し、新しい電池の⊕極側を上(キャップの⊕表示と同じ向き)にして、キャップの形に合わせて置きます。
- ③キャップの⊕表示とカードキー本体の Hマーク側が同じ向きになるようにして、キャップを押し込みます。

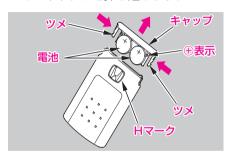

★ 知識

- ●液漏れなどを防ぐため、電池の⊕ 極と⊝極は正しく取り付けてくだ さい。
- ●新しい電池と使いかけの電池との 併用はしないでください。電池を交換するときは、2つとも 新しいものと交換してください。
- ●電池交換の際は、キャップの防水 シール部分の傷付きやゴミの混入 にご注意ください。 耐水性能の低下や故障の原因とな ります。
- ●電池交換の際は、カードキーに無 理な力を加えないでください。
- ●電池交換後はキャップを確実に取り付けてください。確実に取り付けられていないと、作動不良などの原因となります。
- ●車内で電池交換を行わないでください。電池を外したままドアを閉めると、施錠されることがあります。
- ●電池はHonda販売店または時計 店、カメラ店などでお求めくださ い。

警告表示について

Hondaスマートカードキーシステムでは、誤操作や車両盗難防止のために警告音を鳴らしたり、メーター内およびマルチインフォメーションディスプレイに警告を表示します。

警告音が鳴ったり、警告表示が出た場合は、必ず車両およびカードキーの確認を 行ってください。

●警告ブザーの種類

警告ブザーは、車内警告ブザーと車外警告ブザーの 2 種類があります。

車内警告ブザー

"ピーッピーッピーッピーッピーッピー ッ" と 6 回鳴ります。

車外警告ブザー

"ピピピピピピ"と6回鳴ります。

●カードキー持ち去り警告

カードキーをエンジン始動の作動範囲外 に持ち出してドアを閉めると、カードキー持ち去り警告が作動します。

エンジン始動の作動節用 →162ページ

★知 部 -

●カードキーを持ち出した状態で、 エンジンスイッチノブを"0"(プッシュオフ)にすると、エンジン スイッチノブの操作ができなくなります。

エンジンスイッチノブを操作する ときは、カードキー、キーレスエ ントリーー体キーまたはイモビラ イザーキーを持っていることを確 認してください。

- ●窓からの受け渡しでは、カードキーの持ち去りを検知せず、警告は作動しません。
- ●エンジン始動範囲内にカードキーがあってもカードキーの携帯状態や周囲の環境や電波状態などにより、カードキーの位置を認識できないときも、警告が行われます。故障ではありませんが、カードキーを携帯していることを確認してください。

Hondaスマートカードキー システムとは →156ページ

2.車を運転するときに



エンジンスイッチが"川"のとき

マルチインフォメーションディスプレイに"スマートカードキーが検出出来ません""カードキーの位置を確認して下さい"と表示され、車内警告ブザーと車外警告ブザーがなります。





エンジンスイッチが"I"または"O"(プッシュオン)のとき

車外警告ブザー(カードキー持ち去り警告)が鳴ります。



カードキー持ち去り警告が出たときは

エンジン始動の作動範囲内にカードキー を戻して、次のいずれかの操作を行うと 警告が解除されます。


- ドアを閉める
- パーキングブレーキを操作する

エンジン始動範囲内であってもカードキーの位置や状態、周囲の環境や電波状態などにより、警告が解除されず、再度カードキー持ち去り警告が行われることがあります。故障ではありませんが、カードキーを携帯していることを確認してください。

警告状態が続く場合は、カードキーの携帯位置を変更することをお勧めします。

●キー抜き忘れロック防止警告

エンジンスイッチノブにキーレスエント リー一体キーまたはイモビライザーキー が差し込まれているときに、ドアロック ボタンを押して施錠しようとすると、車 外警告ブザーがなります。

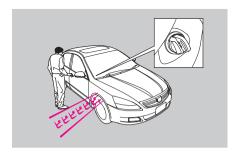

●カードキーの電池が消耗したとき マルチインフォメーションディスプレイ に電池残量を示すアイコンとメッセージ が表示されます。



上記のアイコンが表示されたときは、早めにカードキーの電池を交換してください。

カードキーの電池交換のしかた

→181ページ

2.車を運転するときに






●Hondaスマートカードキー システム(SMART)警告灯

メーター内に組み込まれており、 Hondaスマートカードキーシステムが 異常のときに点灯します。

マルチインフォメーションディスプレイにも "スマートカードキーシステム点検" のメッセージが表示されます。

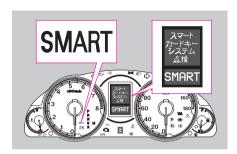

エンジンスイッチノブを"II"にしたとき 点灯し、数秒後に消灯するのが正常です。

₽アドバイス =

- 警告灯が次のような状態になった ときは、システムの異常が考えら れますので、すみやかにHonda 販売店で点検を受けてください。
 - ・運転中に点灯したとき
 - ・エンジンスイッチノブを "II" に しても点灯しないとき、あるい は数秒経過しても消灯しないと き
 - ・エンジンスイッチノブが"0"の ときに数秒間点灯したとき 警告灯が点灯した場合は、カード キーを使わずに、キーレスエント リー一体キーまたはイモビライザ ーキーを使ってください。

カスタマイズ機能について

Hondaスマートカードキーシステムでは、以下の機能の設定を変更することができます。

機能	工場出荷時の設定	変更できる設定内容
オートロック機能	運転席ドアから降車	・オートロック非作動
(→164ページ)		・全てのドアから降車
オートロックアンサーバック		
ブザー	ブザー作動	ブザー非作動
(→164、168ページ)		
オートロック起動ブザー	ブザー作動	ブザー非作動
(→164、168ページ)		
ドアハンドル操作アンサー		
バックブザー	ブザー作動	ブザー非作動
(→165ページ)		
アンロックセンサー		・0 秒(設定なし)
禁止時間	2秒	· 4 秒
(→166ページ)		· 6秒
アンサーバックブザー音量	音量:大	音量:小
(→164ページ)		

カスタマイズ機能の詳細については、Honda販売店にご相談ください。

安全装備

●SRSエアバッグシステム
SRSエアバッグシステムの
しくみ188
作動するとき・・・・・・190
作動しないとき・・・・・・191
SRSエアバッグシステムの
効果を十分に発揮させる
ために192
お子さまを乗せるときは・・・・・193
取り扱いについて194
●サイドエアバッグシステム/
サイドカーテンエアバッグ
システム
サイドエアバッグシステムおよび
サイドカーテンエアバッグ
システムのしくみ196
作動するとき200
作動しないとき202
サイドエアバッグシステムおよび
サイドカーテンエアバッグ
システムの効果を十分に
発揮させるために203
乗員姿勢検知システム
(助手席のみ)205
お子さまを乗せるとき207
取り扱いについて208
●シートベルトプリテンショナー
シートベルトプリテンショナーの
しくみ・・・・・・・・・212
取り扱いについて214
Z14
●E-プリテンショナー
E-プリテンショナーの
しくみ · · · · · · · 216
取り切いについて217



●アンチロックブレーキシステム (ABS)
ABSのしくみ・・・・・・218
運転のしかた · · · · · · · · 218
取り扱いについて219
●ブレーキアシスト
ブレーキアシストのしくみ・・・220
取り扱いについて・・・・・・220
220
●ビークルスタビリティ
アシスト(VSA)
VSAのしくみ・・・・・・・222
運転のしかた · · · · · · · · · 223
取り扱いについて224
式りixt ic 201C 22 4
●追突軽減ブレーキ(CMS)
CMS のしくみ・・・・・・226
追突警報について230
CMSの停止について231
CMSの自動停止について231
取り扱いについて232
●その他の安仝装備・・・・・225

SRSエアバッグシステム (運転席/助手席用シートベルト補助乗員保護装置)

SRSエアバッグシステムのしくみ

●SRSエアバッグシステムとは

前方向からの衝突により、SRSエアバッグが膨らんで運転者および助手席同乗者の顔面への衝撃を緩和する装置です。

SRSエアバッグシステムはシートベルトに代わるものではありません。 必ず、シートベルトを着用してください。

△警告

● SRSエアバッグシステム装備車で あっても、必ずシートベルトを着 用してください。

シートベルトを正しく着用し、正しい乗車姿勢をとらないと衝突などのときSRSエアバッグの効果が十分に発揮されず、重大な傷害や死亡などの危険性が高くなります。

*SRS:サプリメンタルレストレイントシステム(Supplemental Restraint System)の略でシートベルトの補助拘束装置の意味

●どのように作動するか

エンジンスイッチが"II"のとき、前方向からの衝突により、センサーが一定以上の衝撃(正しくシートベルトを着用していてもハンドルに顔面があたり、けがをするような場合)を感知するとシステムが作動し、SRSエアバッグが膨らんで運転者および助手席同乗者の顔面への衝撃を緩和します。

また、衝突状況とシートベルト着用の状況により、運転席側と助手席側のSRSエアバッグとシートベルトプリテンショナーの作動を独立制御します。

そのため、シートベルトプリテンショナーのみ作動したり、運転席または助手席のSRSエアバッグが片側のみ作動することがあります。

⚠注意

● SRSエアバッグが膨らんだ直後は、 SRSエアバッグ構成部品に触れないでください。

構成部品が熱くなっているため、 やけどなど思わぬけがをすること があります。



→ 知 識

- ●車体が衝撃を十分に吸収できた場合、システムは作動しません。
- SRSエアバッグは非常に速い速度で膨らむため、SRSエアバッグとの接触によりすり傷、やけど、打撲などを受けることがあります。
- ●膨らんだSRSエアバッグはすぐにしぼみます。視界を妨げません。
- SRSエアバッグが膨らむと白煙が出ますが、火災ではありません。また、人体への影響もありません。ただし、残留物(カスなど)が目や皮膚などに付着したときには、できるだけ早く水で洗い流してください。

皮膚の弱いかたなどは、まれに皮膚を刺激することがあります。


● SRSエアバッグは一度膨らむと再使用できません。 Honda販売店で交換してください。

運転席用SRSエアバッグシステム



助手席用SRSエアバッグシステム

助手席用SRSエアバッグシステムは、同乗者がいなくても作動します。

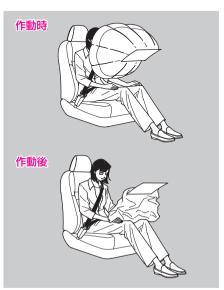


作動するとき

次のような場合に作動します。

20~30km/h以上の速度で、きわめて厚い固定されたコンクリートの壁に真正面から衝突したときと同等か、それ以上の衝撃を受けたとき




車両の前方左右約30度以内の方向から強い衝撃を受けたとき

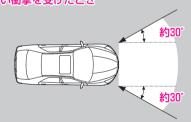


知知識

●衝撃を吸収できるもの(車やガードレールのように変形するもの) に衝突した場合、SRSエアバッグ が作動するときの速度(車速)は高 くなります。 次のような場合、車両下部に強い衝撃を 受けたとき作動することがあります。車 両に衝撃を受けないように十分に速度を 落とし障害物をさけて走行してください。

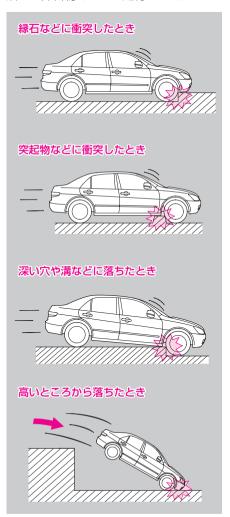



衝突の位置、衝撃の度合い、角度によって、作動しないことがあります。

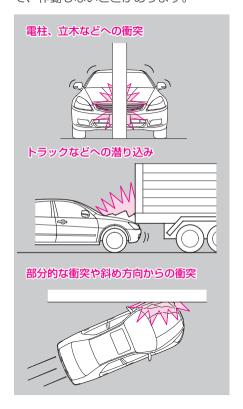


★ 知識・

●車体の部位によって衝撃の吸収度 合いが異なりますので、損傷状態 の大小とSRSエアバッグの作動は 必ずしも一致しません。

作動しないとき

シートベルトだけで乗員を保護できるような低い速度での衝突や次のような場合、乗員保護の効果がないので作動しません。

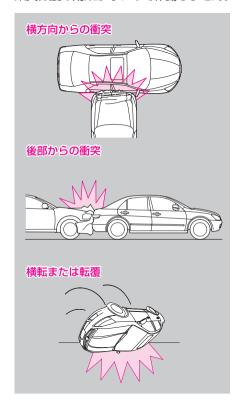

知知識

●事故の状況、形態によっては、 SRSエアバッグが作動することが あります。

SRSエアバッグシステムの効果を十分に発揮させるために

●正しい乗車姿勢で

運転席

正しい運転姿勢(シートに深く腰かけた 状態で、背もたれから背を離すことなく ペダルを十分に踏み込め、ハンドルが楽 に操作できる状態)がとれる範囲で、シ ートを後ろに下げます。




⚠警告

●ハンドルに顔や胸などを近づけていると、SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け、重大な傷害を受けるおそれがあります。

助手席

シートを後ろに下げて深く腰かけ、背中を背もたれから離さないようにします。

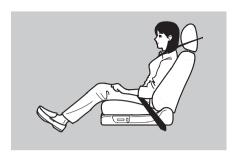

҈警告

●インストルメントパネルに顔や胸などが近づかないようにシートを後ろに下げてください。また、インストルメントパネルに手や足などを置かないでください。

SRSエアバッグが膨らむ際、強い 衝撃を受け、重大な傷害を受ける おそれがあります。



●シートベルトは必ず着用

このシステムは、シートベルトと併用することでその効果を発揮します。 必ず、シートベルトを着用してください。



お子さまを乗せるときは

お子さまは、後席に乗せ必ずシートベルトを着用させてください。

正しく着用できない小さなお子さまは、 体格に合わせてチャイルドシートをお使 いください。

●チャイルドシートの取り付けにつ いて

҈警告

●助手席には乳児用シートを取り付けないでください。また、幼児用シートを後ろ向きに取り付けないでください。SRSエアバッグが膨らむ際、乳児用シートや、幼児用シートの背面に強い衝撃を受け、重大な傷害を受けたり、死亡するおそれがあります。

また、やむをえず幼児用シートを 前向きに取り付ける場合は、SRS エアバッグから遠ざけるため、シ ートを一番後ろに下げてください。



取り扱いについて

⚠注意

- SRSエアバッグの取り外し、分解などはしないでください。 不適切に扱うと誤って作動したり、正常に機能しなくなります。
- ●ハンドルを交換したり、パッドにステッカー類を貼ったりすると正常に機能しなくなります。



● インストルメントパネル上面にステッカー類を貼ったり、アクセサリーや芳香剤など物を置かないでください。フロントガラスにアクセサリーなどを取り付けたり、ルームミラーにワイドミラーを取り付けたりしないでください。

また、SRSエアバッグと乗員との間に テレビなどの用品を取り付けたり、物 を置いたりしないでください。 正常に機能しなくなったり、作動時に これらの物が飛ぶことがあります。






★ 知 識 —

- ●ハンドルまわり、インストルメントパネルまわりやセンターコンソール付近の修理、オーディオ等用品の取り付けおよびダッシュボード周辺の板金塗装および修理をする場合は、SRSエアバッグシステムに影響を及ぼすおそれがありますので、必ずHonda販売店にご相談ください。
- SRSエアバッグシステム装備車を 廃棄するときは必ずHonda販売 店にご相談ください。正しく取り 扱わないとSRSエアバッグシステ ムが思いがけなく作動することが あります。
- サスペンションの改造をしないでください。車高やサスペンションの硬さが変わるとSRSエアバッグの誤作動につながります。 (Honda純正品を除く)

●SRSエアバッグシステム警告灯

メーター内に組み込まれており、SRSユニットがシステムの異常を検出すると点灯します。

また、マルチインフォメーションディス プレイに "エアバッグシステム点検" が表 示されます。

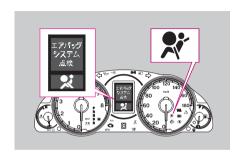

エンジンスイッチを"II"にしたときに約6秒間点灯して消えるのが正常です。

*←*アドバイス :

- ●警告灯が次のような状態になった ときは、システムの異常が考えら れますので、すみやかにHonda 販売店で点検を受けてください。
 - ・運転中に点灯したとき
 - ・エンジンスイッチを"II"にして も点灯しないとき、あるいは約 6 秒経過しても消灯しないとき 必要なときにSRSエアバッグが膨 らまないおそれがあります。

サイドエアバッグシステム/ サイドカーテンエアバッグシステム

タイプ別装備

サイドエアバッグシステムおよび サイドカーテンエアバッグシステムのしくみ

●サイドエアバッグシステムおよび サイドカーテンエアバッグシステ ムとは

側面からの衝突により、サイドエアバッグ(運転者または助手席同乗者)およびサイドカーテンエアバッグが膨らんで乗員とドアの間に入り込むことにより、ドアと乗員の頭部や胸部などが衝突するときの衝撃を緩和する装置です。

サイドエアバッグシステムおよびサイドカーテンエアバッグシステムはシートベルトに代わるものではありません。必ず、シートベルトを着用してください。

⚠警告

●サイドエアバッグシステムおよび サイドカーテンエアバッグシステム装備車であっても、必ずシート ベルトを着用してください。 シートベルトを正しく着用し、正しい乗車姿勢をとらないと衝突な どのときエアバッグの効果が十分 に発揮されず、重大な傷害や死亡 などの危険性が高くなります。

●どのように作動するか

エンジンスイッチが"II"のとき、側面からの衝突により、センサーが一定以上の衝撃(頭部や胸部に重傷を及ぼすような場合)を感知するとシステムが作動し、衝撃を受けた側のサイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグが膨らんで乗員とドアの間に入り込むことにより、ドアと乗員の頭部や胸部などが衝突するときの衝撃を緩和します。

助手席側は乗員姿勢検知システムが乗車 姿勢を不適切であると判断した場合は、 サイドエアバッグの作動を自動停止しま す。

乗員姿勢検知システム →205ページ

⚠注意

◆サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグが膨らんだ直後は、エアバッグ構成部品に触れないでください。

構成部品が熱くなっているため、 やけどなど思わぬけがをすること があります。




知知識-

- ●サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグは非常に速い速度で膨らむため、サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグとの接触によりすり傷、やけど、打撲などを受けることがあります。
- サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグは膨らんだあとにしぼみます。
- ●サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグが膨らむと白煙が出ますが、 火災ではありません。また、人体への影響もありません。ただし、残留物(カスなど)が目などに付着したときには、できるだけ早く水で洗い流してください。
- ●サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグは一度膨らむと再使用できません。

Honda販売店で交換してください。

運転席サイドエアバッグシステム

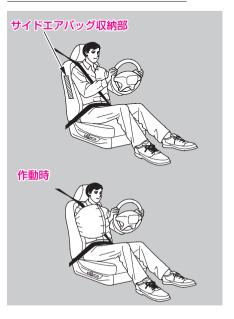

助手席サイドエアバッグシステム


助手席用サイドエアバッグシステムは、 同乗者がいなくても作動します。





サイドカーテンエアバッグシステム

助手席側にもサイドカーテンエアバッグが収納されています。 助手席側サイドカーテンエアバッグシステムは、同乗者がいなくても作動します。

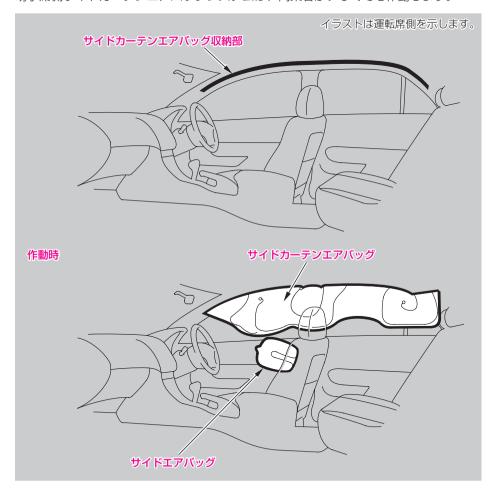

作動するとき


次のような場合に作動します。

約25km/h以上の速度で自車と同等の車 が真横から側面衝突したときと同等か、 それ以上の衝撃を受けたとき




知知識

●側面に斜めから衝突された場合、 サイドエアバッグおよびサイドカ ーテンエアバッグが作動するとき の速度(車速)は高くなります。

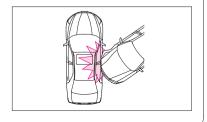

次のような場合、車両下部に強い衝撃を 受けたとき作動することがあります。車 両に衝撃を受けないように十分に速度を 落とし障害物をさけて走行してください。

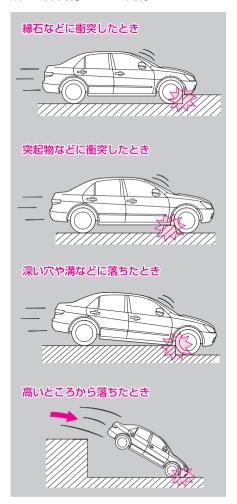



次のような場合、作動しないことがあります。




★知識-

●サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグは乗員の受ける 衝撃の大きさによって作動するようになってますので車両の損傷状態の大小とサイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグの作動は必ずしも一致しません。

作動しないとき

低い速度での衝突や次のような場合、サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグが膨らんでも乗員保護の効果がないので作動しません。ただし、状況によっては、サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグが作動することがあります。

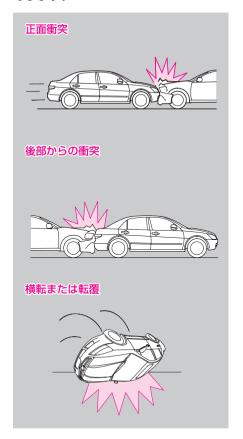

知知識—

●事故の状況と、形態によっては、 サイドエアバッグおよびサイドカ ーテンエアバッグが作動すること があります。

助手席側は、乗員姿勢検知システムが乗車姿勢を不適切であると判断した場合は、 サイドエアバッグの作動を自動停止します。

乗員姿勢検知システム →205ページ



サイドエアバッグシステムおよびサイドカーテンエアバッグシステムの効果を十分に発揮させるために

●正しい乗車姿勢で

運転席

正しい運転姿勢(シートに深く腰かけた 状態で、背もたれから背を離すことなく ペダルを十分に踏み込め、ハンドルが楽 に操作できる状態)がとれる範囲で、シ ートを後ろに下げます。



助手席

シートを後ろに下げて深く腰かけ、背中を背もたれから離さないようにします。




後席(外側)

シートに深く腰かけ、背中を背もたれから離さないようにします。



⚠注意

●ドアに寄りかからないようにして ください。サイドエアバッグおよ びサイドカーテンエアバッグが膨 らむ際、強い衝撃を受け、傷害を 受けるおそれがあります。

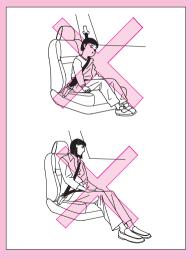

●サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグの各格納部に手や顔などを必要以上に近づけないでください。また、後席同乗者は前席の背もたれを抱えないでください。

サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け、傷害を受けるおそれがあります。

●シートベルトは必ず着用

このシステムは、シートベルトと併用することでその効果を発揮します。 必ず、シートベルトを着用してください。





乗員姿勢検知システム(助手席のみ)

●乗員姿勢検知システムとは

乗車時の姿勢が不適切な場合、サイドエアバッグが膨らむことにより重大な傷害を受けるおそれがあるため、助手席乗員の姿勢を検知し、サイドエアバッグの作動を自動的に停止する装置です。



★知識・

- ●シート表皮の裏にセンサーが取り 付けられているため、次のような 場合には、乗員姿勢検知システム が正常に機能しないおそれがあり ます。
 - ・シートの背もたれがぬれている とき
 - ・金属など電気を通す物が接しているとき
 - ・シートにクッションなどを装着 しているとき
 - ダウンジャケット等の厚い上着 を着ているとき
 - ・水分を含んだ物を助手席に置いているとき

サイドエアバッグの作動を自動停止するとき

次のような場合、サイドエアバッグの作動を自動停止します。このときメーター内のサイドエアバッグ自動停止表示灯が 点灯します。

サイドエアバック自動停止表示灯

→206ページ

また、マルチインフォメーションディスプレイに"助手席サイドエアバッグ停止中""正しい乗車姿勢を取って下さい"が表示されます。

小さなお子様がドアに寄りかかって、 サイドエアバッグがとび出す付近に頭が あるようなとき




★ 知識

- ◆次のような場合でも、サイドエア バッグの作動を自動停止すること があります。
 - ・小柄な大人の方が左のイラスト と同じような姿勢をとったとき
 - 大人の方が前かがみになるまたは、寝そべっていて、ドア側に 寄りかかっているとき

●サイドエアバッグ自動停止表示灯

メーター内に組み込まれており、乗員姿勢検知システムが乗車姿勢を不適切であると判断し、サイドエアバッグの作動を自動停止しているときに点灯します。また、マルチインフォメーションディスプレイに"助手席サイドエアバッグ停止中" "正しい乗車姿勢を取って下さい"が表示されます。

表示灯が点灯したときは、上体を起こして座ってください。また、小さなお子さまの場合は、後席に乗せてください。

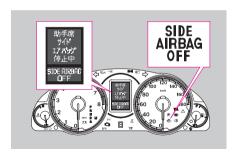

エンジンスイッチを"II" にしたときに約5秒間点灯して消えるのが正常です。

♣アドバイス

- ●表示灯が次のような状態になった ときは、乗員姿勢検知システムの 異常が考えられますので、すみや かに Honda 販売店で点検を受け てください。
 - ・正しい乗車姿勢をとっても消灯 しないとき、あるいは助手席に 乗員がいないのに消灯しないと き
 - ・エンジンスイッチを"II" にして も点灯しないとき、あるいは約 5 秒経過しても消灯しないとき



★知識-

- ●次のような場合は、表示灯が点灯 することがあります。表示灯が点 灯しているときは、サイドエアバ ッグの作動を自動停止します。
 - ・シートの背もたれがぬれている とき
 - ・金属など電気を通す物が接しているとき
 - ・水分を含んだ物を助手席に置いているとき

お子さまを乗せるときは

お子さまは、後席に乗せ必ずシートベルトを着用させてください。

正しく着用できない小さなお子さまは、 体格に合わせてチャイルドシートをお使 いください。

取り扱いについて

⚠注意

● サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグの取り外し、分解などはしないでください。

不適切に扱うと誤って作動したり、正常に機能しなくなります。

- ドアやその周辺にカップホルダーなどを取り付けないでください。
 また、シートとドアの間付近に傘などの物を置かないでください。
 サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグはドアに沿って膨らむため、正常に機能しなくなったり、作動時にこれらの物が飛ぶことがあります。
- ●フロントシートにこの車専用の Honda純正用品(シートカバーなど) 以外を取り付けないでください。サイ ドエアバッグはシートの背もたれ外側 に収納されていて、シート表皮のぬい 目を破って膨らむため、正常に機能し なくなるおそれがあります。
- ●フロントシートの背もたれを倒した状態でとびはねるなど、サイドエアバッグ収納部に無理な力を加えないでください。










⚠注意:

グラブレールに物をかけないでください。

コートフックには、ハンガーや重いもの、とがったものをかけないでください。

フロントガラス、ドアガラスに物やアクセサリーなどを取り付けないでください。フロント、センター、リヤの各ピラーまわりにこの車専用のHonda純正用品(ハンズフリー通信キットなど)以外を取り付けないでください。サイドカーテンエアバッグが正常に機能しなくなったり、作動時にこれらの物が飛ぶことがあります。

- フロント、センター、リヤの各ピラー やルーフなど、サイドカーテンエアバ ッグ収納部に衝撃を加えたりしないで ください。
- ●エアバッグが収納されているルーフサイド、フロント、センター、リヤの各ピラーやルーフに傷がついていたり、ひび割れがある時は、そのまま使用せずにHonda販売店で交換してください。
- ●座席に荷物を載せるときは、ドアガラス下端部の高さを越えないようにしてください。サイドカーテンエアバッグが正常に機能しなくなったり、作動時に荷物が飛ぶことがあります。

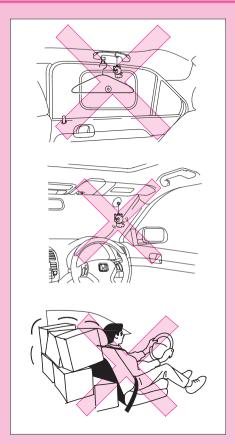

知知識-

- フロントシートまわり、フロント、センター、リヤの各ピラーまわりやセンター コンソール付近の修理、オーディオ等用品を取り付ける場合は、サイドエアバッ グおよびサイドカーテンエアバッグに影響を及ぼすおそれがありますので、必ず Honda販売店にご相談ください。
- ●サイドエアバッグシステムおよびサイドカーテンエアバッグシステム装備車を廃棄するときは必ずHonda販売店にご相談ください。正しく取り扱わないとサイドエアバッグシステムおよびサイドカーテンエアバッグシステムが思いがけなく作動することがあります。


210



● SRSエアバッグシステム警告灯 (エアバッグシステムとシートベ ルトシステム警告灯兼用)

メーター内に組み込まれており、サイド エアバッグユニットまたはサイドカーテ ンエアバッグユニットがシステムの異常 を検出すると点灯します。

また、マルチインフォメーションディス プレイに "エアバッグシステム点検" が表 示されます。

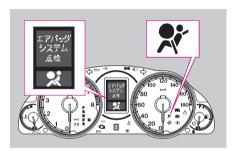

エンジンスイッチを"II"にしたときに約6秒間点灯して消えるのが正常です。

⇔アドバイス =

- ●警告灯が次のような状態になった ときは、サイドエアバッグシステム、サイドカーテンエアバッグシステムまたは、乗員姿勢検知システムの異常が考えられますので、 すみやかにHonda販売店で点検を受けてください。
 - ・運転中に点灯したとき
 - ・エンジンスイッチを"II"にして も点灯しないとき、あるいは約 6 秒経過しても消灯しないとき 必要なときにサイドエアバッグお よびサイドカーテンエアバッグが 膨らまないおそれがあります。

シートベルトプリテンショナー

シートベルトプリテンショナーのしくみ

●シートベルト プリテンショナーとは

前方向からの衝突により、前席シートベルトを瞬間的に引き込み、シートベルトの拘束効果をいっそう高める装置です。シートベルトを着用している状態のSRSエアバッグシステムと同じ条件で作動します。

SRSTアバッグシステム →188ページ

●どのように作動するか

エンジンスイッチが"II"のとき、前方向からの衝突により、センサーが一定以上の衝撃を感知するとシステムが作動し、前席シートベルトを瞬間的に引き込み、シートベルトの拘束効果をいっそう高めます。





⚠注意

- ●シートベルトを着用するときは、 必ず次のことをお守りください。 守らないとプリテンショナーが十 分に効果を発揮しません。
 - シートベルトを正しく着用してください。

シートベルト →70ページ

・正しい運転(乗車)姿勢をとってください。

正しい運転姿勢 →56ページ

→知識—

●シートベルトプリテンショナーは 一度作動すると、再使用できませ ん。作動すると、シートベルトを 引き出すことも巻き取ることもで きなくなります。Honda販売店 で交換してください。

取り扱いについて

⚠注意

シートベルト引き込み装置の取り 外し、分解などはしないでください。

不適切に扱うと誤って作動したり、 正常に機能しなくなります。

知知識—


- ●シートベルト引き込み装置やセンターコンソール付近の修理、オーディオ等用品の取り付けおよび修理をする場合は、プリテンショナーに影響を及ぼすおそれがありますので、必ずHonda販売店にご相談ください。
- ●シートベルトプリテンショナー装備車を廃棄するときは、必ず Honda販売店にご相談ください。 正しく取り扱わないとプリテンショナーとSRSエアバッグシステムが思いがけなく作動することがあります。



●SRSエアバッグシステム警告灯 (エアバッグシステムとシートベ ルトシステム警告灯兼用)

メーター内に組み込まれており、SRSユニットがシステムの異常を検出すると点灯します。

また、マルチインフォメーションディス プレイに "エアバッグシステム点検" が表 示されます。

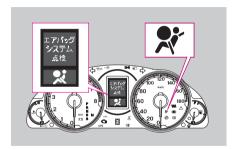

エンジンスイッチを"II"にしたときに約6秒間点灯して消えるのが正常です。

₽アドバイス

- ●警告灯が次のような状態になった ときは、システムの異常が考えら れますので、すみやかにHonda 販売店で点検を受けてください。
 - ・運転中に点灯したとき
 - ・エンジンスイッチを"II"にして も点灯しないとき、あるいは約 6 秒経過しても消灯しないとき 必要なときにシートベルトが引き 込まれないおそれがあります。

E-プリテンショナー

タイプ別装備

E-プリテンショナーのしくみ

●E-プリテンショナーとは

衝突するおそれがあるときなどに、運転 席シートベルトを衝突前に巻き取ること で、シートベルトの拘束効果を高める装 置です。

●どのように作動するか

前方の車両に追突するおそれがあるときに、追突軽減ブレーキ(CMS)と連動して作動し、シートベルトを巻き取ります。また、ブレーキアシストとも連動して作動します。

作動後は、巻き取ったシートベルトをも との状態に戻します。



追突軽減ブレーキ(CMS) ブレーキアシスト

→226ページ →220ページ

⚠注意

- ●シートベルトを着用するときは、 必ず次のことをお守りください。 守らないとE・プリテンショナー が十分に効果を発揮しません。
 - シートベルトを正しく着用してください。

シートベルト →70ページ

・正しい運転姿勢をとってください。

正しい運転姿勢 →56ページ

知知 識

- E プリテンショナーは、シート ベルトを着用していないと作動し ません。
- ●衝突によりシートベルトプリテンショナーが作動した場合は、シートベルトを引き出せなくなります。 Honda販売店で交換してください。
- E プリテンショナーのみが作動 したときは、交換する必要はあり ません。
- ●VSA警告灯が点灯しているとき は、E-プリテンショナーは作動 しません。



取り扱いについて

⚠注意

◆シートベルト引き込み装置の取り 外し、分解などはしないでください。


不適切に扱うと誤って作動したり、正常に機能しなくなります。

★ 知識

●シートベルト引き込み装置付近の 修理をする場合は、E・プリテン ショナーに影響を及ぼすおそれが ありますので、必ずHonda販売 店にご相談ください。 ●SRSエアバッグシステム警告灯 (エアバッグシステム警告灯とシートベルトシステム警告灯兼用)

メーター内に組み込まれており、E-プリテンショナーユニットがシステムの異常を検出すると点灯します。

また、マルチインフォメーションディス プレイに "エアバッグシステム点検" が表 示されます。

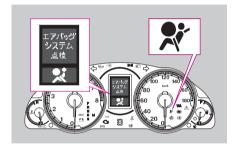

エンジンスイッチを"II"にしたときに約6秒間点灯して消えるのが正常です。

⇔アドバイス —

- ●警告灯が次のようになったときは、 システムの異常が考えられますの で、すみやかにHonda販売店で 点検を受けてください。
 - ・運転中に点灯したとき
 - ・エンジンスイッチを"II"にして も点灯しないとき、あるいは約 6 秒経過しても消灯しないとき 必要なときにE・ブリテンショナ 一が作動しないおそれがあります。

アンチロックブレーキシステム (ABS)

ABSのしくみ

●ABSとは

急制動や滑りやすい路面で制動するとき、 車輪のロックを防止することで車両の姿勢を安定させ、ハンドルの効きを確保し ようとする装置です。

●作動について

・ブレーキペダルを踏んだとき、ペダルが小刻みに動くことがあります。これはABSが作動しているときの現象で異常ではありません。そのまま、ブレーキペダルを強く踏み続けてください。



・低速(車速約10km/h以下)ではABSは 作動せず、普通のブレーキと同じ作動 になります。

★知 識

● エンジン始動後、最初の発進時に、 エンジンルームからモーター音等 が聞こえることがありますが、こ れはシステムの動作チェックをし ている音で異常ではありません。

運転のしかた

・この装置は制動距離を短くするためのものではありません。ABSを装備していない車両と同様に、路面が滑りやすくなるほど長い制動距離が必要になります。

また、ABSが作動した状態でも車両の姿勢やハンドルの効きには限界がありますので、ハイドロプレーニング現象が起こりやすい雨天時の高速走行などにおいても過信せず、安全運転に心がけてください。

・悪路、砂利道、深い新雪などの路面では、ABSの装備されていない車両に 比べて制動距離が長くなることがあります。

このような道路条件では速度は控えめにして車間距離を十分にとって運転してください。





取り扱いについて


→知知識-

● タイヤは必ず四輪とも同一指定サイズのものをお使いください。サイズ(外径)の異なるタイヤを混用すると、ABSが正常に機能しなくなることがあります。

●アンチロックブレーキシステム (ABS)警告灯

メーター内に組み込まれており、ABS が異常のときに点灯します。

また、マルチインフォメーションディス プレイに "アンチロックブレーキ点検" が 表示されます。

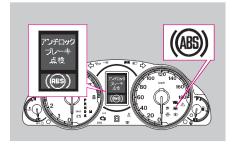

エンジンスイッチを"II"にしたとき点灯し、数秒後に消灯するのが正常です。 また、運転中に数秒間点灯してもすぐ消灯し、その後走行中に点灯しなければ正常です。

♣アドバイス

- ●警告灯が次のような状態になった ときは、システムの異常が考えら れますので、すみやかにHonda 販売店で点検を受けてください。
 - ・運転中に点灯したとき
 - ・エンジンスイッチを "II" にして も点灯しないとき、あるいは数 秒経過しても消灯しないとき なお、この場合でも通常のブレー キとしての性能は確保されていま す。(ABSとしての作動はしません)
- ●警告灯がブレーキ警告灯と同時に 点灯したときは、ブレーキ力の配 分機能も作動しないため、急ブレーキ時に車両が不安定になる可能 性があります。高速走行や急ブレーキを避けて、ただちにHonda 販売店で点検を受けてください。

ブレーキアシスト

ブレーキアシスト のしくみ

●ブレーキアシストとは

緊急制動時に、より大きい制動力を発生 させ運転者のブレーキ操作を補助する装 置です。

●作動について

- ブレーキペダルを強く踏み込んだときに、ブレーキがより強く効くようになります。
- ・VSA装備車は、ブレーキアシストが 作動すると、ペダルが小刻みに動いた り作動音が聞こえることがあります。 これはブレーキアシストが作動してい るときの現象で異常ではありません。 そのまま、ブレーキペダルを強く踏み 続けてください。
- ・E-プリテンショナー装備車は、ブレーキアシストの作動と同時に運転席シートベルトが引き込まれます。

E-プリテンショナー →216ページ

取り扱いについて

知知識—

●VSA装備車は、VSA警告灯が点 灯しているときは、ブレーキアシ ストは作動しません。なお、この 場合でも通常のブレーキとしての 性能は確保されています。 3.安全装備

ブレーキアシスト



ビークルスタビリティアシスト(VSA) (車両挙動安定化制御システム)

タイプ別装備

VSAのしくみ

●VSAとは

ABS機能、TCS機能および横滑り抑制機能を総合的に制御し、急激な車両の挙動変化を抑制しようとする装置です。

ABS(アンチロックブレーキシステム) 機能

急制動や滑りやすい路面で制動するとき、 車輪のロックを防止することで車両の姿勢を安定させ、ハンドルの効きを確保し ようとする機能です。

TCS(トラクションコントロールシステム)機能


滑りやすい路面などでの駆動輪(前輪)の 無駄な空転を防止し、駆動力・操舵能力 を確保しようとする機能です。

横滑り抑制機能

急激なハンドル操作や滑りやすい路面などでの旋回時に、車輪の横滑りなどを抑制することで車両の安定性を確保しようとする機能です。

●作動について

TCS機能と横滑り抑制機能は、エンジンを始動すれば自動的に"ON"になります。 TCS機能または横滑り抑制機能が作動中は、メーター内のVSA作動表示灯が点滅します。

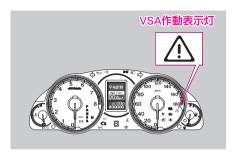

VSA作動表示灯は、エンジンスイッチを"II"にしたときに点灯し、数秒後に消灯するのが正常です。



[→]アドバイス

- ●表示灯が次のような状態になった ときは、システムの異常が考えら れますので、すみやかにHonda 販売店で点検を受けてください。
 - ・運転中にVSA警告灯と同時に 点灯したとき
 - ・エンジンスイッチを"II"にして も点灯しないとき、あるいは数 秒経過しても消灯しないとき なお、この場合でも通常走行には 支障はありません。

★知識-

- 発進時等にエンジンルームからモーター音等が聞こえることがありますが、これはシステムの動作チェックをしている音で異常ではありません。
- ●VSA警告灯が点灯するとVSA作動表示灯も同時に点灯します。

運転のしかた

VSAが作動した状態でも車両の安定性の確保には限界がありますので、無理な 運転はしないでください。

- ・カーブの手前では十分に速度を落としてください。
- ・雪道、凍結路を走るときは、冬用タイヤまたはタイヤチェーンを装着し、ひかえめな速度で運転してください。



TCS機能と横滑り抑制機能を作動させた くないとき

"VSA OFF"スイッチを押すとTCS機能と横滑り抑制機能が"OFF"になりメーター内のVSA作動表示灯が点灯します。



スイッチを押すごとに"OFF"と"ON"を くり返します。

知知識

- ▼TCS機能または横滑り抑制機能が 作動中には、スイッチを押しても "OFF"にすることはできません。
- ●エンジンスイッチを"Ⅰ"または "0"にするとVSAは"ON"の状態 に戻ります。

取り扱いについて

*♣*アドバイス ₁


●VSA装備車は四輪とも、同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤを指定空気圧にてお使いください。サイズ、種類、銘柄や摩耗度合いの異なるタイヤを混用したり、指定空気圧でない場合、VSAが正常に機能しなくなることがあります。また、応急用スペアタイヤを装着した場合も、できるだけ早く標準タイヤに交換してください。



●ビークルスタビリティアシスト (VSA)警告灯

メーター内に組み込まれており、VSA が異常のときに点灯します。

また、マルチインフォメーションディス プレイに "VSAシステム点検" が表示さ れます。

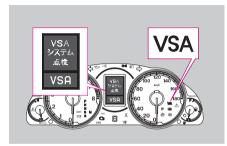

エンジンスイッチを"II"にしたとき点灯し、数秒後に消灯するのが正常です。また、運転中に数秒間点灯してもすぐ消灯し、その後走行中に点灯しなければ正常です。

♣アドバイス

- ●警告灯が次のような状態になった ときは、システムの異常が考えら れますので、すみやかにHonda 販売店で点検を受けてください。
 - ・運転中に点灯したとき
 - ・エンジンスイッチを"II"にしても点灯しないとき、あるいは数 秒経過しても消灯しないとき なお、この場合でも通常走行には 支障はありません。

知知 識

- ●けん引されたときやけん引したときは、警告灯が点灯することがあります。この場合はエンジンを再始動させて警告灯が消灯すれば VSAは正常です。
- ●ABS警告灯が点灯するとVSA警告灯も同時に点灯します。
- ●VSA装備車は、ブレーキアシストの装置に異常があると、VSA 警告灯が点灯します。

ブレーキアシスト →220ページ

追突軽減ブレーキ(CMS)

タイプ別装備

CMSのしくみ

●CMSとは

自車が前方の車両にほぼ真後ろから追突 するおそれがあるときに、運転者のブレーキ操作を支援し、追突するときの衝撃 を軽減する装置です。

CMSは、追突を自動で回避したり、 自動で車を停止させるシステムでは ありません。

CMSの機能には限界がありますので、 運転するときはシステムを過信せず、常 に前方および周囲の状況に気をつけて、 安全運転を心がけてください。

҈警告


- ●CMS装備車であっても、正しく 運転しないと追突など思わぬ事故 につながり、死亡または重大な傷 害にいたるおそれがあります。 運転するときは、前方および周囲 の状況に応じて、常に適切なブレ ーキ操作およびハンドル操作をし てください。
- ●悪天候(雨、霧、雪など)のときは、 前方の車両を正しく検知すること ができず、CMSが作動しないこ とがあります。

CMSは、フロントグリルの奥に取り付けられているレーダーセンサーから発信した電波で前方にある車両を検知します。 レーダーセンサーについて →232ページ



●作動について

エンジンスイッチを"II"にすると、CMS はONになり、追突警報の設定(CMS FARまたはCMS NEAR)がマルチインフォメーションディスプレイに約5秒間表示されます。

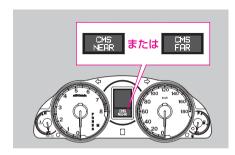

追突警報の設定について →230ページ マルチインフォメーションディスプレイ →88ページ

CMSを停止するとき

CMSの作動をOFFにすることができます。

CMSの停止について →231ページ

★知識 ―


- CMSをOFFにしていたときは、 エンジンスイッチを "II" にしても CMSはOFFのままです。このと きはマルチインフォメーションディスプレイに "CMS OFF" が表示 され、CMS警告灯も点灯します。 再度 CMSをONにするときは、 "OFF" スイッチを約 1 秒以上押し ます。
- ●エンジン始動時、またはエンジンスイッチを"II"にするときは、車を静止した状態で行ってください。また、駐車場のターンテーブルなどで車の向きを変える場合は、エンジンスイッチを"0"にしてください。

車両が動いているときにエンジンスイッチを"II"にすると、ヨーレートセンサーが正しく作動しなくなり、走行中に前方の車両を正しく検知できないことがあります。

約15km/h以上の速度で走行しているときに、自車の前方に追突する危険がある車両を検知すると作動し、追突警報(警告ブザーと警告表示)と弱いブレーキで運転者に注意をうながします。続いて追突するときの衝撃を軽減するためのブレーキが作動します。

追突警報について →230ページ

約15km/h以上の速度で、ほぼ真後ろから追突する危険があるとき

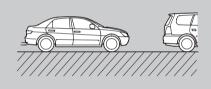

★ 知識

- ●前方の車両と自車との速度差が、 約15km/h以下の場合は、CMSに よるブレーキは作動しません。
- ●運転者が追突を回避するために、 ブレーキ操作やハンドル操作を行 うと、運転者の操作を優先して CMSは作動しないことがありま す。
- CMS によるブレーキが作動して いるときは、制動灯が点灯します。

CMSによるブレーキが作動するときは、 E-プリテンショナーも作動して、運転 席のシートベルトを巻き取り、拘束効果 を高めます。

E-プリテンショナー →216ページ

→知識-

● CMSによる弱いブレーキが作動 するときは、運転者に前方の車両 への注意をうながすため、E-プ リテンショナーも作動してシート ベルトを2~3回軽く引き込みま す。

ただし、状況によっては、シート ベルトの軽い引き込みをしない場 合があります。



●作動しないとき

前方にある車両の検知には限界があるため、次のような場合には、CMSは作動しません。

- ・前方にある車両との車間距離がいちじるしく短いとき
- ・交差点などで、自車の前方に車が飛び 出したとき

★知識

- ●次のような場合には、前方にある 車両を正しく検知することができ ず、CMSが作動しない場合があ ります。
 - ・自車の前方に車両が割り込み、 急な減速を行ったとき
 - ・急加速を行って前方の車両に接 近しているとき
 - ・悪天候のとき(雨、霧、雪のと きなど)
 - ・フロントグリルのエンブレムが 汚れているとき
- ●前方の車両との部分的な衝突や接触のおそれがあっても、CMSが作動しない場合があります。
- 道路状況(カーブなど)、自車の状況(ハンドルの操作や車線内の位置) および前方の車両の状況(車の向き)によっては、前方の車両を正しく検知できず、CMSが作動しない場合があります。

★知 識 ―

- ●自転車や 2 輪車に対しては、 CMSが作動しない場合があります。
- ●歩行者や動物に対しては、CMS は作動しません。

●追突以外での作動について

次のような場合には、CMSが作動する ことがあります。車間距離を確保し、適 切な速度で走行してください。

- ・追い越しや交差点などで、前方の車両 や対向車に接近して走行するとき
- ・低いゲートや狭いゲートなどを規制速 度を超えるような速度で通過しようと するとき

知知識

- ●道路状況(カーブなど)や自車の状況(ハンドルの操作や車線内の位置)によっては、一時的にとなりの車線の車や周囲の物(電柱や標識など)を検知して、CMSが作動する場合があります。
- ●道路の段差や落下物に対して、 CMSが作動する場合があります。

追突警報について

前方の車両に追突するおそれがある場合 に、警告ブザーと警告表示で前方への注 意を運転者にうながします。


この場合は、ブレーキペダルを踏むなど、 適切な操作を行ってください。

警告ブザー

____ ブザー(ピッピッピッ…)が鳴ります。


警告表示

マルチインフォメーションディスプレイに "BRAKE" がオレンジ色で点滅します。

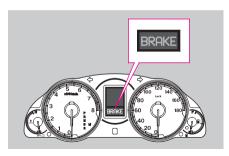

追突警報の設定について

追突するおそれがある車両に対して、追 突警報が作動する距離を2段階に調節す ることができます。"CMS FAR"スイッ チを押すと距離が遠くなり、"CMS NEAR"スイッチを押すと距離が近くな ります。

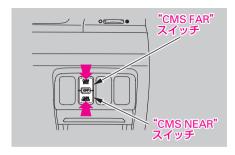

スイッチを押すと、マルチインフォメーションディスプレイに設定(CMS FARまたはCMS NEAR)が表示されます。

知知識-


りません。

●設定をCMS NEARにすると追突 警報の開始が遅くなり、CMS FARにすると追突警報の開始が早 くなります。道路状況に合わせて お使いください。 なお、ブレーキの作動開始は変わ




CMSの停止について

CMSを使用しないときは、"OFF"スイッチを約1秒以上押します。CMSをOFFにするとCMS警告灯が点灯し、マルチインフォメーションディスプレイに"CMS OFF"が表示されます。このときブザー(ピー)も同時に鳴ります。

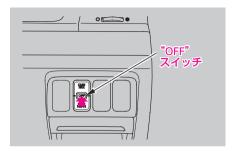


CMSを使用するときは、再度 "OFF" スイッチを約1秒以上押します。CMSをONにするとCMS警告灯が消灯し、マルチインフォメーションディスプレイに "CMS FAR" または "CMS NEAR" が表示されます。このときブザー(ピー)も同時に鳴ります。

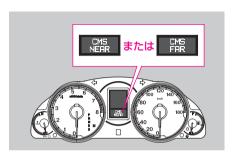

CMSの自動停止について

次の場合には、CMSが自動で停止され、メーター内のCMS警告灯が点灯します。また、マルチインフォメーションディスプレイに"CMSシステム点検"が約5秒間表示されます。

- タイヤの異常を検出したとき
- ・山岳路や悪路などを長時間走行したとき
- ・パーキングブレーキをかけたまま走行 したとき

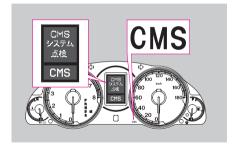

CMSが作動できる状態になると、CMS は自動で復帰します。

★ 知 識 -

- ◆次のような場合にも、CMSは自動で停止します。
 - ・悪天候のとき(雨、霧、雪のと きなど)
 - フロントグリルのエンブレムに 汚れが付いたとき エンブレムが汚れたとき


→232ページ


取り扱いについて

CMSのレーダーセンサーは、フロントグリルのエンブレムの奥に取り付けられています。

エンブレムが汚れて、前方の車両を検知できなくなると、CMSが自動で停止し、メーター内のCMS警告灯が点灯します。また、マルチインフォメーションディスプレイに "レーダー汚れ"、"レーダーを拭いて下さい"が約5秒間表示されます。

この場合は、エンブレムの汚れをやわらかい布などできれいに拭き取ってください。

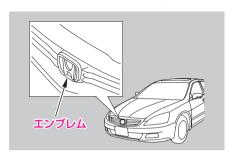

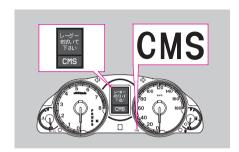

→知知識-

●交通量が少なく、レーダーセンサーから発信した電波を反射する物が少ない道路を走行すると、マルチインフォメーションディスプレイに"レーダー汚れ"が一時的に表示されることがあります。



★知識


- ●システムを正しく作動させるために、必ず次のことをお守りください。
 - エンブレムは常にきれいな状態にしてください。
 - ・エンブレムの汚れがひどいときは、水や中性洗剤などで汚れを拭き取ってください。エンブレムを損傷する原因となりますので、ベンジン、シンナー類およびクレンザーなどの磨き粉類は使わないでください。
 - エンブレムにステッカーなどを貼ったり、エンブレムを交換しないでください。レーダーの電波がさえぎられます。
 - レーダーセンサー本体の横にある調整ボルトは回さないでください。
 - ・レーダーセンサー本体やその周辺部に強い衝撃や力を加えないでください。 万一、衝撃が加わった場合は、"OFF"スイッチを約1秒以上押してCMSをOFFにし、Honda販売店にご相談ください。
 - ・フロントグリル周辺の修理を行う際は、 Honda販売店にご相談ください。



- CMSのレーダーセンサーはIHCCのレーダーセンサーと共用しています。
- ●次のようなときは、システムが正常に作動しないおそれがあります。
 - ・トランクやリヤシートなどに重い荷物を積んで、車が傾いているとき
 - ・タイヤの空気圧が指定空気圧に調整されていないとき
- サスペンションの改造はしないでください。車の傾きなどでシステムが正常に作動しないおそれがあります。
- ●四輪とも同一サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。サイズ、種類、銘柄や摩耗度合いの異なるタイヤを混用すると、システムが正常に作動しないおそれがあります。

●追突軽減ブレーキ(CMS)警告灯

メーター内に組み込まれており、CMS が異常のときに点灯します。また、マル チインフォメーションディスプレイに "CMSシステム点検"が表示されます。

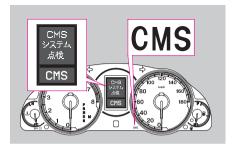

エンジンスイッチを"II"にしたときに数 秒間点灯して消えるのが正常です。

♣アドバイス

- ●警告灯が次のようになったときは、 システムの異常が考えられますの で、すみやかにHonda販売店で 点検を受けてください。
 - ・運転中に点灯したとき
 - ・エンジンスイッチを"II"にして も点灯しないとき、あるいは数 秒経過しても消灯しないとき 警告灯が点灯しているときは、 CMSは作動しません。

知知 識

- ●次の場合にも**CMS**警告灯が点灯 します。
 - · CMSをOFFにしているとき
 - ・CMSが自動で停止したとき
 - ・悪天候のとき(雨、霧、雪のと きなど)
 - フロントグリルのエンブレムに 汚れが付いたとき
- ●VSA警告灯が点灯するとCMS警告灯も同時に点灯します。



その他の安全装備

ほかに、次のような安全装備を採用しています。

●シフトロック装置

セレクトレバーの誤操作防止を助けます。 (→25ページ)

●ハイマウントストップランプ

ストップランプを高い位置にも設置し、 後方から見えやすくしています。

●後席三点式シートベルト

上半身も拘束する三点式シートベルトを 後席にも採用しています。

(→72ページ)

●シートベルトリマインダー (非着用警報装置)

シートベルトの未着用をランプとブザー で知らせ、ベルトの着用を促します。

(→73、111ページ)

●ドアビーム


側面から外力が加わったときに、ドアの 変形を抑える効果があります。

●ロールオーバーバルブ

車が転倒したとき、燃料タンクからの燃料流出を防止します。

●難燃性材料使用の内装

フロアカーペットやシートなどには、燃 え広がりにくい素材を採用しています。

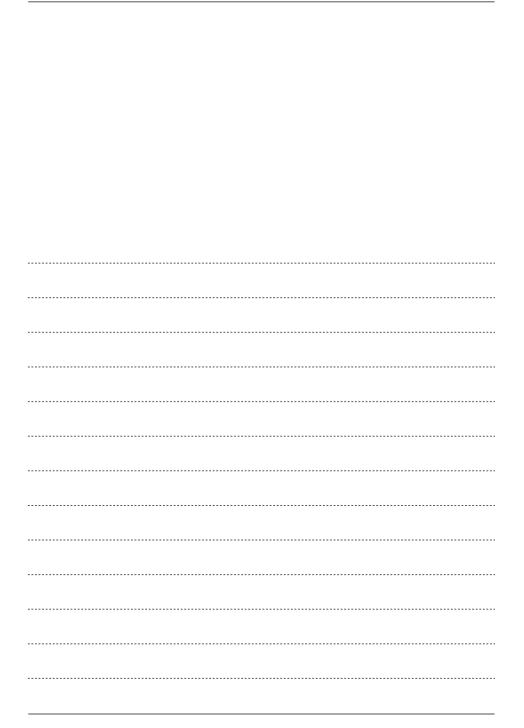




ドライブを快適にする装備

非装備車) ……306

●インフォメーションディスプレイ	オーディオリモートコントロール
表示について · · · · · · · · · · · 239	スイッチ · · · · · · · 330
●エアコン	●室内装備品
吹き出し風の調節241	室内灯333
エアコンインデックス242	マップランプ33
オートエアコン	ドア開閉灯 ・・・・・・・・33
(ナビゲーションシステム	エンジンスイッチ照明灯33!
装備車) · · · · · · · · · · · 244	イルミネーテッド
オートエアコン	エントリー······33!
(ナビゲーションシステム	リヤサンシェード・・・・・・336
非装備車) · · · · · · · · · · 256	シガレットライター・・・・・・33
エアクリーンフィルター265	灰皿 · · · · · · · · 33
シートヒーター · · · · · · · · 268	サンバイザー・・・・・・340
●オーディオ	チケットホルダー・・・・・・340
上手な使いかた・・・・・・・270	サングラスホルダー・・・・・・34
アンテナ · · · · · · · · · · · · · · 273	アームレスト・・・・・・34:
オーディオインデックス・・・・・274	小物入れ・・・・・・・34:
AM/FMラジオー体式	カップホルダー340
CDチェンジャーステレオ	グラブレール ・・・・・・ 34 ゙
(ナビゲーションシステム	コートフック ・・・・・・・・348
装備車) · · · · · · · · · 276	荷物フック・・・・・・・349
AM/FMラジオ一体式	停止表示板固定ベルト・・・・・349
CDチェンジャーステレオ	携帯電話接続キット・・・・・356
(ナビゲーションシステム	

インフォメーションディスプレイ

ナビゲーションシステム装備車

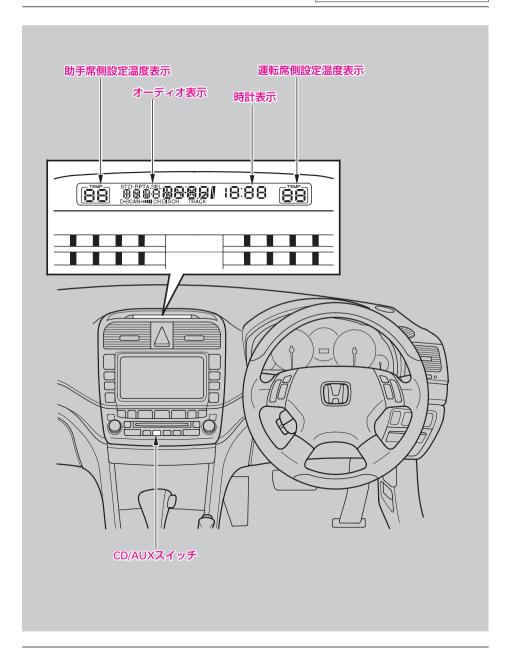



表示について

インフォメーションディスプレイは、次のような表示を行います。

オーディオ表示

オーディオが "ON" のとき、作動について表示します。

オーディオの操作について →276ページ

2時計表示

エンジンスイッチが"Ⅰ"または"**Ⅱ**"のとき、時刻を表示します。

- ★ 知 識 -

●時計は、人工衛星(GPS)からの情報を利用していますので、時刻合わせは不要です。

3温度表示

エアコンが作動しているとき、運転席側および助手席側の温度を表示します。

エアコンの操作について →244ページ

●表示の消しかた

CD/AUXスイッチを"ピッ"という電子音がするまで押すと表示が消えます。




再び表示するときは、CD/AUXスイッチをもう一度 "ピッ" という電子音がするまで押します。

★ 知識

●表示を消しているときに、エンジンスイッチを"0"にしてから、"1"または"II" にすると、再び表示します。

エアコン

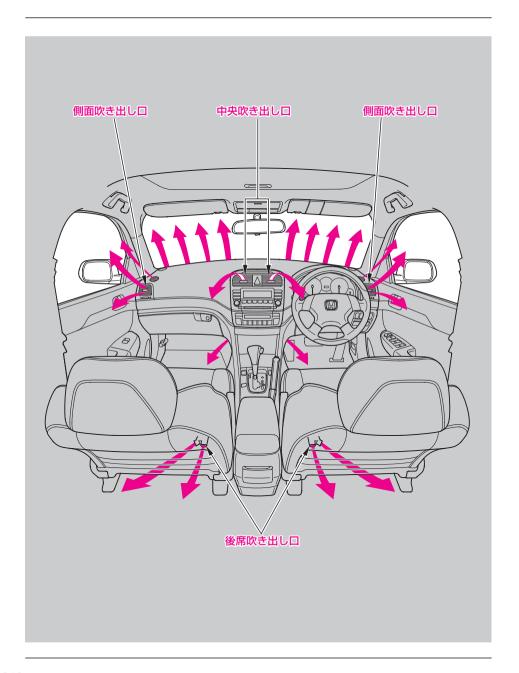




吹き出し風の調節

ノブを上下または左右に動かして、吹き 出し風の向きを調節します。

中央吹き出し口

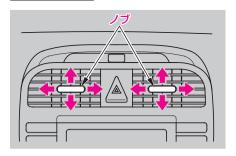


側面吹き出し口

ダイヤルで開閉できます。


送風が必要なときは、ダイヤルを"開"のほうに回します。

- い・・・・・・・・・・・・・・・ 吹き出し口が開きます。
- ・・・・・・・・・・ 吹き出し口が閉じます。

・運転席側

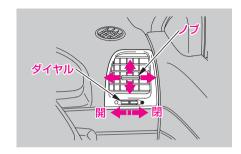

・助手席側

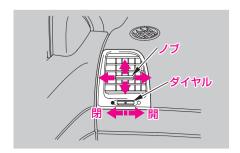

★ 知識

●側面ガラスが曇ったときは、吹き 出し風がガラスに直接当たるよう 両側の吹き出し口の向きを調節す れば、より早く曇りを取ることが できます。

エアコンインデックス

オートエアコン (ナビゲーションシステム装備車)



• オートエアコンを使うとき ······244
マニュアルセレクトで使うとき ·····246
・前面/側面ガラスの霜や曇りを
取りたいとき(デフロスター)・・・・・248
• 設定温度を運転席側と助手席側で
別々に調節するとき ・・・・・・・250
音声でエアコンを調節するとき ·····252
エアコンを常用しないとき ·····254
• 温度感知装置254

4. ドライブを快適にする装備





オートエアコンを使うとき ·····256
マニュアルで使うとき258
・前面/側面ガラスの霜や曇りを
取りたいとき(デフロスター)・・・・・260
・ 設定温度を運転席側と助手席側で
別々に調節するとき262
・エアコンを常用しないとき ・・・・・・264
• 温度感知装置 · · · · · · · 264

オートエアコン(ナビゲーションシステム装備車)

●オートエアコンを使うとき


エンジンをかけた状態で使います。

温度表示

運転席側および助手席側の設定温度を表示します。表示温度は室温設定時の目安となります。

温度調節スイッチ

スイッチを押して温度を調節します。

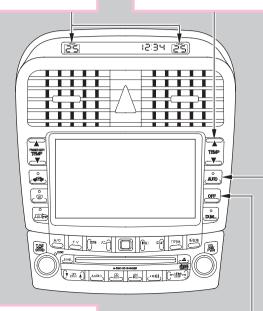

OFFスイッチ

スイッチを押すとエアコン、ファンの作動が停止します。

AUTOスイッチ

スイッチを押すと、オートエアコンが作動します。(表示灯点灯) 風量、吹き出し口や内外気の切り換え、エアコンの"ON/OFF"などが自動制御されます。

4. ドライブを快適にする装備

エアコン



通常の使いかた

- ①AUTOスイッチを押します。
- ②運転席側温度調節スイッチで室内の温度を設定します。

停止するときはOFFスイッチを押します。

→知識-

- 外気温によっては、冷風の吹き出しを防ぐため、オートエアコン作動後一定時間 ファンが回転しないことがあります。
- 希望温度に設定したら、温度調節スイッチをむやみに押さないでください。設定温度への到達時間が長くなることがあります。
- ●助手席側温度調節スイッチを押すと独立調節モードになり、設定温度を運転席側と助手席側で別々に調節することができます。(DUALスイッチの表示灯が点灯します)

別々に調節するとき →250ページ

- 長時間、冷風を直接体に当てないでください。冷やしすぎは健康上良くありません。
- 炎天下に駐車していたときは、窓を開けて熱気を追い出しながら、冷房を開始してください。
- ●設定温度表示で"La"は最大冷房を" ►L"は最大暖房を示します。

●マニュアルセレクトで使うとき

A/Cスイッチを押して、ナビゲーションシステムの画面にマニュアルセレクト画面を表示させます。

エアコンスイッチ

ONに触れるとエアコンが "ON" になり、

OFFに触れるとエアコンが "OFF" になります。

冷房や除湿運転をするときは、"ON"にします。

内外気切り換えスイッチ


スイッチを押して外気導入(表示 灯消灯)と内気循環(表示灯点灯) を切り換えます。

トンネルや渋滞地域などで汚れている外気を室内に入れたくないときは、内気循環にします。

モードスイッチ

スイッチに触れて吹き出し口を切り 換えます。

(右ページ参照)

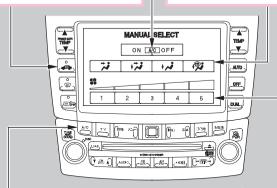

A/Cスイッチ

スイッチを押すとナビゲーション 画面にマニュアルセレクトの画面 が表示されます。

もう一度押すとマニュアルセレクトの画面は消えます。

ファンスピード切り換えスイッチ

スイッチに触れてファンスピードを 切り換えます。

位置					
	1	2	3	4	5
風量	微	弱	中	強	最強

4. ドライブを快適にする装備

エアコン



各スイッチを組み合わせて使うことができます。

"AUTO" (自動) で使用中でも触れたスイッチの機能が優先されます。このとき "AUTO" の作動表示灯は消えますが、触れたスイッチの機能以外は自動制御されます。

"AUTO" (自動)に戻すときは、AUTOスイッチを押します。

-モードスイッチ -

上半身に送風したいとき





上半身、足元に送風したいとき





足元に送風したいとき





足元への送風と窓ガラスの曇りを 取りたいとき







●前面/側面ガラスの霜や墨りを取りたいとき(デフロスター)

デフロスタースイッチを押します。

デフロスタースイッチ

ガラスの曇り取りなどに使用します。 スイッチを押すと自動的にエアコン が作動し、外気導入に切り換わりま す。また、吹き出し口が前面および 側面ガラスに切り換わります。

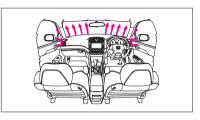

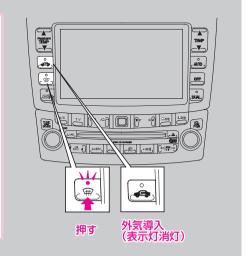


知知識

- デフロスタースイッチを入れているときは、設定温度を最大冷房付近にしないでください。冷風が前面ガラスにあたるとガラスの外側が曇ることがあり、視界の妨げになります。
- デフロスター作動中はDUALスイッチまたは助手席側温度調節スイッチを押しても独立作動モードにはなりません。



急速に霜を取りたいとき

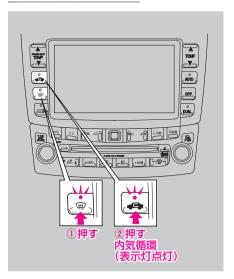

知知識-

●内気循環で使い続けると車内の湿 気で窓ガラスが曇り、視界の妨げ になります。一度霜を取った後は 外気導入で使ってください。


●設定温度を運転席側と助手席側で別々に調節するとき

設定温度表示

運転席側および助手席側の設定温度 を表示します。表示温度は室温設定 時の目安となります。

温度調節スイッチ(運転席側)

スイッチを押して運転席側の温度を 調節します。

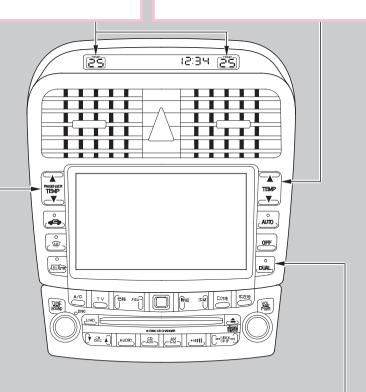

温度調節スイッチ(助手席側)

スイッチを押して助手席側の温度を 調節します。また、両側が連動で作 動しているときにスイッチを押すと、 独立作動モードに切り換わります。

DUALスイッチ

スイッチを押すと独立作動モードになります。(表示灯点灯)

運転席側と助手席側の設定温度を別々に調節できます。

4 ドライブを快適にする装備

エアコン



使いかた

- ①DUALスイッチまたは助手席側の温度調節スイッチを押して、独立作動モードに切り換えます。(DUALスイッチの表示灯点灯)
- ②運転席側または助手席側の温度調節スイッチを押して温度を設定します。

連動モードに戻すときは、DUALスイッチをもう一度押します。(DUALスイッチの表示灯消灯)


知知 識

- ●デフロスターを作動させると、連動モードに切り換わります。(DUALスイッチの表示灯が消灯します。)
- ●助手席側の設定温度が運転席側と異なる状態で連動モードに戻すと、運転席側の 設定温度に切り換わります。

●音声でエアコンを調節するとき



スイッチを押すと、音声でエアコンを操作できます。

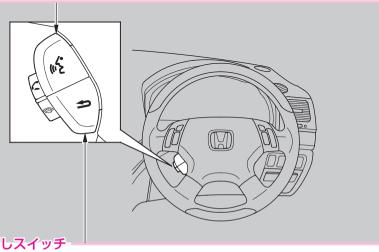

取り消しスイッチ

操作を取り消したいときに押します。

使いかた

- ①発話スイッチを押します。
- ② "ピッ"と音が鳴ってから、目的の操作を言います。

例)エアコンを作動させるとき…「エアコン」と言います。

ナビゲーションシステムが音声を認識すると、「エアコンを入れます…」と言ってエアコ ンを作動します。

音声を認識できずに操作ができなかったときは、もう一度発話スイッチを押して操作し ます。

音声を誤認識して別の操作をしてしまったとき

取り消しスイッチを押してから、もう一度発話スイッチを押して、目的の操作を言い直 します。



音声操作の一例

発した言葉	応答
えあこん(エアコン)	エアコンを入れます
えあこんおふ(エアコンオフ)	エアコンを切ります
あつい	温度を 1 度下げます
さむい	温度を1度上げます
ないき(内気)	"内気循環"にします
がいき(外気)	"外気導入"にします
でゅあるもーどおん(デュアルモード)	エアコンデュアルモードを"ON"にしま
	ਰ
でゅあるも一どおふ	エアコンデュアルモードを"OFF"にしま
(デュアルモードオフ)	ਰ
にじゅうごど	"25"度にします
	(操作を受け付ける温度は18°C~32°Cの
	間です。)

★知識-

● デュアルモードが "ON" のときに温度の操作をすると、運転席側のみ温度が切り 換わります。

音声操作の詳細については、別冊のナビゲーションシステム取扱説明書 音声操作編を ご覧ください。

●エアコンを常用しないとき

装置各部のオイルをきらさないために、ときどきエンジンを低回転させた状態で数分間 冷房または除湿暖房をしてください。

知知識.

●室内の温度が低い場合は、エアコンが作動しないことがあります。このような場合には、内気循環で室内を暖めてからエアコンスイッチを入れると作動します。

●温度感知装置

オートエアコンには、温度感知装置などのセンサーがついています。日射感知部や車内温度感知部の上に物を置いたり、水をかけたりしないでください。車内温度が設定温度とずれることがあります。





エアコン

オートエアコン(ナビゲーションシステム非装備車)

●オートエアコンを使うとき


エンジンをかけた状態で使います。

温度表示

運転席側および助手席側の設定温度を表示します。表示温度は室温設定時の目安となります。

温度調節スイッチ

スイッチを押して温度を調節します。

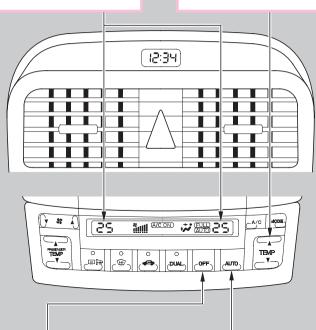

OFFスイッチ

スイッチを押すとエアコン、ファンの作動が停止します。

AUTOスイッチ

スイッチを押すと、オートエアコンが作動します。(表示灯点灯) 風量、吹き出し口の切り換え、エアコンの"ON/OFF"などが自動制御されます。





通常の使いかた

- ①AUTOスイッチを押します。
- ②運転席側温度調節スイッチで室内の温度を設定します。

停止するときはOFFスイッチを押します。

→知識-

- 外気温によっては、冷風の吹き出しを防ぐため、オートエアコン作動後一定時間 ファンが回転しないことがあります。
- 希望温度に設定したら、温度調節スイッチをむやみに押さないでください。設定温度への到達時間が長くなることがあります。
- ●助手席側温度調節スイッチを押すと独立調節モードになり、設定温度を運転席側と助手席側で別々に調節することができます。(DUALスイッチの表示灯が点灯します)

別々に調節するとき →262ページ

- 長時間、冷風を直接体に当てないでください。冷やしすぎは健康上良くありません。
- 炎天下に駐車していたときは、窓を開けて熱気を追い出しながら、冷房を開始してください。
- ●設定温度表示で"Lo"は最大冷房を"H」"は最大暖房を示します。

●マニュアルで使うとき

エアコンスイッチ


スイッチを押すたびにエアコンの "ON" "OFF" が切り換わります。

表示部に"A/C ON" "A/C OFF" が表示されます。

冷房や除湿暖房するときは **'ON**' に します。


MODEスイッチ

スイッチを押すたびに吹き出し口が 切り換わり(右ページ参照)、それぞ れの表示灯が点灯します。

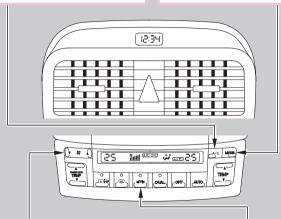

ファンスピード切り換えスイッチ

スイッチを押してファンスピードを切り換えます。

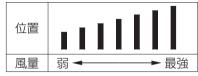

内外気切り換えスイッチ

スイッチを押して外気導入(表示灯 消灯)と内気循環(表示灯点灯)を切 り換えます。

トンネルや渋滞地域などで汚れている外気を室内に入れたくないときは、 内気循環にします。

各スイッチを組み合わせて使うことができます。

"FULL AUTO" (自動) で使用中でも押したスイッチの機能が優先されます。このとき "FULL" の表示は消えますが、押したスイッチの機能以外は自動制御されます。


"FULL AUTO" (自動)に戻すときは、AUTOスイッチを押します。



- MODEスイッチー

足元への送風と窓ガラスの曇りを 取りたいとき



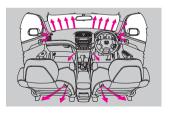

足元に送風したいとき





上半身、足元に送風したいとき





上半身に送風したいとき







●前面/側面ガラスの霜や墨りを取りたいとき(デフロスター)

デフロスタースイッチを押します。

デフロスタースイッチ

ガラスの曇り取りなどに使用します。 スイッチを押すと自動的にエアコン が作動し、外気導入に切り換わりま す。また、吹き出し口が前面および 側面ガラスに切り換わります。

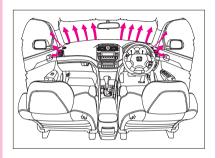

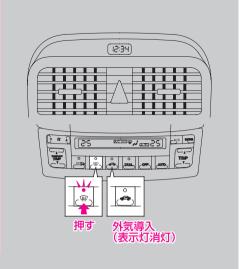

★ 知識

- ●デフロスタースイッチを入れているときは、設定温度を最大冷房付近にしないでください。冷風が前面ガラスにあたるとガラスの外側が曇ることがあり、視界の妨げになります。
- ●デフロスター作動中はDUALスイッチまたは助手席側温度調節スイッチを押しても独立作動モードにはなりません。



急速に霜を取りたいとき



知知識-

●内気循環で使い続けると車内の湿 気で窓ガラスが曇り、視界の妨げ になります。一度霜を取った後は 外気導入で使ってください。


●設定温度を運転席側と助手席側で別々に調節するとき

設定温度表示

運転席側および助手席側の設定温度 を表示します。表示温度は室温設定 時の目安となります。

温度調節スイッチ(運転席側)

スイッチを押して運転席側の温度を 調節します。

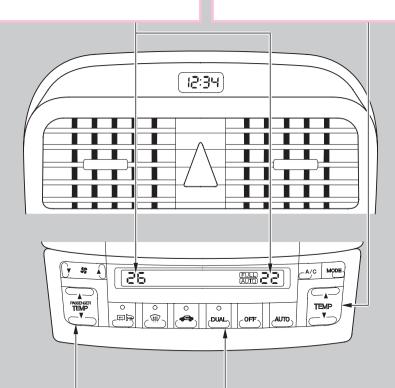

温度調節スイッチ(助手席側)

スイッチを押して助手席側の温度を 調節します。また、両側が連動で作 動しているときにスイッチを押すと、 独立作動モードに切り換わります。

DUALスイッチ

スイッチを押すと独立作動モードになります。(表示灯点灯)

運転席側と助手席側の設定温度を別々に調節できます。

エアコン



使いかた

- ①DUALスイッチまたは助手席側の温度調節スイッチを押して、独立作動モードに切り換えます。(DUALスイッチの表示灯点灯)
- ②運転席側または助手席側の温度調節スイッチを押して温度を設定します。

連動モードに戻すときは、DUALスイッチをもう一度押します。(DUALスイッチの表示灯消灯)

知知 識

- ●デフロスターを作動させると、連動モードに切り換わります。(DUALスイッチの表示灯が消灯します。)
- ●助手席側の設定温度が運転席側と異なる状態で連動モードに戻すと、運転席側の 設定温度に切り換わります。

●エアコンを常用しないとき

装置各部のオイルをきらさないために、ときどきエンジンを低回転させた状態で数分間 冷房または除湿暖房をしてください。

→知知識-

●室内の温度が低い場合は、エアコンが作動しないことがあります。このような場合には、内気循環で室内を暖めてからエアコンスイッチを入れると作動します。

●温度感知装置

オートエアコンには、温度感知装置などのセンサーがついています。日射感知部や車内温度感知部の上に物を置いたり、水をかけたりしないでください。車内温度が設定温度とずれることがあります。







エアクリーンフィルター

エアコンには、空気中のちり・ほこり・粉じん等を集じんし、ディーゼル排ガス 臭・タバコ臭などに脱臭効果のあるエア クリーンフィルターが取り付けられてい ます。

エアクリーンフィルターの交換は、通常 1 年または15,000 km ごとに行ってください。

ただし、使用条件により異なりますので 粉じんの多い場所などでは、早めの交換 をおすすめします。


また、芳香剤を使用すると脱臭効果が弱くなったり、脱臭寿命が短くなることがあります。

エアコンの風量が著しく減少したり、 ガラスが曇りやすくなったときなどは、 フィルターの目詰まりが考えられます。


交換のしかた

①グローブボックスを開け、全開の状態 から少し戻します。


グローブボックス →343ページ

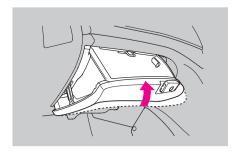


②グローブボックスの両側についている ストッパーを内側に押し出して外しま す。

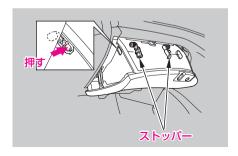


③グローブボックスをダンパーから外して一番下まで下ろします。

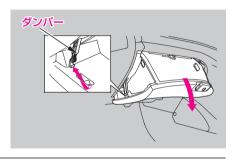

④左右にあるツメを押しながら、エアク リーンフィルターケースを引き出します。

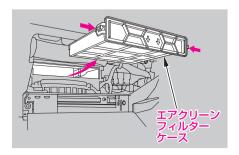

⑤エアクリーンフィルターケースからエアクリーンフィルターを外して新品と交換します。交換するときはケースとフィルターの"AIR FLOW"マークの矢印が同じ方向(下向き)になるように取り付けてください。

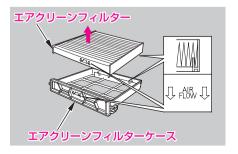

★知 識 -

●エアクリーンフィルターを交換するときは、取り付け方向に注意してください。フィルターの取り付け方向を間違えると、フィルターの効果を十分に発揮しません。


エアコン	
エアコン	

シートヒーター

タイプ別注文装備

運転席、助手席のシートを暖めることができます。

エンジンスイッチが"**川**"のとき使えます。

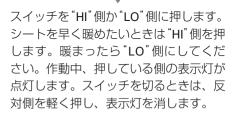

スイ	ッチの	シートヒーターの
状	態	状態
HI	LO	HI
~	$\overline{}$	
HI	LO	OFF
HI	LO	LO
\sim	<u></u>	



⚠注意 ■

- ●次のようなかたは、熱すぎたり低温やけどをすることがありますので、ご使用になるときは十分注意してください。
 - ・乳幼児、お子さま、お年寄、病 気のかた、体の不自由なかた
 - 皮ふの弱いかた
 - 疲労の激しいかた
 - ・深酒やねむけをさそう薬(睡眠 薬、かぜ薬など)を使用された かた

また、毛布や座ぶとんなどの保温性の高いものをかけて使用すると、 低温やけどをすることがあります。



★知識・

- この装置は消費電力が大きいので エンジンが停止しているときは長 時間使わないでください。バッテ リー容量が低下し、エンジン始動 に影響することがあります。
- ●凹凸のある重量物をシートの上に 置いたり、針や釘など鋭利な物を 突きさしたりしないでください。
- シートの手入れには、シンナー、 ベンジン、アルコール、ガソリン などの有機溶剤を使用しないでく ださい。ヒーターおよびシート表 面を損傷するおそれがあります。
- **サイドエアバッグシステム装備車** 助手席の背もたれには、サイドエ アバッグシステムの乗員姿勢検知 システムのセンサーが装備されて いるため、ヒーター機能はありま せん。

オーディオ

上手な使いかた

★知識-

- ●運転中の音量は車外の音が聞こえる程度の音量でお使いください。 車外の音が聞こえない状態では安全運転のさまたげとなります。 また、運転中のオーディオ操作は、安全運転に支障がないようにしてください。
- ●車内や車の近くで携帯電話や無線 機を使うとオーディオに雑音が入 ることがあります。

●ラジオについて

ラジオの受信については、車の走行にともない受信状態が刻々と変わったり、障害物や電車、信号機などの影響により最良な受信状態を維持することが困難な場合があります。

●CD/MDについて

ディスクの変形を避けるため、直射日光 や高温多湿を避けてケースに入れ保管してください。

悪路走行などで激しく振動した場合、音 とびすることがあります。

寒いときや雨降りのときは、プレーヤー 内部に露(水滴)が生じ、正しく作動しな くなることがあります。その場合、ディ スクを取り出し、換気または除湿をして からお使いください。



CD

ディスクの信号面は直接手で触れないでください。指紋等の汚れが付くと、音と びなどをすることがあります。

下記マークのついていないディスクおよび円形以外のディスクは使えません。



知知 識

● ディスクは必ず円形のものをお使いください。円形以外のディスクを使用すると故障の原因となります。

MD

シャッターを無理にあけないでください。 こわれることがあります。


また、ディスクの信号面は直接手で触れないでください。指紋等の汚れが付くと、 音とびなどをすることがあります。



●カセットについて

次のようなカセットテープは、故障の原 因になりますので、ご使用はお避けくだ さい。

・ラベルがはがれかけていたり変形した カセットテープを使用すると、回転不 良を起こしたりテープが取り出せなく なる場合があります。

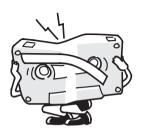

• 120分以上のテープは非常に薄いため、 伸びたり、プレーヤーに巻き付いたり する場合があります。

カセットテープは、変形したり録音が消えてしまわないようにほこり、直射日光や磁気のあるものの近くを避けてケースに入れ保管してください。



カセットテープは、プレーヤーにテープが巻き込まれたりしないように鉛筆などでたるみをとってから差し込んでください。



音が歪んだり高音が出にくくなった場合は、市販のクリーニングテープなどでプレーヤーの手入れをしてください。



アンテナ

リヤガラス内側にアンテナ線があります。



★知識-

●アンテナ線は傷つきやすいので、 清掃のときはアンテナ線に沿って 柔らかい布でふいてください。ま た、手荷物などで傷つけないよう にしてください。

オーディオインデックス

ナビゲーションシステム装備車のテレビの取り扱いについては、別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をご覧ください。






※:Honda純正のオーディオを接続し、操作することができます。詳しくはHonda販売店にご相談ください。

AM/FMラジオー体式CDチェンジャーステレオ (ナビゲーションシステム装備車)

エンジンスイッチが"Ⅰ"または"Ⅱ"のときに使えます。

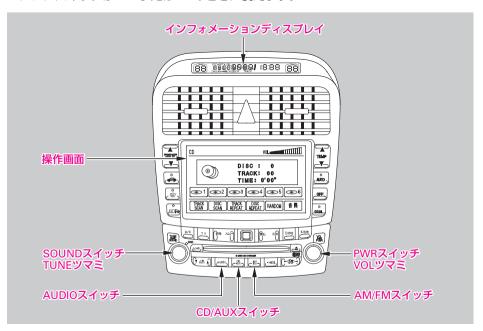

→ 知識

●オーディオの電源が"ON"のとき、インフォメーションディスプレイにもオーディオの機能状態が表示されます。

インフォメーションディスプレイ →238ページ

例 ラジオ放送をきいているとき

STM2: 825 12:34



●電源の入れかた

PWRスイッチを押して、電源を入れます。押すたびに"ON" ↔ "OFF" になります。また、AM/FMスイッチ、CD/AUXスイッチを押して、電源を"ON" にすることもできます。

★知識-

●プレミアムサウンドシステム装備車は、専用のパワーアンプを装着しています。このアンプは消費電力が大きいのでエンジンが停止しているときは長時間使わないでください。バッテリー容量が低下し、エンジン始動に影響することがあります。


●音量調節のしかた



●音質、バランス調節のしかた

ナビゲーション画面での調節

SOUNDスイッチを押す、またはAUDIOスイッチを押して、オーディオ操作画面を表示させ、音質スイッチに触れて、音質操作画面を表示させます。

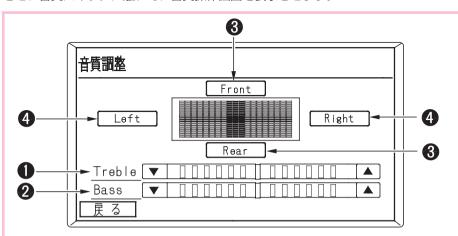

- ●Treble…高音の調節をします。高音を強調したいときは ▲ スイッチに、弱くしたいときは ▼ スイッチに触れます。
- ②Bass…低音の調節をします。低音を強調したいときは ▲ スイッチに、弱くしたいときは ▼ スイッチに触れます。
- ❸前後バランス…フロントのスピーカー音量を大きくしたいときはFrontスイッチに、リヤのスピーカー音量を大きくしたいときはRearスイッチに触れます。
- ◆左右バランス…左のスピーカー音量を大きくしたいときはLeftスイッチに、右の スピーカー音量を大きくしたいときはRightスイッチに触れます。

★ 知 識 -


- 戻るに触れると、音質、バランス調節画面に切り換わる前のモードに戻ります。
- ■調節後約5秒すぎると、元の画面に戻ります。



SOUNDスイッチでの調節

SOUNDスイッチを押して切り換え、 TUNEツマミで調節します。



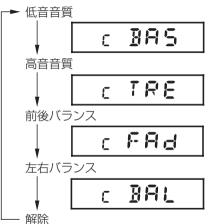

SOUNDスイッチを押すたびに切り換わります。

インフォメーションディスプレイに状態が表示されます。

知知識

- ■調節後約5秒すぎると自動的に解除されます。
- 調節位置が中央のときは、インフォメーションディスプレイに"C" (センター)を表示します。

●オーディオモードの切り換え

各干ードスイッチで切り換えます。

・AM/FMスイッチ



ラジオに切り換わります。

・CD/AUXスイッチ



ディスクが入っているときに押すと、 CD演奏に切り換わります。

Honda純正のオーディオを接続しているときに押すと、それらの演奏に切り換わります。

★知識-

● CD/AUXスイッチを"ピッ"という 電子音がするまで押すと、インフ ォメーションディスプレイの表示 が消えます。


表示の消しかた →239ページ

●ラジオの使いかた

- ラジオ放送のききかた



N

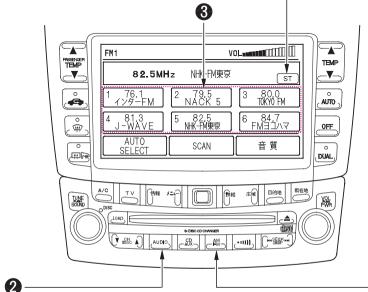


●ラジオに切り換え、バンドを選ぶ(AM/FMスイッチ) スイッチを押して、FM1/FM2、AMを選びます。

❷AUDIOスイッチを押す スイッチを押して、ラジオ操作画面を表示させます。



ワンタッチ選局のセットのしかた -

- ①AM/FMスイッチでFM1/FM2/AMを選びます。
- ②TUNEツマミ、SEEK/SKIPスイッチで選局します。

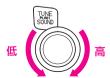

- ・TUNEツマミを回すと、受信周波数が少しずつ変わります。
- ・SEEK/SKIPスイッチを押すと、自動選局になり放送を 受信すると止まります。



. ★ 知 識 -

- 受信電波が弱いときは、自動選局できないことがあります。このようなときは手動で選局してください。
- ③画面のワンタッチ選局スイッチのいずれか一つを"ピッ"という電子音がするまで(約2秒間)押し続けます。

→知知識-

●一度電源が切れた場合(車両のバッテリーを外したとき、ヒューズが切れた ときなど)、記憶が消去されます。そのときは再度記憶操作をしてください。

自動で放送局を記憶するには(オートセレクト) -

放送局の違う地域へ出かけたときなど、セットされた放送局が聞けなくなった場合に操作します。

AUDIOスイッチを押して、ラジオ操作画面を表示させてから、AUTO SELECTスイッチに触れます。(インフォメーションディスプレイに"A.SEL"が点滅)



自動選局された電波の強い放送局が、周波数の低い順からワンタッチ選局スイッチにAM6局、FM12局まで自動的に記憶されインフォメーションディスプレイの"ASEL"が点滅から点灯に変わります。

解除するときは、スイッチにもう一度触れます。解除すると、画面のワンタッチ選 局スイッチの記憶は、オートセレクトをする前の状態に戻ります。

★知識-

- 放送局が 6 局または12局にみたない場合、残りのスイッチには何も記憶されません。記憶されていないスイッチを押すと、周波数が"0"と表示されます。
- ●オートセレクトされた放送局を個別に変更することもできます。

自動で放送局を数秒ずつ聞きたいときは(スキャン)-

放送局でどんな番組を放送しているかを知りたいときに、操作します。

AUDIOスイッチを押して、ラジオ操作画面を表示させてから、SCANスイッチに触れます。(インフォメーションディスプレイに"SCAN"が点灯)



電波の強い放送局が周波数の低い順から選局され、約5秒間つぎつぎと受信します。

解除するときは、スイッチにもう一度触れます。他のモードに切り換えたときも解除されます。



交诵情報をきくとき ―



周波数を切り換えるとき(1620kHz↔1629kHz)SFFK/SKIPスイッチで切り換えます。

解除するとき

川スイッチをもう一度押します。他のモードに切り換えたときも解除されます。


知知識-

●CDの挿入のしかた

エンジンスイッチが "I" または "II" のときに挿入できます。

CDを6枚まで収納することができます。

CDを収納すると、画面のディスクナンバーインジケーター($\textcircled{1} \sim \textcircled{1} \sim \textcircled{1} \sim \textcircled{1}$)が点灯します。

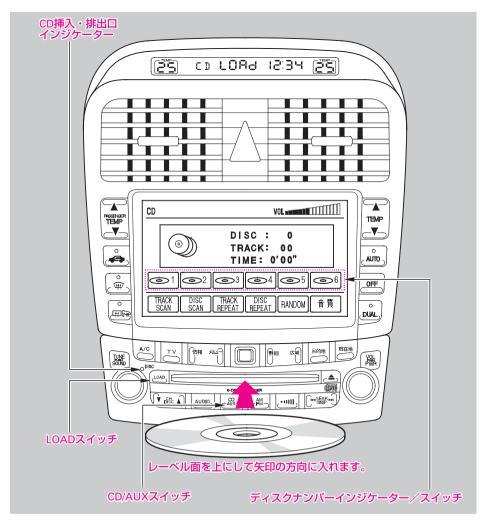

284



- 1 枚だけ挿入するとき ―

収納するディスクナンバーを指定しないとき

- ①LOADスイッチを短く押します。
- ②インフォメーションディスプレイに"BUSY"が点滅し、CD挿入・排出口インジケーターが赤い点滅をします。
- ③CD挿入待機状態になると、インフォメーションディスプレイに"LOAd"が表示されCD挿入・排出口インジケーターが緑の点灯に変わります。
- ④CDを挿入します。


収納するディスクナンバーを指定するとき

- ①AUDIOスイッチを押します。
- ②CD/AUXスイッチを押して、CDチェンジャー操作画面を表示します。
- ③収納したい空きディスクナンバースイッチに触れます。(インフォメーションディスプレイに"BUSY"の点滅およびCD挿入・排出口インジケーターが赤の点滅)
- ④CD挿入待機状態になると、インフォメーションディスプレイに"LOAd"が表示されCD挿入・排出口インジケーターが緑の点灯に変わります。
- ⑤CDを挿入します。

CDチェンジャーの使いかた →292ページ

知知識

- ●ディスクナンバー指定は、チェンジャー内に 1 枚以上ディスクが挿入されていないとできません。
- CDチェンジャーは12cm CD専用です。 8 cm CDは使わないでください。 (CDアダプターを付けても使わないでください。)故障の原因になることが あります。
- ●ディスクナンバーを指定しないときは、モードに関係なくCDを挿入できます。
- CD挿入待機状態でないときに、無理にCDを挿入しないでください。
- CD挿入待機状態になってから約15秒以内にCDを挿入しないと、CD挿入待機状態は解除されます。
- CDを挿入すると再生されます。

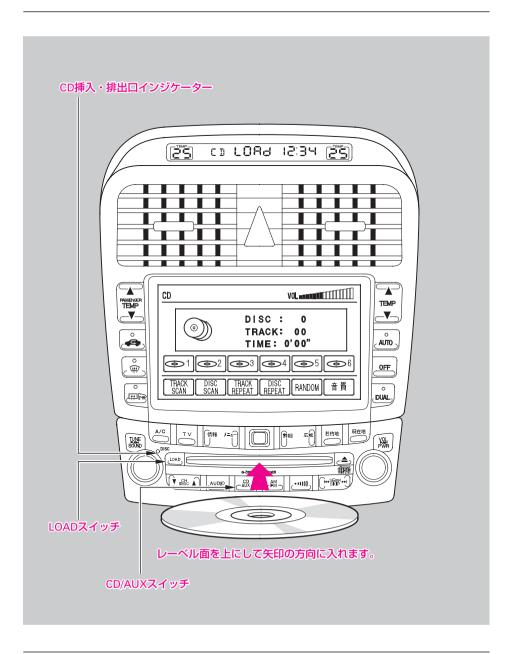



数枚連続して挿入するときー

- ①LOADスイッチを"ピッ"という電子音がするまで押します。
- ②インフォメーションディスプレイに"BUSY"が点滅し、CD挿入・排出口インジケーターが赤い点滅をします。
- ③CD挿入待機状態になると、インフォメーションディスプレイに"LOAd"が表示され、CD挿入・排出口インジケーターが緑の点灯に変わります。
- ④CDを挿入します。 インフォメーションディスプレイに"BUSY"が点滅し、CD挿入・排出口インジ ケーターが赤の点滅をします。
- ⑤CD挿入待機状態になると、インフォメーションディスプレイに"LOAd"が表示され、CD挿入・排出口インジケーターが緑の点灯に変わります。
- ⑥手順400を繰り返します。
- ① 6 枚ディスクを収納すると、すべてのディスクナンバーインジケーターが点灯し、 CD挿入待機状態は解除されます。

CDチェンジャーの使いかた →292ページ


知知識

- ●CDチェンジャーは12cm CD専用です。8cm CDは使わないでください。 (CDアダプターを付けても使わないでください。)故障の原因になることがあります。
- CD挿入待機状態になってから約15秒以内にCDを挿入しないと、CD挿入待機状態は解除されます。
- CDを 6 枚収納するか CD挿入待機状態が解除されると、最後に挿入された CDが再生されます。
- ラジオ操作画面を表示しているときに、CDの挿入が終わると、CDチェンジャー操作画面に切り換わります。

●CDの取り出しかた

エンジンスイッチが"I"または"II"のときに取り出せます。 エンジンスイッチが"O"のときにも取り出せます。

エマージェンシーイジェクト →291ページ

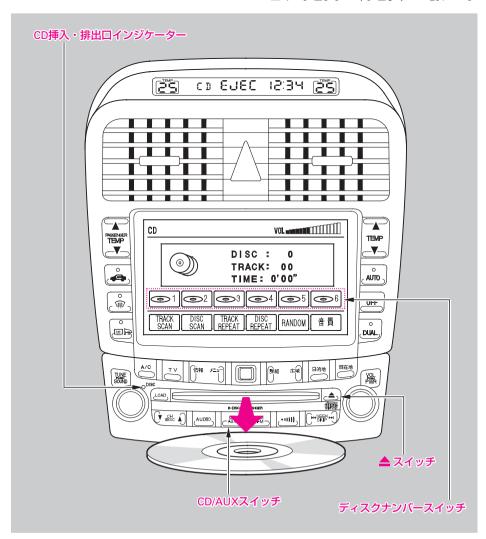



- 1 枚ずつ取り出すとき -

取り出すディスクナンバーを指定しないとき

① ▲ スイッチを短く押します。(インフォメーションディスプレイに "EJEC" が点滅)

最後に再生されたCDが排出されます。

- ②CDを取り出します。
- ③続けて ▲スイッチを押すと、取り出したCDの次に大きい番号のCDが排出されます。

→ 知識・

- ●モードに関係なくCDを取り出せます。
- ●取り出したCDのディスクナンバーはCD挿入待機状態になり、別のCDを挿入することができます。

CDの挿入のしかた →284ページ

●ディスクやプレーヤーをゴミやほこりから保護するため、ディスクが押し出されたままで約15秒経過すると、自動的に内部に引き込まれます。

取り出すディスクナンバーを指定するとき

- ①AUDIOスイッチを押します。
- ②CD/AUXスイッチを押して、CDチェンジャー操作画面を表示します。
- ③取り出したいCDのディスクナンバースイッチに触れます。
- ④ ▲スイッチを短く押します。(インフォメーションディスプレイに"EJEC"が点滅)

選択されたCDが排出されます。


⑤CDを取り出します。

知知識

- ●再生中のCDを取り出すときは④以降の手順だけで取り出せます。
- ●取り出したCDのディスクナンバーはCD挿入待機状態になり、別のCDを挿入することができます。

CDの挿入のしかた →284ページ

●ディスクやプレーヤーをゴミやほこりから保護するため、ディスクが押し出されたままで約15秒経過すると、自動的に内部に引き込まれます。

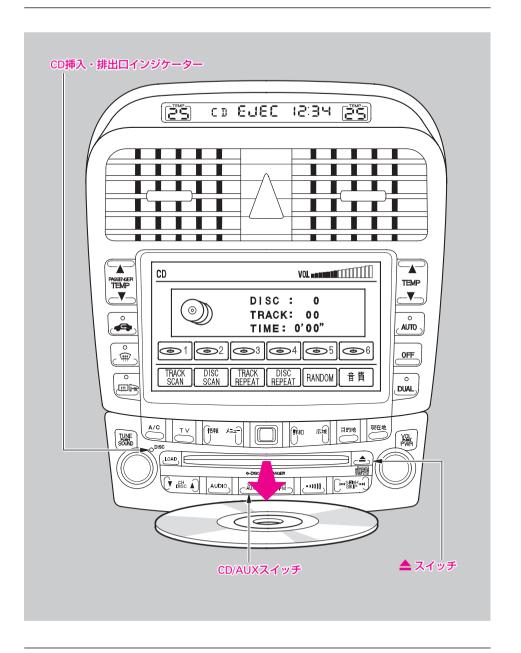



すべて取り出すとき。

① ▲ スイッチを "ピッ" という電子音がするまで押します。(インフォメーションディスプレイに "EJEC" が点滅)

収納されているCDの中で、最後に再生されたCDから順にCDが排出されます。

- ②CDを取り出します。
- ③CDを取り出すと、自動的に次のCDが排出されますので、同様に取り出します。
- ④手順③を繰り返します。
- ⑤すべてのCDを取り出すと、ディスクナンバー1へのCD挿入待機状態になり、インフォメーションディスプレイに"LOAd"が表示され、CD挿入・排出口インジケーターが緑の点灯に変わります。

CDの挿入のしかた →284ページ

エマージェンシーイジェクトー

エンジンスイッチが"0"のときにも取り出せますが、希望の1枚だけを取り出すことはできません。

1枚ずつ取り出すとき

- ① ▲スイッチを短く押します。 最後に再生されたCDが排出されます。
- ②CDを取り出します。
- ③続けて ▲ スイッチを押すと、取り出したCDの次に大きいディスクナンバーの CDが排出されます。
- ④手順③を繰り返します。


すべて取り出すとき

- ① ▲ スイッチを約2秒押します。
- ②収納されているCDの中で、最後に再生されたCDから順にCDが排出されます。
- ③CDを取り出します。
- ④CDを取り出すと、自動的に次のCDが排出されますので、同様に取り出します。
- ⑤手順④を繰り返します。

●CDチェンジャーの使いかた

ディスク演奏のききかたー

ディスクナンバーインジケーター/スイッチ (CDが収納されているディスクナンバーが点灯)

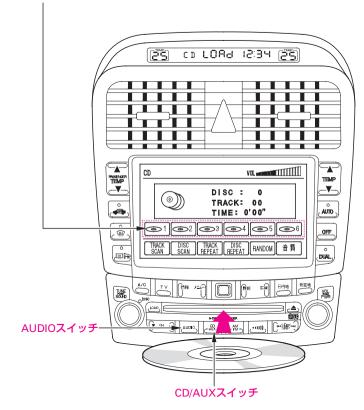

ディスクを差し込む または CDの挿入のしかた →284 ページ CD/AUXスイッチを押す (ディスクが挿入されているとき)

★ 知識

●CD-Rは再生できない場合があります。CD-RWは使用できません。



ディスクを選ぶとき-

スイッチで操作するとき

▲ / ▼ スイッチで操作します。



画面のタッチパネルで操作をするとき

- ①AUDIOスイッチを押して、CDチェンジャー操作画面を表示します。
- ②点灯しているディスクナンバースイッチに触れます。



早送り/早戻し、スキップ/リプレイをするときー

|◀◀ / ▶▶|スイッチを押します。

- ・押し続けると、早送り/早戻しになります。
- (演奏中や前の曲の頭出し)になります。

ききたい曲を探すとき(トラックスキャン) ---



AUDIOスイッチを押して、CDチェンジャー操作画面を表示させてから、TRACK SCANスイッチに触れます。(インフォメーションディスプレイにトラックナンバーが点滅)

演奏中のディスクの各トラックの曲の始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。

機能を解除するには、TRACK SCANスイッチにもう一度触れます。

知知識.

●全ての曲をスキャン演奏し終ると、スキャン演奏を開始した曲から通常の演奏になります。

ききたいディスクを探すとき(ディスクスキャン) -



AUDIOスイッチを押して、CDチェンジャー操作画面を表示させてから、DISC SCANスイッチに触れます。 (インフォメーションディスプレイにディスクナンバーが点滅)

ディスクチェンジャー内の全てのディスクの先頭の曲の 始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。

機能を解除するには、DISC SCANスイッチにもう一度触れます。

知知識

●全てのディスクをスキャン演奏し終ると、スキャン演奏を開始した曲から通 常の演奏になります。



演奏中の曲を繰り返しきくとき(トラックリピート)―



AUDIOスイッチを押して、CDチェンジャー操作画面を表示させてから、TRACK REPEATスイッチに触れます。(インフォメーションディスプレイに "RPT" が点灯) 演奏中のトラックをリピート演奏します。

機能を解除するときは、TRACK REPEATスイッチにもう一度触れます。

チェンジャー内のディスクを繰り返しきくとき(ディスクリピート) -



AUDIOスイッチを押して、CDチェンジャー操作画面を表示させてから、DISC REPEATスイッチに触れます。(インフォメーションディスプレイに "D-RPT" が点灯)演奏中のディスクをリピート演奏します。

機能を解除するには、DISC REPEATスイッチにもう一度触れます。

1枚のディスクの曲順をランダムに演奏するとき。




AUDIOスイッチを押して、CDチェンジャー操作画面を表示させてから、RANDOMスイッチに触れます。 機能を解除するにはRANDOMスイッチにもう一度触れます。

●MD/カセットプレーヤーの使いかた

Honda純正のMD/カセットプレーヤー接続時


演奏のききかた。

MDプレーヤー接続時

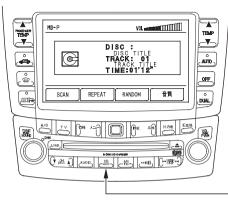

--- CD/AUXスイッチ

カセットプレーヤー接続時

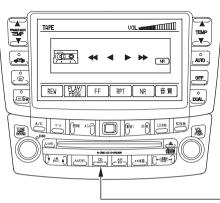


----- CD/AUXスイッチ



切り換える(CD/AUXスイッチ)


スイッチを押して、切り換えます。 スイッチを押すたびに接続されている MD/カセットプレーヤーなどに切り換 わります。

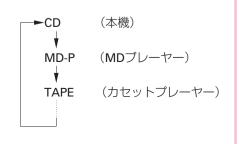


MDプレーヤー接続時

- 早送り/早戻し、スキップ/リプレイをするとき -



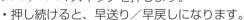

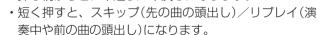



ききたい曲を探すとき(スキャン) -

SCAN

AUDIOスイッチを押して、MD操作画面を表示させてから、SCANスイッチに触れます。

(インフォメーションディスプレイにトラックナンバー が点滅)

各トラックの曲の始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。 機能を解除するには、SCANスイッチにもう一度触れま す。

★知識

●全ての曲をスキャン演奏し終ると、スキャン演奏を開始した曲から通常の演 奏になります。



演奏中の曲を繰り返しきくとき(リピート)

REPEAT

AUDIOスイッチを押して、MD操作画面を表示させてから、REPEATスイッチに触れます。

(インフォメーションディスプレイに "RPT" が点灯)

演奏中のトラックをリピート演奏します。

機能を解除するときは、REPEATスイッチにもう一度触れます。

1枚のディスクの曲順をランダムに演奏するとき

RANDOM

AUDIOスイッチを押して、MD操作画面を表示させてから、RANDOMスイッチに触れます。

機能を解除するにはRANDOMスイッチにもう一度触れます。

カセットプレーヤー接続時

- 走行方向を切り換えるとき -



PLAY/PROGスイッチに触れます。

テープの片面が終了したときは、自動的に切り換わります。

早送り/巻戻し、頭出しをするときー

FF

早送り

REW

巻戻し

画面のタッチパネルで操作をするとき

FF(早送り)/REW(巻戻し)スイッチに触れます。

・短く触れると、早送り/巻戻しになります。(◀ / ➡ が点灯)

・長く触れると、頭出し(演奏中や次の曲の頭出し)にな ります。(◀ / ► が点滅)

スイッチで操作するとき

頭出し 頭出し (演奏中 (次の曲)

・▶►I/I◀◀スイッチを押すと、頭出し(演奏中や次の曲の頭出し)になります。(◀ / ▶ が点滅)

早送り/巻戻しを止めるときは、スイッチをもう一度押 します。

知知識

●曲間の無音部分が4秒以上ないときや雑音が入っているとき、曲の途中に無音部分があるときは、頭出し機能が働かないことがあります。

4. ドライブを快適にする装備



- 演奏中の曲を繰り返しきくとき(リピート) -

RPT

RPTスイッチに触れます。

(インフォメーションディスプレイに "RPT" が点灯) リピート機能を解除するときは、スイッチにもう一度触 れます。

- ドルビーNRについて —

NR

ドルビーNR録音されたテープを再生すると、高域雑音の少ない演奏が楽しめます。

NRスイッチに触れて、ドルビーNR再生およびその解除 を行います。

(ドルビーNR再生中はインフォメーションディスプレイに "NR" が点灯)


※: ドルビーノイズリダクションシステムはドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションからの実施権に基づき製造されています。

ドルビー、DOLBY及びダブルD記号 III はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの登録商標です。

●音声操作のしかた



スイッチを押すと、音声でオーディオを操作できます。

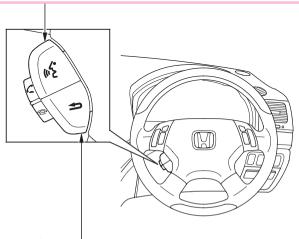

取り消しスイッチー

操作を取り消したいときに押します。

使いかた

- ①発話スイッチを押します。
- ② "ピッ" と音が鳴ってから、目的の操作を言います。 例) ラジオを聞きたいとき…「ラジオ」と言います。

ナビゲーションシステムが音声を認識すると、「ラジオを受信します…」と言ってラジオを受信します。

音声を認識できずに操作ができなかったときは、もう一度発話スイッチを押して操作します。

音声を誤認識して別の操作をしてしまったとき

取り消しスイッチを押してから、もう一度発音スイッチを押して、目的の操作を言い直 します。



音声操作の一例

発した言葉	応答	
おーでぃお おん(オーディオ オン)	オーディオをオンします	
おーでぃお おふ(オーディオ オフ)	オーディオをオフします	
らじお(ラジオ)	ラジオを受信します	
えーえむ(AM)	AMを受信します	
えふえむ(FM)	FMを受信します	
AM放送局を言う	AM放送受信時	
例:えぬえいちけーだいいち(NHK第一)	NHK第一を受信します	
FM放送局を言う FM放送受信時		
例:えぬえいちけーえふえむ(NHK FM)	NHK FMを受信します	
しーでいー(CD)	CDを再生します	
えむでぃー(MD)	MDプレーヤー接続時	
	MDを再生します	
て一ぷ(テープ)	カセットプレーヤー接続時	
	テープを再生します	
りぴーと(リピート)	リピートモードにします	
りぴーとかいじょ(リピート解除)	リピートモードを解除します	
らんだむ(ランダム)	ランダムモードにします	
らんだむかいじょ(ランダム解除)	ランダムモードを解除します	

音声操作の詳細については、別冊のナビゲーションシステム取扱説明書 音声操作編を ご覧ください。

●エラーコードについて

インフォメーションディスプレイにエラーコードが表示されたときは、表示されている プレーヤーの取扱説明書をご覧になり、点検してください。




エラーコード	原 因
ERR	ディスクの挿入や取り外しができない等、機械的な不具合
HOL	プレーヤー内部の温度上昇による一時停止状態
D (50	ディスクの読み込みができない(露つき、傷、汚れなど)

4. ドライブを快適にする装備

オーディオ

AM/FMラジオー体式CDチェンジャーステレオ (ナビゲーションシステム非装備車)

エンジンスイッチが" L"または"II"のときに使えます。

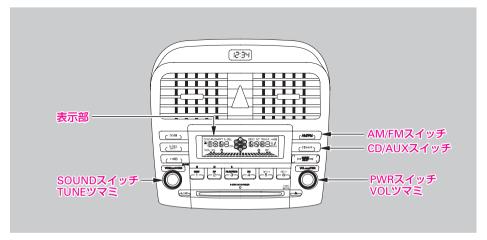

●電源の入れかた

PWRスイッチを押して、電源を入れます。押すたびに"ON"↔"OFF"になります。また、AM/FMスイッチ、CD/AUXスイッチを押して、電源を"ON"にすることもできます。

知知識

●プレミアムサウンドシステム装備車は、専用のパワーアンプを装着しています。このアンプは消費電力が大きいのでエンジンが停止しているときは長時間使わないでください。バッテリー容量が低下し、エンジン始動に影響することがあります。

●音量調節のしかた




4. ドライブを快適にする装備



●音質、バランス調節のしかた

SOUNDスイッチを押して切り換え、 TUNEツマミで調節します。



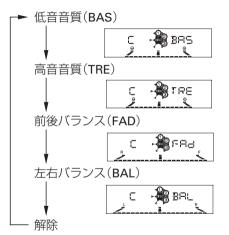

SOUNDスイッチを押すたびに切り換わります。

★ 知識

- ■調節後約5秒すぎると自動的に解除されます。
- ■調節位置が中央のときに表示部に "C"(センター)を表示します。

●オーディオモードの切り換え

・AM/FMスイッチ



ラジオに切り換わります。

・CD/AUXスイッチ



本体CDチェンジャーにディスクが入っているときに押すと、CD演奏に切り換わります。

Honda純正のオーディオを接続しているときに押すと、それらの演奏に切り換わります。

●表示の消しかた

CD/AUXスイッチを"ピッ"という電子音がするまで押すと表示が消えます。

(CD/AUX)

再び表示するときは、CD/AUXスイッチをもう一度 "ピッ" という電子音がするまで押します。


★ 知 識 -

●表示を消しているときに、エンジンスイッチを"0"にしてから、 "I"または"II"にすると、再び表示します。

●ラジオの使いかた

- ラジオ放送のききかた

FMステレオ放送が感度よく受信できたときは、"ST"が点灯します。

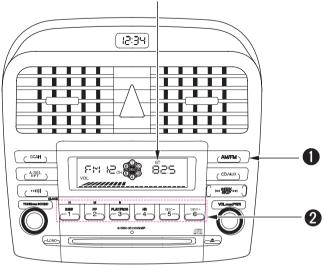

- **●ラジオに切り換え、バンドを選ぶ(AM/FMスイッチ)** スイッチを押して、FM1/FM2、AMを選びます。
- ②選局する(ワンタッチ選局スイッチ) あらかじめ放送局をセットしておくと、ワンタッチで選局できます。 FM12局(FM1、FM2それぞれ6局)、AM6局まで記憶できます。



ワンタッチ選局のセットのしかた。

- ①AM/FMスイッチでFM1/FM2、AMを選びます。
- ②TUNEツマミ、SEEK/SKIPスイッチで選局します。



- ・TUNEツマミを回すと、受信周波数が少しずつ変わります。
- ・SEEK/SKIPスイッチを押すと、自動選局になり放送を 受信すると止まります。



→知 識 -

- 受信電波が弱いときは、自動選局できないことがあります。このようなときは手動で選局してください。
- ③ワンタッチ選局スイッチのいずれか一つを"ピッ"という電子音がするまで(約2 秒間)押し続けます。

知知識

●一度電源が切れた場合(車両のバッテリーを外したとき、ヒューズが切れた ときなど)、記憶が消去されます。そのときは再度記憶操作をしてください。

自動で放送局を記憶するには(オートセレクト) -

放送局の違う地域へ出かけたときなど、セットされた放送局が聞けなくなった場合に操作します。

A.SEL RPTスイッチを押します。("A.SEL" が点滅)



自動選局された電波の強い放送局が、周波数の低い順からワンタッチ選局スイッチにAM6局、FM12局まで自動的に記憶され"A·SEL"が点滅から点灯に変わります。

解除するときは、スイッチをもう一度押します。解除すると、ワンタッチ選局スイッチの記憶は、オートセレクトをする前の状態に戻ります。

知知識-

- ●放送局が6局または12局にみたない場合、残りのスイッチには何も記憶されません。記憶されていないスイッチを押すと、周波数が"0"と表示されます。
- ●オートセレクトされた放送局を個別に変更することもできます。

自動で放送局を数秒ずつ聞きたいときは(スキャン)-

放送局でどんな番組を放送しているかを知りたいときに、操作します。

SCANスイッチを押します。("SCAN"が点灯)



電波の強い放送局が周波数の低い順から選局され、約5秒間つぎつぎと受信します。

解除するときは、スイッチをもう一度押します。他のモードに切り換えたときも解除されます。

4. ドライブを快適にする装備





交诵情報をきくときー

(· · · · ·)

···SEEK/SKIPスイッチで切り換えます。

SEEK >)

解除するとき

川スイッチをもう一度押します。他のモードに切り換えたときも解除されます。

知知識-


- ***** スイッチにあらかじめセットされている受信周波数を変えることはできません。

●CDの挿入のしかた

エンジンスイッチが "I" または "II" のときに挿入できます。

CDを 6 枚まで収納することができます。

CDを収納すると、表示部のディスクナンバーインジケーター $(1)\sim(6)$ が点灯します。

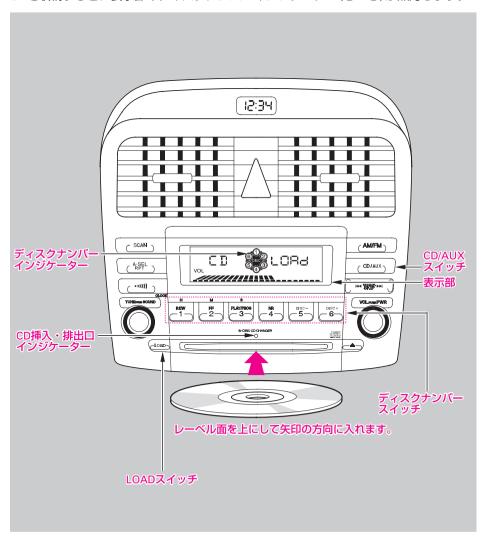



1枚だけ插入するとき 一

収納するディスクナンバーを指定しないとき

- ①LOADスイッチを短く押します。
- ②CDチェンジャーの収納部の中で最も小さい番号のディスクナンバーインジケーターが点滅します。("BUSY"の点滅およびCD挿入・排出口インジケーターが赤の点滅)
- ③CD挿入待機状態になると、表示部が"LOAd"の表示とCD挿入・排出ロインジケーターが緑の点灯に変わります。
- ④CDを挿入します。


収納するディスクナンバーを指定するとき

- ①CD/AUXスイッチを押して、CDチェンジャーモードにします。
- ②収納したい空きディスクナンバースイッチを押します。("BUSY"の点滅および CD挿入・排出ロインジケーターが赤の点滅)
- ③CD挿入待機状態になると、表示部が"LOAd"の表示とCD挿入・排出ロインジケーターが緑の点灯に変わります。
- ④CDを挿入します。

CDチェンジャーの使いかた →320ページ

知知 識

- CDチェンジャーは12cm CD専用です。 8 cm CDは使わないでください。 (CDアダプターを付けても使わないでください。)故障の原因になることが あります。
- ●ディスクナンバーを指定しないときは、モードに関係なくCDを挿入できます。
- CD挿入待機状態でないときに、無理にCDを挿入しないでください。
- CD挿入待機状態になってから約15秒以内にCDを挿入しないと、CD挿入待機状態は解除されます。
- CDを挿入すると再生されます。

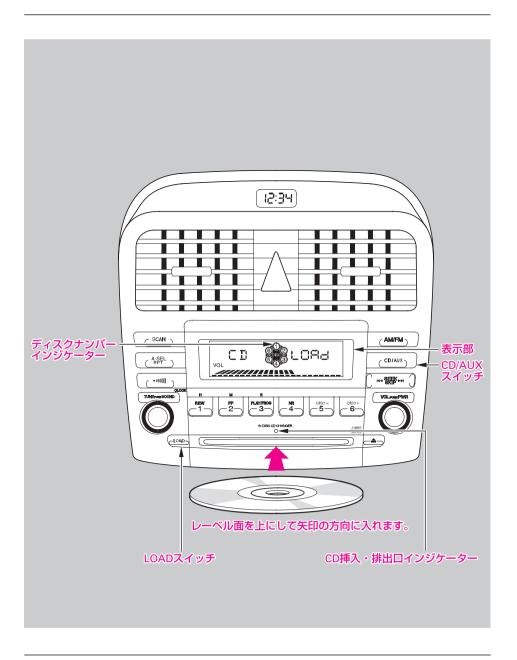



数枚連続して挿入するときー

- ①LOADスイッチを"ピッ"という電子音がするまで押します。
- ②CDチェンジャーの収納部の中で最も小さい番号のディスクナンバーインジケーターが点滅します。("BUSY"の点滅およびCD挿入・排出口インジケーターが赤の点滅)
- ③CD挿入待機状態になると、表示部が"LOAd"の表示とCD挿入・排出ロインジケーターが緑の点灯に変わります。
- ④CDを挿入します。
 - 収納されたディスクナンバーインジケーターが点灯に変わり、次に小さい番号のディスクナンバーインジケーターが点滅します。("BUSY"の点滅およびCD挿入・排出口インジケーターが赤の点滅)
- ⑤CD挿入待機状態になると、表示部が"LOAd"の表示とCD挿入・排出ロインジケーターが緑の点灯に変わります。
- ⑥手順(4)⑤を繰り返します。
- ① 6 枚ディスクを収納すると、すべてのディスクナンバーインジケーターが点灯し、 CD挿入待機状態は解除されます。

CDチェンジャーの使いかた →320ページ


★知識-

- ●CDチェンジャーは12cm CD専用です。8cm CDは使わないでください。 (CDアダプターを付けても使わないでください。)故障の原因になることがあります。
- CD挿入待機状態になってから約15秒以内にCDを挿入しないと、CD挿入待機状態は解除されます。
- CDを 6 枚収納するか CD挿入待機状態が解除されると、最後に挿入された CDが再生されます。

●CDの取り出しかた

エンジンスイッチが"I"または"II"のときに取り出せます。 エンジンスイッチが"O"のときにも取り出せます。

エマージェンシーイジェクト →319ページ

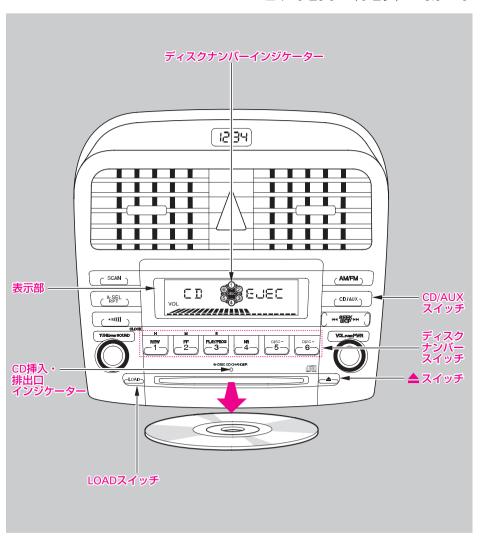



- 1 枚ずつ取り出すとき ―

取り出すディスクナンバーを指定しないとき

- ① ▲スイッチを短く押します。("EJEC"が点滅) 最後に再生されたCDのディスクナンバーインジケーターが点滅し、CDが排出されます。
- ②CDを取り出します。
- ③続けて ▲ スイッチを押すと、取り出したCDの次に大きい番号のディスクナン バーインジケーターが点滅し、CDが排出されます。

→ 知 識 -

- ●モードに関係なくCDを取り出せます。
- ●取り出したCDのディスクナンバーはCD挿入待機状態になり、別のCDを挿入することができます。

CDの挿入のしかた →312ページ

●ディスクやプレーヤーをゴミやほこりから保護するため、ディスクが押し出されたままで約15秒経過すると、自動的に内部に引き込まれます。

取り出すディスクナンバーを指定するとき


- ______ ①CD/AUXスイッチを押して、CDチェンジャーモードにします。
- ②取り出したいCDのディスクナンバースイッチを押します。
- ③ ▲ スイッチを短く押します。("EJEC"が点滅) 選択されたCDのディスクナンバーインジケーターが点滅し、CDが排出されます。 ④CDを取り出します。

知知識

- ●再生中のCDを取り出すときは③以降の手順だけで取り出せます。
- ●取り出したCDのディスクナンバーはCD挿入待機状態になり、別のCDを挿入することができます。

CDの挿入のしかた →312ページ

●ディスクやプレーヤーをゴミやほこりから保護するため、ディスクが押し出されたままで約15秒経過すると、自動的に内部に引き込まれます。

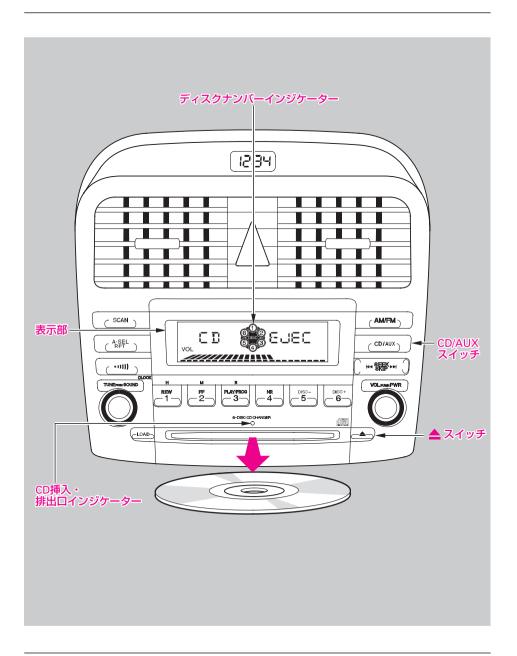



すべて取り出すとき。

- ① ▲スイッチを"ピッ"という電子音がするまで押します。("EJEC"が点滅) 収納されているCDの中で、最後に再生されたCDから順にCDが排出されます。
- ②CDを取り出します。
- ③CDを取り出すと、自動的に次のCDが排出されますので、同様に取り出します。
- ④手順③を繰り返します。
- ⑤すべてのCDを取り出すと、ディスクナンバー1へのCD挿入待機状態になり、表示部が"LOAd"の表示とCD挿入・排出口インジケーターが緑の点灯に変わります。

CDの挿入のしかた →312ページ

エマージェンシーイジェクト―

エンジンスイッチが"O"のときにも取り出せますが、表示部にディスクナンバーが表示されないため、希望の 1 枚だけを取り出すことはできません。


1枚ずつ取り出すとき


- ① ▲スイッチを短く押します。
 - 最後に再生されたCDが排出されます。
- ②CDを取り出します。
- ③続けて ▲ スイッチを押すと、取り出したCDの次に大きいディスクナンバーの CDが排出されます。
- ④手順③を繰り返します。

すべて取り出すとき

- ① ▲ スイッチを約2秒押します。
- ②収納されているCDの中で、最後に再生されたCDから順にCDが排出されます。
- ③CDを取り出します。
- ④CDを取り出すと、自動的に次のCDが排出されますので、同様に取り出します。
- ⑤手順④を繰り返します。

●CDチェンジャーの使いかた

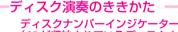

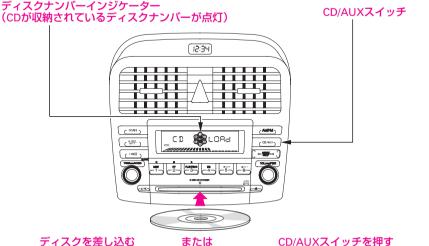

ディスクを差し込む CD の挿入のしかた →312 ページ CD/AUXスイッチを押す (ディスクが挿入されているとき)

→知知識-

● CD-Rは再生できない場合があります。CD-RWは使用できません。

ディスクを選ぶとき

ディスクナンバースイッチを押します。



早送り/早戻し、スキップ/リプレイをするとき

I**◀**◀ / ▶▶Iスイッチを押します。

•|◀◀ /

・I◀◀ / ▶▶Iスイッチを押し続けると、早送り/早戻しに なります。

早戻し 早送り リプレイ スキップ

H4 SKIP + ()

・I◀◀ / ▶▶I スイッチを短く押すと、スキップ(先の曲の 頭出し) / リプレイ(演奏中、前の曲の頭出し)になりま す。



ききたい曲を探すとき(トラックスキャン、ディスクスキャン)

SCANスイッチを押します。

C SCAN

・短く押すとトラックスキャンになります。("SCAN" が点灯)演奏中のディスクの各トラックの曲の始めを約 10秒間つぎつぎに演奏します。

機能を解除するには、スイッチをもう一度短く押します。

"ピッ"という電子音がなるまで押すとディスクスキャンになります。("D-SCAN"が点灯)

ディスクチェンジャー内の全てのディスクの先頭の曲の 始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。

機能を解除するには、スイッチをもう一度"ピッ"という電子音がするまで押します。

知知 識

●全ての曲をスキャン演奏し終ると、スキャン演奏を開始した曲から通常の演 奏になります。

演奏中の曲を繰り返しきくとき(リピート)

A.SEL RPTスイッチを短く押します。("RPT" が点灯)

(RPT

リピート機能を解除するときは、スイッチをもう一度短く押します。

□ 枚のディスクの曲順をランダムに演奏するとき

A.SEL RPTスイッチを "ピッ" という電子音がするまで押します。("RDM" が点灯)

(RPT)

ランダム演奏の機能を解除するには、スイッチをもう一度 "ピッ" という電子音がするまで押します。

●MD/カセットプレーヤーの使いかた

Honda純正のMD/カセットプレーヤー接続時





切り換える(CD/AUXスイッチ)

スイッチを押して、切り換えます。 スイッチを押すたびに接続されている MD/カセットプレーヤーなどに切り換 わります。



MDプレーヤー接続時

早送り/早戻し、スキップ/リプレイをするとき。

▶▶| / |**◄** スイッチを押します。

HA SEEKHA ()

早送り 早戻し スキップ リプレイ

- ・**▶►**| / |**◄** スイッチを押し続けると、早送り/早戻しになります。
- ・▶►I /I◀◀ スイッチを短く押すと、スキップ(先の曲の 頭出し)/リプレイ(演奏中、前の曲の頭出し)になりま す。

ききたい曲を探すとき(スキャン) -

C SCAN

・SCANスイッチを押すとスキャンになります。 ("SCAN"が点灯)

各トラックの曲の始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。 機能を解除するには、スイッチをもう一度短く押します。

★知識

●全ての曲をスキャン演奏し終ると、スキャン演奏を開始した曲から通常の演奏になります。

オーディオ



演奏中の曲を繰り返しきくとき(リピート) ―



A.SEL RPTスイッチを押すとリピートになります。 ("RPT"が点灯)

演奏中のディスクの各トラックをリピート演奏します。 機能を解除するには、スイッチをもう一度押します。

カセットプレーヤー接続時

走行方向を切り換えるとき。



PLAY/PROGスイッチを押します。

テープの片面が終了したときは、自動的に切り換わります。

早送り/巻戻し、頭出しをするときー



- FF/REWスイッチを押すと、早送り/巻戻しになり、 "FF/REW"が点灯します。
- ・ I◀◀ / ▶►I スイッチを押すと、頭出し(次の曲の最初/ 演奏中の曲の最初)になり、"FF/REW"が点滅します。

□ ★ 紫藤 → □

頭出し 頭出し (演奏中の曲) (次の曲)

早送り/巻戻しを止めるときは、スイッチをもう一度押します。

知知識

● 曲間の無音部分が4秒以上ないときや雑音が入っているとき、曲の途中に無音部分があるときは、頭出し機能が働かないことがあります。

演奏中の曲を繰り返しきくとき(リピート)。

A.SEL RPTスイッチを押します。("RPT" が点灯)



リピート機能を解除するときは、スイッチをもう一度押します。





ドルビーNRについて ―

ドルビーNR録音されたテープを再生すると、高域雑音の少ない演奏が楽しめます。




NRスイッチで、ドルビーNR再生およびその解除を行います。(ドルビーNR再生中は"ロロ"が点灯)

※: ドルビーノイズリダクションシステムはドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションからの実施権に基づき製造されています。

ドルビー、DOLBY及びダブルD記号 DI はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの登録商標です。

●エラーコードについて

表示部にエラーコードが表示されたときは、表示されているプレーヤーの取扱説明書を ご覧になり、点検してください。

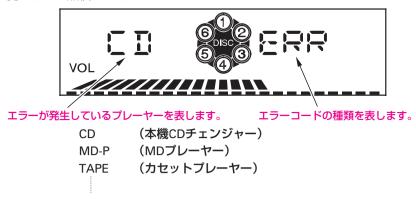

エラーコード	原 因	
ERR	ディスクの挿入や取り外しができない等、機械的な不具合	
HDE	プレーヤー内部の温度上昇による一時停止状態	
11150	ディスクの読み込みができない(露つき、傷、汚れなど)	





●時計

時計は、エンジンスイッチが" L"または"**ll**"のときに表示されます。

表示の合わせかた-

① ・ (CLOCK)スイッチを "ピッ" という電子音がするまで押します。 (時計表示が点滅)



②「時」の調整…1(H)スイッチを押します。「分」の調整…2(M)スイッチを押します。



1(H)スイッチ 2(M)スイッチ

③ ・WII (CLOCK)スイッチをもう一度押します。(時計表示が点灯)

時報合わせ…時計表示が点滅しているときに、時報と同時に3(R)スイッチを押します。



(例) 1:01~1:29の場合…1:00 1:30~1:59の場合…2:00

オーディオリモートコントロールスイッチ

音量調節スイッチ


- ▲を押す…音量が大きくなります。
- ▼を押す…音量が小さくなります。

MODEスイッチ



スイッチを押すたびに切り換わります。

※: CDが入っているときや、プレーヤーなどを接続しているときに切り換わります。

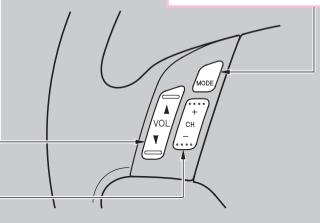

CH(チャンネル)スイッチ

ラジオを聞いているとき

- +を押す…プリセットされている次の放送局を選局します。
- -を押す…プリセットされている前の放送局を選局します。

CDを聞いているとき

- +を押す…スキップ(先の曲の頭出し)します。
- -を押す…リプレイ(演奏中、前の曲の頭出し)します。

オーディオ



室内装備品

室内灯

"ON"

ドアの開閉に関係なく点灯します。

(由間)

ドアを開けると点灯し、閉めると消灯し ます。


次の場合にも点灯し、その後消灯します。

- 運転席ドアを解錠したとき (ウエルカムランプ機能)
- ・エンジンスイッチからキーを抜いたと き
- ・Hondaスマートカードキーシステム 装備車は、エンジンスイッチノブを "0"(プッシュオフ)にしたとき

消灯するときは、徐々に減光してから消えます。

"OFF"

ドアの開閉に関係なく消灯します。

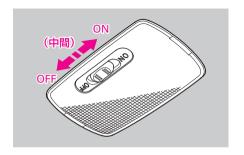

★知 識 -

- ●次の操作を行ったときは、室内灯はすぐに消灯します。
 - ・ 運転席ドアを施錠したとき
 - エンジンスイッチにキーが差し 込まれた状態で運転席ドアを閉 めたとき
- ●エンジンスイッチにキーが差し込まれているときは、運転席ドアを 解錠しても室内灯は点灯しません。
- "中間" の位置のときに、エンジンスイッチにキーを差し込んでいないときは、バッテリー保護のため、ドアを開けたままにしていると約3分後に消灯します。





マップランプ

サンルーフ装備車

"DOOR"

ドアを開けると点灯し、閉めると消灯します。また、次の場合にも点灯し、その 後消灯します。


- 運転席ドアを解錠したとき (ウエルカムランプ機能)
- ・エンジンスイッチからキーを抜いたと き
- ・Hondaスマートカードキーシステム 装備車は、エンジンスイッチノブを "0"(プッシュオフ)にしたとき

消灯するときは、徐々に減光してから消えます。

"OFF"

ドアの開閉に関係なく消灯します。

また、ノブ位置に関係なくレンズを押す と点灯し、もう一度押すと消灯します。 夜間、車を止めて地図などを見るときに 便利です。

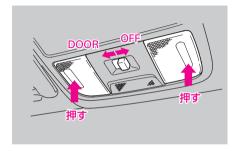


知知識-

- ◆次の操作を行ったときは、マップ ランプはすぐに消灯します。
 - ・ 運転席ドアを施錠したとき
 - エンジンスイッチにキーが差し 込まれた状態で運転席ドアを閉 めたとき
- ●エンジンスイッチにキーが差し込まれているときは、運転席ドアを 解錠してもマップランプは点灯しません。
- "DOOR" の位置のときに、エンジンスイッチにキーを差し込んでいないときは、バッテリー保護のためドアを開けたままにしていると、約3分後に消灯します。

サンルーフ非装備車

レンズを押すと点灯し、もう一度押すと 消灯します。


夜間、車を止めて地図などを見るときに 便利です。

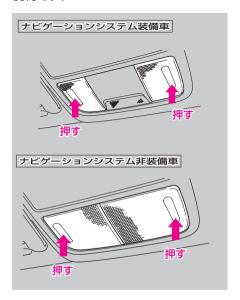

ドア開閉灯


ドアを開けると点灯します。 閉めると消灯します。

●前席ドア

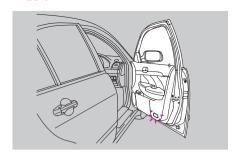

●後席ドア

タイプ別装備

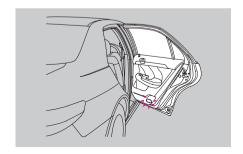





エンジンスイッチ照明灯

ドアを開けると点灯し、閉めるとその後 消灯します。

また、次の場合にも点灯し、その後消灯 します。

- 運転席ドアを解錠したとき
- エンジンスイッチからキーを抜いたと
- ・Hondaスマートカードキーシステム 装備車は、エンジンスイッチノブを "0"(プッシュオフ)にしたとき



★知 識 -


●エンジンスイッチにキーを差し込んでいないときは、バッテリー保護のためドアを開けたままにしていると、約3分後に消灯します。

イルミネーテッドエントリー

ドアを開けると点灯し、閉めるとその後 消灯します。

また、次の場合にも点灯し、その後消灯 します。

- 運転席ドアを解錠したとき
- ・エンジンスイッチからキーを抜いたと き
- ・Hondaスマートカードキーシステム 装備車は、エンジンスイッチノブを "0"(プッシュオフ)にしたとき

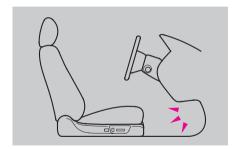

→ 知 識・

■エンジンスイッチにキーを差し込んでいないときは、バッテリー保護のため、ドアを開けたままにしていると、約3分後に消灯します。

リヤサンシェード


タイプ別装備

エンジンスイッチが "II" のときリヤサン シェードの上昇・下降ができます。

スイッチを押すごとにリヤサンシェード が上昇・下降します。

セレクトレバーを回に入れると、自動的に下降します。自動的に再上昇はしませんので、上昇させるときはセレクトレバーを回以外に入れ、再度スイッチを押してください。



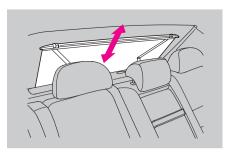

⚠警告

● リヤサンシェードに手をかけないでください。リヤサンシェード収納時に、布や手を巻き込むなど思わぬ事故につながるばかりでなく、故障により、後方の視界を確保できなくなるおそれがあります。

♣アドバイス ₁

- ●リヤサンシェードを操作するときは、故障の原因にならないように、次のことをお守りください。
 - リヤシェルフの上に荷物などを 置かないでください。
 - リヤサンシェードに無理な力を 加えないでください。
- ●リヤサンシェードの操作中に、途中で止まった場合は、障害物の有無を確認してください。





→知 識 -

- ●リヤサンシェードを頻繁に上昇・下降を繰り返していると、一時的にリヤサンシェードの作動が停止することがあります。故障ではありません。数秒後にスイッチを押して操作を再開してください。
- ●セレクトレバーを回に入れても、 すぐに回以外の位置に動かした場 合は、リヤサンシェードは自動的 に下降しません。
- リヤサンシェードをお手入れする場合は、エンジンスイッチを"0"にして中性洗剤の水溶液を柔らかい布に軽く含ませて、フレームやスクリーンを強く引っ張らないように汚れを落としてください。
- ●リヤサンシェードが動かなくなった場合は無理な力を加えずに、 Honda販売店で点検を受けてく ださい。

シガレットライター

エンジンスイッチが"丨"または"**川**"のと きに使えます。

リッドを開きます。



ライターを押し込んで、手を離し、元の 位置に戻るまで待ちます。

ヒーター部が赤熱すると自動的に戻ります。



ライター使用後は灰皿で灰を落としてからすみやかに元に戻してください。

⚠注意 ■

●シガレットライターの金属部分に は触れないでください。 やけどをするおそれがあります。

★知識-

- ●シガレットライターの損傷を防ぐ ため、次のことをお守りください。
 - ライターを押し込んだあと、押 さえ続けないでください。
 - ・ヒーター部に灰や異物が付着し たまま使用しないでください。
 - ・ライターの差し込み口からは、 Honda純正品以外の電気製品 の電源を取り出さないでくださ い。
- ●他の車のライターを使ったり、自 車のライターを修正したりしない でください。戻らなかったり、と び出したりするおそれがあります。
- ●ライターを押し込んでから、30秒 以上たっても戻らないときは故障 のおそれがありますので手で引き 出し、Honda販売店で点検を受 けてください。




灰皿

●前席用

矢印部を押すとリッドが開きます。 ライトスイッチが"OFF"以外のときに ("AUTO"のときは車幅灯やヘッドライトが点灯しているときのみ)照明灯が点 灯します。



清掃するときは灰皿本体を引き抜けば、 取り外すことができます。

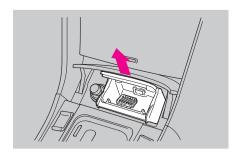

知知識

●前席用灰皿を取り外すときは、セレクトレバーをNの位置にすると、取り外しやすくなります。

●後席用

清掃するときは図の状態で取り外します。



⚠注意

●タバコ、マッチなどは確実に火を 消してから灰皿に捨て、灰皿は必 ず閉めてください。

また、吸いがらをためすぎたり、 紙くずなどの燃えやすいものを入 れないでください。

タバコなどの火が燃え広がるおそれがあります。


サンバイザー

サンバイザーを横にするときは、フックから外して行います。



●バニティミラー(化粧鏡)

サンバイザーに鏡があります。お化粧のときなどに便利です。

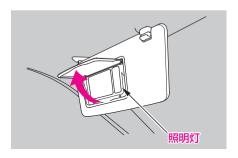

ふたを開けると照明灯が点灯します。

★知識-

●使わないときはふたを閉じておいてください。

バッテリー容量が低下し、エンジン始動に影響することがあります。

チケットホルダー

運転席側のサンバイザーにあります。







サングラスホルダー

矢印部を押すと開きます。もう一度押す と格納されます。



サングラスなどを入れることができます。



→ 知 識 -

- 炎天下での駐車は高温になります ので、メガネなどを入れたままに しないでください。レンズやフレ ームが、変形やひび割れをおこす ことがあります。
- 重い物や破損しやすい物、鋭利な 物など入れないでください。
- ●開閉は停車中に行い、走行中は必ず閉めておいてください。
- サングラスでも大きさ、形状により収納できないものがあります。

アームレスト

●前席用

センターコンソールボックス上部を前に引き出して使うことができます。



●後席用


引き出してアームレストとして使えます。



●アームレストスルー

ノブを下げながら、ふたを開けると、トランクルーム内の小物の出し入れができます。

ふたは元に戻して押しつければ、自動的 に固定されます。

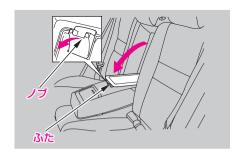

⚠警告

●走行中は荷物の出し入れはしない でください。

急ブレーキなどのときに思わぬ事故につながるおそれがあります。






小物入れ

●グローブボックス

ノブを引くと開きます。

ライトスイッチが "OFF" 以外のときに ("AUTO" のときは車幅灯やヘッドライトが点灯しているときのみ) 照明灯が点灯します。

キーで施錠(解錠)ができます。

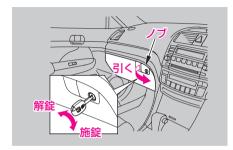


⚠警告

●走行中は、グローブボックスのフタを必ず閉めてください。 グローブボックスのフタが開いていると、衝突したときなどにフタにぶつかったり、内部の物がとび出したりして思わぬ事故につながります。

●ドアポケット

前席ドアポケットは、手前に引くと開きます。

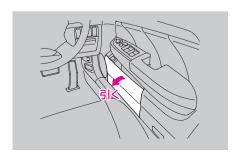

★知識-

- ●重い物(約1.5kg以上)を入れないでください。重い物を入れた場合、ドアを閉めたときドアポケットが開くことがあります。また、物を出し入れした後は、ドアポケットを閉めてください。
- ●安全のため、走行中はドアポケットを閉めておいてください。


●センターボックス

矢印部を押すと、ふたが開きます。




●ドライバーズポケット

ふたを下げると開きます。小銭を入れて おくと有料道路の料金所などで便利です。

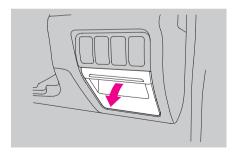


●コンソールボックス

運転席側ノブを引き上げると開きます。

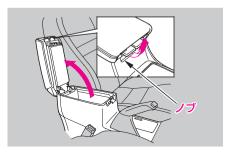

ふたの中も小物入れとして使えます。 助手席側のノブを引き上げると開きます。

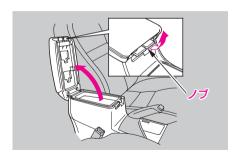

ります。

室内装備品



ふたには、カードホルダーとペンホルダーがあります。




★知識

●カードホルダーには、カード以外 のものを入れないでください。 カード以外のものを入れると、取 り出せなくなることがあります。

コンソールトレイマット

コンソールトレイマットは、必要に応じてマット裏側のテープで固定します。 固定するときは、トレイ部分の汚れや水分を十分に拭き取ってください。 固定後にマットを取り外すとテープの接着力が低下し、繰り返し固定しにくくな

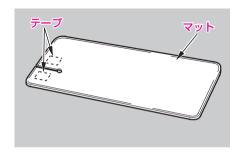

カップホルダー


カップなどを置くときに使います。

★知識

● ドアの開閉や走行中の振動、車の動きなどで飲み物がこぼれることがあります。


熱い飲み物などはやけどのおそれがありますので注意してください。

- ●飲み物がスイッチ等にかかると、 故障の原因となりますので注意してください。
- 前席用カップホルダー内の仕切板 を外せば、小物入れとして使えま す。
- ●後席用カップホルダー内の仕切板 をたためば、小物入れとして使え ます。

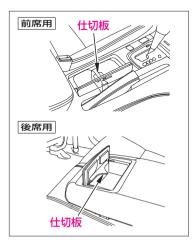

●前席用


矢印部を押すと、ふたが開きます。

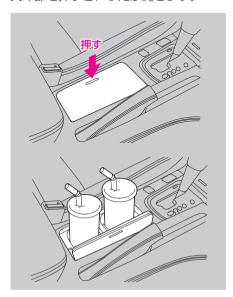




●後席用

アームレストを引き出して使います。 矢印部を押すと、ふたが開きます。

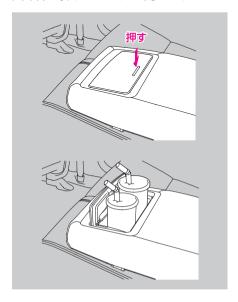


グラブレール

回転させて使います。

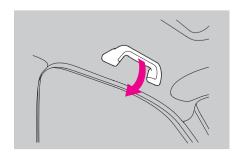

コートフック

後席右側のグラブレールにあります。 回転させて使います。 使わないときは格納しておきます。

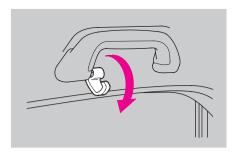

⚠注意


● サイドカーテンエアバッグ システム装備車

コートフックにハンガーや重い物、とがった物をかけないでください。 サイドカーテンエアバッグが作動 したときに、これらの物が飛んで けがをするおそれがあります。 服をかけるときは、ハンガーを使 用せずにコートフックに直接服を かけてください。



荷物フック

トランクルーム内にフックがあります。

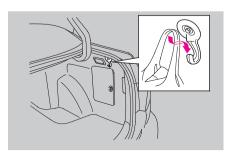


★知 識 -

●重い物(約3 kg以上)や大きな物をかけないでください。特に、重い物をかけるとフックが破損することがあります。

停止表示板固定ベルト

ベルトで停止表示板を固定します。

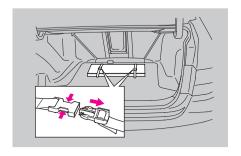

携帯電話接続キット


ナビゲーションシステム装備車

付属のケーブルを使って、携帯電話をセンターコンソールボックスの中にある端子と接続して使います。

→知知識-

● お買い上げ時、接続ケーブルはグローブボックスに入っています。

接続するときは、カバーを取り外します。

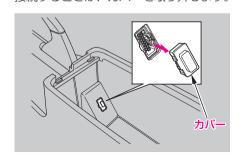

ケーブルをコンソールトレイマットの切り欠き部に通して、携帯電話と接続します。

接続した携帯電話は、図のように置いておくことができます。



詳細に関しては、別冊のナビゲーションシステムの取扱説明書をご覧ください。



万一のとき

●工具・スペアタイヤ・発炎筒	●パンクしたとき
格納場所 · · · · · · 352	ジャッキの取り扱い362
工具の種類353	応急用スペアタイヤ364
発炎筒について353	タイヤ交換365
●故障したとき	●オーバーヒートしたとき
踏切で動けなくなったとき・・・354	372
高速道路で故障したとき354	
道路で動けなくなったとき・・・355	●電気系統が異常のとき
故障の修理について355	バッテリーあがりのとき374
	ライト類が点灯しないとき、
●事故が起きたとき356	電気装置が
	作動しないとき376
●けん引	サンルーフが作動
けん引されるとき	しないとき393
(ロープによるけん引)・・・・・358	トランクが開かないとき394
故障車をけん引するとき361	

*全国のHonda販売店およびJAFの電話番号は別冊の「サービス網一覧」に記載してあります。


工具・スペアタイヤ・発炎筒

格納場所

■スペアタイヤリッドの開けかた

工具やスペアタイヤを取り出すときは、スペアタイヤリッドを持ち上げます。

①フックを持ち上げます。

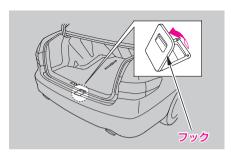

②スペアタイヤリッドを持ち上げ、フックをトランクの外枠にかけます。



●工具・スペアタイヤ



●発炎筒



発炎筒は助手席足元にあります。



丁旦の種類



★知識・

- ●丁旦の種類、ジャッキ、発炎筒の使いかたなどは万一のとき困らないようあらか じめ確かめておきましょう。
- ■スペアタイヤ、ジャッキは走行中動かないように、所定の位置にしっかり固定し てください。
- 高速道路で故障などにより停止するときは、停止表示器材による表示義務があり。 ますので、停止表示板などを常時携帯するようにしましょう。

発炎筒について

高速道路、踏切などの危険な場所で故障 したときに使います。発炎筒に記載され ている次のことをよく読んであらかじめ 確認しておいてください。

- ・使いかた・使用上の注意
- 発炎時間 有効期限

⚠警告

ガソリンなどの燃えやすいものの そばでは使わないでください。 火災や爆発のおそれがあります。

∧注意.


- お子さまにいじらせないでくださ い。いたずらなどにより発炎筒が 発火して思わぬ事故ややけどの原 因になります。
- ●発炎筒を使うとき顔や身体に向け るとやけどなどをすることがある のでおやめください。
- ●トンネル内では視界を悪くするの で使用しないでください。 トンネル内では非常点滅表示灯を 使ってください。

故障したとき

車を路肩に停め、非常点滅表示灯を点滅 させます。必要に応じて停止表示板(ま たは停止表示灯)、発炎筒を使い、後続 する車に故障車とわかるようにします。


踏切で動けなくなったとき

脱輪などで踏切内で動けなくなったときは、踏切の非常ボタンを押してください。 非常ボタンがわからず、緊急を要すると きは、発炎筒で合図をしてください。

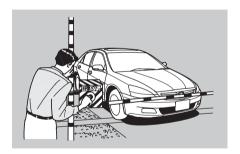

高速道路で故障したとき

車を路側帯に寄せ、非常点滅表示灯を点滅させ、車両後方に停止表示板(または停止表示灯)を置いて表示してください。 法律で義務づけられています。

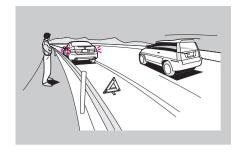

人は車からおりて、安全な場所に避難してください。



道路で動けなくなったとき、

一般道路で動けなくなったときは、付近 の人に安全な場所まで押してもらってく ださい。



知知識

●オートマチック車はスターターを 回して車を動かすことはできませ ん。

故障の修理について

Honda販売店へお申しつけください。



お持ちこみいただければ、簡単なものは その場で修理いたします。長くかかるも のは、予定をお知らせします。

お持ちこみのむずかしいときには電話でで連絡ください。

遠出などのときは全国どこでもHonda 販売店へご連絡ください。


Honda販売店およびJAFの電話番号については別冊の「サービス網一覧」をご覧ください。

事故が起きたとき

あわてずに次の処置をとります。

事故の続発を防ぐ。

他の交通のさまたげにならないような 安全な場所(路肩、あき地など)に車を 移動させ、エンジンを止めます。

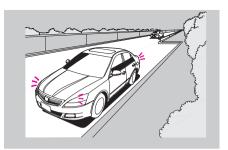

2負傷者がいる場合は、応急手当を 行う。

医師、救急車などが到着するまでの間、可能な応急手当を行います。

この場合、とくに頭部に傷などがある ときは、そのままの姿勢で動かさない ようにしますが、後続事故の心配があ るときは安全な場所に移動させます。



→ 知 識

●外傷がなくても医師の診断を受けましょう。後になってから後遺症が出るおそれがあります。



3警察へ連絡する。

事故が発生した場所、状況、負傷者や 負傷の程度などを警察官に報告し、指 示を受けます。



4相手方、事故の状況をメモする。

5ご購入された販売店や保険会社へ 連絡する。

けん引

けん引は専門業者に依頼し、できるだけ 四輪または前輪を持ち上げて行ってくだ さい。


*←*アドバイス =

●車輪が動かないときなど動力伝達 装置に異常があると思われるとき は、必ず四輪または前輪を持ち上 げてけん引してください。

けん引されるとき (ロープによるけん引)

やむをえず四輪を接地させてロープでけん引を行う場合は、次の方法で行ってください。

①トランスミッションオイルの量が目盛りの上限と下限の間にあるかを点検します。

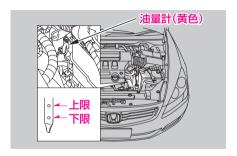


下限より下がっている場合は、四輪または前輪を持ち上げてけん引してください。



②ロープをけん引フックにかけ、ロープ 中央部に白い布(0.3m平方以上)を付 けます。



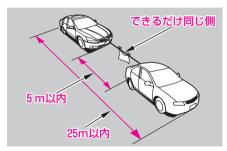

③エンジンをかけます。 エンジンがかからないときは、エンジ ンスイッチを"Ⅰ"または"Ⅱ"にします。

- ④セレクトレバーをN(ニュートラル)に します。
- ⑤パーキングブレーキを解除し、けん引されます。けん引中は、前の車の制動 灯に注意してロープをたるませないようにしてください。
- ⑥速度30km/h以下、走行距離80km以内でけん引してください。

♣アドバイス =

- けん引フックにロープをかけると きは、車体やフックの破損・変形 を防ぐために次のことに気をつけ てください。
 - けん引フック以外のところにロープをかけないでください。
 - ・けん引時にけん引フックに大き な衝撃が加わるような運転をし ないでください。
 - けん引ロープはできるだけ伸縮 性のあるロープを使用してくだ さい。
- ワイヤーロープや金属製のチェーンなどを使ってけん引されるときは、車体にあたる部分のチェーンに布をまくなどして行ってください。

そのままけん引されると、バンパーに傷をつけるおそれがあります。


★知 識 ―

- ●エンジンが停止している状態での けん引は、次のことに気をつけて ください。
 - ブレーキの倍力装置がはたらか なくなるので、ブレーキのきき が悪くなります。
 - パワーステアリングのパワー装置がはたらかなくなるので、ハンドル操作が重くなります。
- ●長い下り坂では、ブレーキ部の温度が上がりブレーキがきかなくなるおそれがあります。レッカー車にけん引してもらってください。



故障車をけん引するとき

やむをえず故障車をけん引するときは、 自車より重い車のけん引は避けてくださ い。

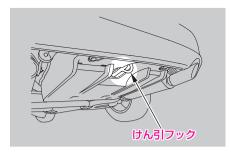

⇔アドバイス =

- ●けん引フックにロープをかけると きは、車体やフックの破損・変形 を防ぐために次のことに気をつけ てください。
 - けん引フック以外のところにロープをかけないでください。
 - けん引時にけん引フックに大き な衝撃が加わるような運転をし ないでください。
 - けん引ロープはできるだけ伸縮 性のあるロープを使用してくだ さい。
- ワイヤーロープや金属製のチェーンなどを使ってけん引するときは、 車体にあたる部分のチェーンに布をまくなどして行ってください。 そのままけん引すると、バンパーに傷をつけるおそれがあります。

パンクしたとき


ジャッキの取り扱い

●ジャッキの取り出しかた

①ノブを回してカバーを外します。



②ジャッキをゆるめて外します。

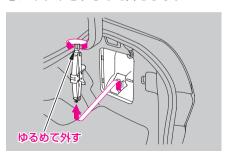

★ 知識

● ジャッキを格納するときはドライ バーなどで無理に締めないでくだ さい。

ジャッキ取り付け部が変形するお それがあります。


●ジャッキをかける位置






●ジャッキのかけかた

- ①地面が固い平らなところに車を停めます。
- ②パーキングブレーキを十分にかけ、交換するタイヤと対角線上にあるタイヤ の前後に石などで輪止めをします。
- ③ジャッキを地面に置き、手で回してジャッキの溝がジャッキポイントに入るまで トげます。

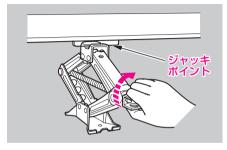

④ジャッキハンドルとジャッキハンドル バーを使って、タイヤと地面が少し離れるまで車体を上げます。

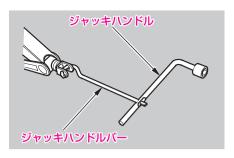

∧警告.

●車がジャッキだけで支えられているときは、不安定な状態にあるので車の下に入ったりしないでください。

万一、ジャッキが外れると、思わぬ事故につながります。

⚠注意

- ジャッキを使うときは安全のため、 次のことを必ず守ってください。
 - エンジンをかけたままにしない。
 - ・地面が固い平らなところ以外では使用しない。
 - ・指定された位置以外にかけない。
 - 人や荷物をのせたままにしない。
 - ジャッキの上や下に物をいれたりしない。
 - ・タイヤ交換やタイヤチェーン着 脱以外には使用しない。

→ 知 識 -

●この車に搭載されているジャッキをお使いください。他のジャッキでは支えられる重量(呼荷重)が不足したり、形状が合わないことがあります。

応急用スペアタイヤ


①スペアタイヤリッドを開け、工具トレイを取り出します。

スペアタイヤリッドの開けかた

→352ペーミブ



②固定ネジをゆるめて取り出します。

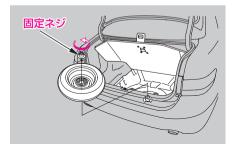

③応急用スペアタイヤは、タイヤがパン クしたときの応急用としてのみに使う タイヤです。



お使いになるときは次のことをお守りく ださい。

★知識-

●空気圧はときどき点検し、指定空 気圧でお使いください。

指定空気圧:

420 kPa (4.2 kgf/cm²)


- ●応急用スペアタイヤを装着したと きは、100km/h以下で走行し、で きるだけ早く標準タイヤに交換し てください。
- ●応急用スペアタイヤは標準タイヤと比べて直径が小さいため車高が低くなります。突起物など乗り越えるときは、車の下にひっかけないように注意してください。
- この応急用スペアタイヤとホイー ルはこの車の専用品です。他のタ イヤやホイールと組み合わせたり、 他の車に使わないでください。
- ●応急用スペアタイヤにはタイヤチェーンは装着できません。 チェーン装着時に前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に装着し、外した後輪タイヤを前輪に取り付け、これにタイヤチェーンを装着してください。



タイヤ交換

はじめに

- ①車を地面が固く平らで安全な場所に停め、工具類、応急用スペアタイヤを取り出します。
- ②パーキングブレーキを十分にかけ、交換するタイヤと対角線上にあるタイヤ の前後に石などで輪止めをします。

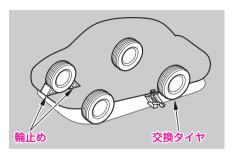


③応急用スペアタイヤは交換するタイヤ 近くの車体の下にホイール表面を上に して置きます。



2ジャッキで車体を上げる

- ①ジャッキをセットします。
 - ジャッキをかける位置 →362ページ
- ②ホイールナットをホイールナットレン チで少し(約1回転)ゆるめます。

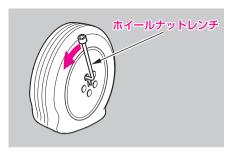


③タイヤと地面が少し離れるまでジャッキで車体を上げます。



3タイヤを交換する

①ホイールナットを外し、タイヤを外し ます。

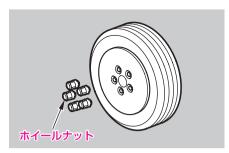


知知識


● タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にして置いてください。

下にして置くと、ホイールに傷がつくおそれがあります。

②応急用スペアタイヤのホイールの接触 面のよごれをふき取ります。

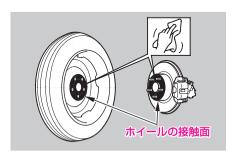

- ③応急用スペアタイヤを取り付けます。
- ④ホイールナットがホイール穴のシート 部に軽く当たり、ホイールがガタつか ない程度までホイールナットを締めま す。

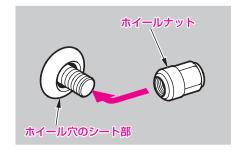




⑤ジャッキをおろし、図の番号順に2~3度にわたり、ホイールナットをしっかり締め付けます。


ホイールナット締め付けトルク:

98-118 N·m (10.0-12.0 kgf·m)

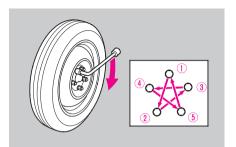


4標準タイヤを収納する


①パンクした標準タイヤはセンターキャップを外します。

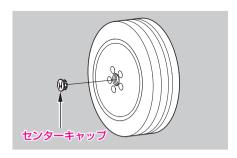

②パンクした標準タイヤをしまい、スペーサーを、応急用スペアタイヤを固定していたときとは逆向きにして固定します。

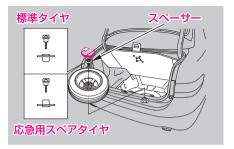


スペーサーを逆向きにするときは、ツメ を押して、スペーサーから固定ネジを取 り外します。

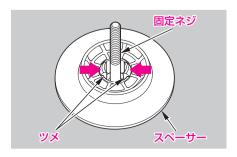

5標準タイヤを取り付けるときは

①標準タイヤのホイールの接触面のよご れをふき取ります。

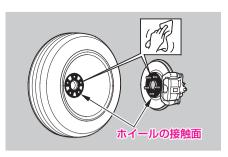


→知知識-

● タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にして置いてください。

下にして置くと、ホイールに傷がつくおそれがあります。




- ②標準タイヤを取り付けます。
- ③ホイールナットがホイール穴のシート 部に軽く当たり、ホイールがガタつか ない程度までホイールナットを締めま す。

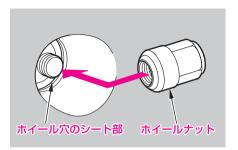


④ジャッキをおろし、図の番号順に2~3度にわたり、ホイールナットをしっかり締め付けます。

ホイールナット締め付けトルク:

98-118 N·m (10.0-12.0 kgf·m)

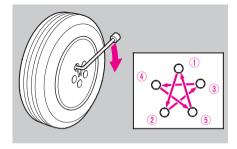

⑤センターキャップを取り付けます。

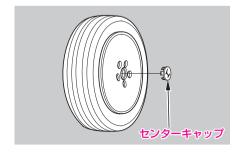

*♣*アドバイス _□

- VSA装備車は、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。
 - サイズ、種類、銘柄や摩耗度合いの異なるタイヤを混用するとVSAが正常に機能しなくなることがあります。
- HiDS装備車は、四輪とも同一サイズ、同一機種、同一銘柄および摩耗差のない タイヤをお使いください。
 - サイズ、種類、銘柄や、摩耗度合いの異なるタイヤを混用すると**HiDS**が正常に 機能しなくなることがあります。



★知識

- この車専用のホイールをお使いください。 専用以外のホイールを使うと走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。ホイール交換に際しては、必ずHonda販売店にご相談ください。
- レンチを足で踏んだり、パイプなどを使って必要以上に締め付けないでください。 トルクがかかりすぎることがあります。
- ●パンク修理、タイヤの摩耗、リムの変形などでホイールバランスが狂うことがあります。車体の振動などの異常を感じたらHonda販売店で点検を受けてください。
- タイヤ交換は安全のため、地面の固い平らな場所で、他の交通に十分注意して行ってください。必要に応じて停止表示板、非常点滅表示灯を使ってください。
- 必ず指定サイズ、同一種類のタイヤを使ってください。指定サイズ以外のタイヤ や種類の異なるタイヤを使うと安全性を損ないます。
- ●応急用スペアタイヤの空気圧は使うときに調整してください。やむをえず、未調整のまま走る場合は、速度を控えめにしてください。

タイヤの空気圧 →439ページ

●パンク修理などでホイールを取り付け直したときには、念のため1,000km走行時にホイールナットのゆるみの有無を点検してください。

オーバーヒートしたとき

次のようなときは、オーバーヒートです。

- ・水温計の針が"H"の目盛に入ったり、 エンジンの力が急に落ちる。
- エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている。

爪警告

●エンジンルームから蒸気が出ているときは、ボンネットを開けないでください。

蒸気や熱湯がふき出し、やけどなどの重大な傷害を受けるおそれがあります。

●エンジンが十分に冷え、水温が下 がるまでラジエーターキャップを 外さないでください。

冷却水には圧力がかかっているため、蒸気や熱湯がふき出し、やけどなどの重大な傷害を受けるおそれがあります。

●処置のしかた

- ①車を安全な場所に停めます。
- ②エンジンをかけたままボンネットを開けて風通しをよくします。




知知識

●エンジンルームから蒸気が出ているときは、エンジンを止めます。 蒸気が出なくなってからボンネットを開け、エンジンをかけてください。



③冷却ファンの作動を確認し、水温計の 針が下がってきてからエンジンを止めます。

冷却ファンが作動していないときはす ぐにエンジンを止めてください。

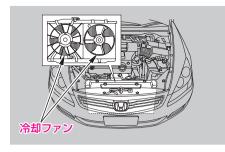

₽アドバイス =

- ●冷却ファンが作動していない場合は、故障が考えられますので、 Honda販売店へご連絡ください。
- ④エンジンが冷えてから、冷却水量、ホースなどからの水漏れを点検します。



⑤冷却水量が不足していたらラジエーターとリザーブタンクに冷却水を補給します。冷却水がない場合は、応急的に水を補給します。

₽アドバイス ₁

- ●エンジンが熱いときに冷却水を入れないでください。急に冷たい冷却水を入れると、エンジンが損傷するおそれがあります。 冷却水はエンジンが冷えてからゆっくりと入れてください。
- ⑥なるべく早くHonda販売店で点検を 受けてください。

電気系統が異常のとき

バッテリーあがりのとき

次のようなときは、バッテリーあがりです。

- スターターが回らないか、回っても回転が弱くエンジンがかからない。
- ライトがいつもより極端に暗かったり、ホーンの音が小さい。

●処置のしかた

救援車のバッテリーを利用してエンジンを始動させます。


①ブースターケーブルを次の順番でつなぎます。

1本目

- ●自車のバッテリーの⊕端子
- 2救援車のバッテリーの⊕端子

2本目

- **3**救援車のバッテリーの⊝端子
- 4 自車のアース線端子

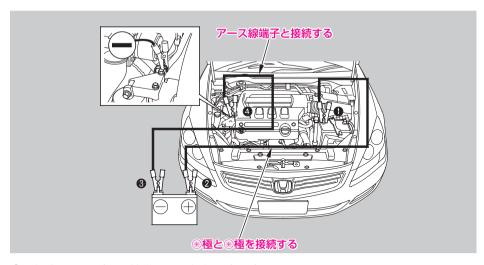

- ②救援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにします。
- ③自車のエンジンをかけます。
- ④ブースターケーブルをつないだときと逆の順番で外します。
- ⑤Honda販売店や最寄りのガソリンスタンドなどで点検を受けてください。



↑警告 -

- ●バッテリーを取り扱うときは次のことを必ず守ってください。 バッテリーから発生する可燃性のガスに引火すると爆発のおそれがあります。
 - ・バッテリー液が不足しているときは、エンジンの始動または充電を行わないでください。
 - ・火気を近づけないでください。
 - ・帯電した身体でバッテリーに触れないでください。
 - ・換気に十分注意し、換気の悪い場所では充電を行わないでください。
 - バッテリーを充電するときは、すべてのキャップを外してください。
- ブースターケーブルをつなぐときは次のことを必ず守ってください。火花が出て、 バッテリーから発生する可燃性のガスに引火すると爆発のおそれがあります。
 - ・自車のバッテリーの○端子に直接ケーブルをつながないでください。
 - ・分端子と○端子を間違えないでください。
 - ケーブルの先端どうしを接触させないでください。
- バッテリー液は希硫酸です。目や皮ふに付くとその部分が侵されますので十分注意してください。

万一、付着したときはすぐに多量の水ですくなくとも5分間以上洗浄し、飲み込んだときはすぐに多量の飲料水を飲んでください。応急処置後は、専門医の診察を受けてください。

→ 知 識

- ●バッテリー液が不足しているときは、使用しないでください。 バッテリー内部の劣化が進むおそれがあります。
- ブースターケーブルのクリップは、エンジン始動時などの振動で外れたりしないように確実に固定してください。また、ブースターケーブルが冷却ファンやベルトに巻き込まれないように十分気をつけてください。
- ●救援車には、12Vのバッテリーを装着している車を使用してください。
- ●バッテリー交換などでバッテリーケーブルを取り外すと、ラジオにセットされた 周波数が消去されます。また、バッテリーを取り付けた後は運転席パワーウィン ドーのオート作動ができなくなります。その場合は、オート作動の機能を復帰さ せてください。

パワーウィンドーはさみ込み防止機構 →50ページ


ライト類が点灯しないとき、 電気装置が作動しないとき

バッテリーがあがっていないときは、ヒューズ切れや電球(バルブ)切れが考えられます。

- ①エンジンスイッチを"0"の位置にします。
- ②ヒューズが切れていないかを点検します。
 - ・故障の状況から点検すべきヒューズ をヒューズボックスの表示と取扱説 明書で確認し、点検します。
- ③必要に応じて、ヒューズや電球を交換 します。

●ヒューズの点検、交換

運転席足元のヒューズボックス

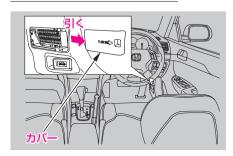




・各ヒューズの装備と容量

表示 装備 容量 1	・各ヒューズの装備と容量					
2		表示		容量		
3	1	Ωì	ドライブバイワイヤー	15A		
LAFセンサー 15A 15A 15A 15A 10A	2	=	イグニッションコイル	15A		
5 1	3	<u> </u>	ACM	10A		
6 一次 室内灯 10A 7 10 バックアップ 10A 8 ジー ドアロック 20A 9 ジー シガレットライター 15A 10 サイドエアバッグ 15A 10 丁イパー 30A 12 10 正転席パワーシート 10A ランバーサポート 10A ランバーサポート 10A ランバーサポート 20A 15 15 ジートヒーター 20A 前後スライド 15 ジートヒーター 20A 16 ジー 野手席パワーシート 20A 16 ジー サイドエアバッグ 20A 16 ジー サイドエアバッグ 20A 16 ブーウィンドー後席左側 20A 22 ジー ステーク・ブ・ステム 10A 23 11 11 10A 24 ※ パワーウィンドー後席左側 20A 26 △ 5 パワーウィンドー後席右側 20A	4		LAFセンサー	15A		
7	5	i	オーディオアンプ	20A		
8	6		室内灯	10A		
9	7			10A		
10 日 サイドエアバッグ 自動停止装置 ワイパー 30A 12 運転席パワーシート 10A ランバーサポート 20A リクライニング 運転席パワーシート 20A 前後スライド 15 ♥ シートヒーター 20A 16 ♥ 卸手席パワーシート 10 クライニング 17 AS 助手席パワーシート 20A 前後スライド 18 日 発電機 15A 19 ○ フューエルポンプ 15A 20 ○ フューエルポンプ 15A 20 ○ フォッシャー 7.5A 21 ② メーター 10A 22 ※ SRSエアバッグシステム 10A 23 日 IGP 7.5A 24 ※ パワーウィンドー後席左側 20A 26 AS パワーウィンドー後席左側 20A 26 AS パワーウィンドー後席右側 20A 26 AS パワーウィンドー後席右側 20A 26 AS パワーウィンドー後席右側 20A 26 AS パワーウィンドー後席右側 20A 26 AS パワーウィンドー 20A	8			20A		
自動停止装置 11 10 ワイパー 30A 20A 25 20A 2	9	~ ∏		15A		
目動停止装置	10	m	サイドエアバッグ	7.5A		
12 運転席パワーシート 3 10A ランバーサポート 20A リクライニング 運転席パワーシート 20A 前後スライド 3 シートヒーター 20A 直移スライド 15 場 シートヒーター 20A 前後スライド 17 AS 助手席パワーシート リクライニング 助手席パワーシート リクライニング 15A 19 つ フューエルポンプ 15A 20 つ ウォッシャー 7.5A 21 ② メーター 10A 22 ※ SRSエアバッグシステム 10A 23 □ IGP 7.5A 24 ※ パワーウィンドー後席左側 20A 26 AS パワーウィンドー後席左側 20A 26 AS パワーウィンドー後席右側 20A 26 AS パワーウィンドー後席右側 20A 26 AS パワーウィンドー後席右側 20A 26 AS パワーウィンドー 20A		الخلطا				
ランバーサポート 20A リクライニング 20A リクライニング 20A 前後スライド 15 シートヒーター 20A 前後スライド 20A 16 ジー 20A ガラーシート 20A ガラーシート 20A 前後スライド 20A 前後スライド 20A 前後スライド 20A 前後スライド 20A 前後スライド 20A 15A 20 ジー フューエルポンプ 15A 20 ジー フューエルポンプ 15A 20 ジー フューエルポンプ 15A 20 ジー スーター 10A 21 ジー スーター 10A 22 ジー ストター 10A 23 ジー IGP 7.5A 24 ジー パワーウィンドー後席左側 20A 25 ジー パワーウィンドー後席左側 20A 26 As パワーウィンドー 20A	11	P		30A		
13 助手席パワーシート JクA リクライニング 運転席パワーシート Jクライニング 運転席パワーシート 20A 前後スライド シートヒーター 20A 運転席パワーシート Jクライニング 助手席パワーシート 前後スライド 17 AM	12	m		10A		
リクライニング 14 リケライニング 運転席パワーシート 20A 前後スライド シートヒーター 20A 運転席パワーシート 20A リクライニング 17 AS		الشلحا				
14	13	AS		20A		
前後スライド 15 ๗ シートヒーター 20A 16 動 卸 が 20A 回転席パワーシート 10クライニング 17 は 助手席パワーシート 20A 前後スライド 18 面 発電機 15A 19 つ フューエルポンプ 15A 20 ウオッシャー 7.5A 21 シ メーター 10A 22 ** SRSエアバッグシステム 10A 23 面 IGP 7.5A 24 ※ パワーウィンドー後席左側 20A 25 ※ パワーウィンドー後席右側 20A 26 As パワーウィンドー						
15	14	DR	運転席パワーシート	20A		
16 運転席パワーシート Jクライニング 助手席パワーシート 前後スライド 前後スライド 15A 発電機 15A フューエルポンプ 15A 20 ウォッシャー 7.5A 21 シ メーター 10A 22 デ SRSエアバッグシステム 10A 23			133124			
リクライニング 17	15	#		20A		
17 AS 助手席パワーシート 前後スライド 前後スライド 15A 発電機 15A 20 ヴ フューエルポンプ 15A 20 ヴ クォッシャー 7.5A 21 ② メーター 10A 22 ※ SRSエアバッグシステム 10A 23 前 IGP 7.5A 24 ※ パワーウィンドー後席左側 20A 25 ※ パワーウィンドー後席右側 20A 26 AS パワーウィンドー 20A	16	DR *		20A		
前後スライド 18 ① 発電機 15A 19 ① フューエルポンプ 15A 20 ② ウォッシャー 7.5A 21 ② メーター 10A 22 ※ SRSエアバッグシステム 10A 23 ① IGP 7.5A 24 ※ パワーウィンドー後席左側 20A 25 ② パワーウィンドー後席右側 20A 26 △ パワーウィンドー 20A		7				
18 ① 発電機 15A 19 ② フューエルポンプ 15A 20 ③ ウォッシャー 7.5A 21 ② メーター 10A 22 ※ SRSエアバッグシステム 10A 23 ① IGP 7.5A 24 ※ パワーウィンドー後席左側 20A 25 ※ パワーウィンドー後席右側 20A 26 △ パワーウィンドー 20A	17	AS		20A		
19 () フューエルポンプ 15A 20 () ウォッシャー 7.5A 21 () メーター 10A 22 () SRSエアバッグシステム 10A 23 () IGP 7.5A 24 () パワーウィンドー後席右側 20A 25 () パワーウィンドー後席右側 20A 26 () パワーウィンドー 20A						
20						
21 ② メーター 10A 22 ※ SRSエアバッグシステム 10A 23 ① IGP 7.5A 24 ※ パワーウィンドー後席左側 20A 25 ※ パワーウィンドー後席右側 20A 26 AS パワーウィンドー 20A		Ũ		15A		
21 ② メーター 10A 22 ※ SRSエアバッグシステム 10A 23 ① IGP 7.5A 24 ※ パワーウィンドー後席左側 20A 25 ※ パワーウィンドー後席右側 20A 26 AS パワーウィンドー 20A				7.5A		
23 IGP 7.5A 24 パワーウィンドー後席左側 20A 25 パワーウィンドー後席右側 20A 26 AS パワーウィンドー 20A		(3)				
24 パワーウィンドー後席左側 20A 25 パワーウィンドー後席右側 20A 26 AS パワーウィンドー 20A			SRSエアバッグシステム			
24 ② パワーワィンドー後席左側 20A 25 ※ パワーウィンドー後席右側 20A 26 As パワーウィンドー 20A						
26 AS パワーウィンドー 20A		~		20A		
│ │ │ 助手席 │ │ │	26			20A		
			助手席			

	表示	装備	容量
27	DR	パワーウィンドー	20A
		運転席	
28	⟨₷	サンルーフ	20A
29	Ωį	オプション	7.5A
30	<u> </u>	エアコン	7.5A
31	<u> </u>	オプション	7.5A
32	Ωì	アクセサリー	7.5A
33	<u> </u>	オプション	7.5A

エンジンルーム内のヒューズボックス

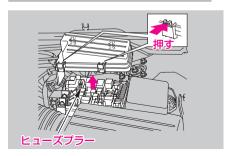


・各ヒューズの装備と容量

	表示	装備	容量
1		左側ヘッドライト	10A
	ΓĘΟ	ロービーム	
2		リヤデフロスターコイル	30A
3	LEO	左側ヘッドライト	10A
	LEU	ハイビーム	
4	300€	車幅灯	15A
5	R≣O	右側ヘッドライト	10A
	<u>=</u> O	ハイビーム	
6	R≣O	右側ヘッドライト	10A
	-	ロービーム	
7	<u> </u>	バックアップ	7.5A
8	C	IGP	15A
9	\$₩	コンデンサーファン	20A
10	<u> </u>	MSB	30A
11	*	ラジエーターファン	30A
12	*	クラッチリレー	7.5A
13		ホーン/制動灯	20A
14	GJJ)	リヤデフロスター	40A
15	<u> </u>	バックアップ/	40A
		アクセサリー	
16		非常点滅表示灯	15A
17	(ABS)	ABSモーター	30A
	VSA MOTOR	VSAモーター	30A
18	(ABS)	ABS	20A
	VSA	VSA	40A
19	Ωì	オプション	40A
20	<u> </u>	オプション	40A
21	용	ヒーターモーター	40A
22	(P)	EPS	70A
	-	バッテリー	120A
23		イグニッション	50A
	4	パワーウィンドー	40A

5.万一のとき

電気系統が異常のとき




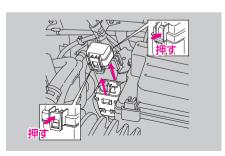


表示	装備	容量
\$D	フォグライト	20A

ヒューズの外しかた

______ 備え付けのヒューズプラーでヒューズを 外します。

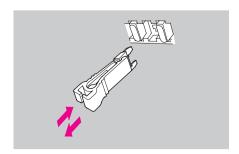

ヒューズが切れているとき

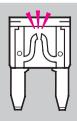

ヒューズボックスの表示に従い規定容量 のヒューズに交換します。

♪アドバイス =

●規定容量のヒューズ以外のものは 絶対に使わないでください。 配線コードなどを焼損させる原因 となります。

★知識-


- ●オーディオのヒューズが切れると、 ラジオにセットされた周波数が消 去されます。
- ●運転席パワーウィンドーのヒューズが切れると、ヒューズを交換した後も運転席パワーウィンドーのオート作動ができなくなります。その場合は、オート作動の機能を復帰させてください。

パワーウィンドー

はさみ込み防止機構 →50ページ

●交換しても、またヒューズが切れる場合は、電気系統の異常が考えられますので、Honda販売店で点検を受けてください。

ヒューズが切れていないとき

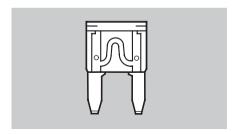

●ライト類が点灯しないときは、電球切れが考えられます。

電球を点検し、切れているときは交換してください。


- 😭 知 識 -

- ●電球が切れていない場合は、電気 系統の異常が考えられますので、 Honda販売店で点検を受けてく ださい。
- ●ライト類以外の電気装置が作動しない ときは、電気系統の異常が考えられま すので、Honda販売店で点検を受け てください。



●電球(バルブ)の交換

ヒューズが切れていないのにライト類が点灯しないときは、電球切れが考えられます。 電球を点検し、切れているときは交換してください。

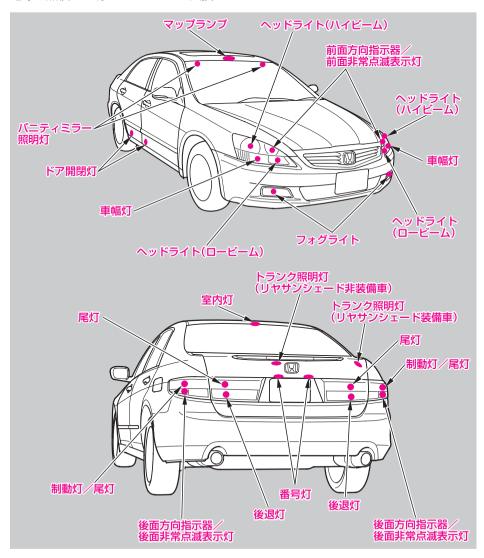

★知識-

- ランプ本体やレンズを外すときは、 ボディに傷を付けないように注意 してください。
- ●電球を交換するときはワット(W) 数の違うものを使わないでくださ い。

雷球のワット数 →436ページ

● ハロゲンバルブはガラス球内部の 圧力が高いため、落としたり、物 をぶつけたり、傷をつけたりする と破損してガラスがとび散ること があります。

取り扱いには十分に注意してください。

また、ハロゲンバルブの電球の表面に手などが、触れないようにしてください。使用時電球が高温になるため、油などが付着すると寿命が短くなります。触れた場合は、中性洗剤の薄い水溶液を柔らかい布に含ませてよくふき取ってください。

●ヘッドライト、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などの使用条件によりレンズ内面が一時的に曇ることがあります。これはランプ内部と外気の温度差によるもので、雨天時などに窓ガラスが曇るのと同様の現象であり、機能上の問題はありません。

ただし、レンズ内面に大粒の水滴 がついているときやランプ内に水 がたまっているときは、Honda 販売店にご相談ください。

ヘッドライト(ロービーム)

ヘッドライト(ロービーム)の電球切れの 点検、交換は必ずHonda販売店で行っ てください。

⚠注意

●ディスチャージヘッドライトは高 電圧を使用しており、不適切な取 り扱いや分解を行うと感電するお それがあります。




ヘッドライト(ハイビーム)


ハロゲンバルブを使用していますので、 取り扱いに注意してください。

ハロゲンバルブについて →382ページ

- ①交換する側と反対にハンドルをいっぱいに切ります。
- ②クリップを外してインナーフェンダー をめくります。

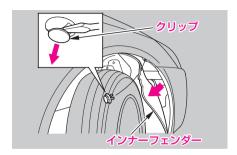

③ソケットを左へ回して外し、カプラー のツメを押しながら電球を抜き取ります。

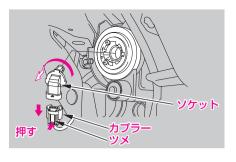


インナーフェンダーを固定するときは、 クリップの中央部のピンを起こしたまま インナーフェンダーに差し込み、ピンを 平らになるまで押し込みます。




フォグライト

ハロゲンバルブを使用していますので、 取り扱いに注意してください。 ハロゲンバルブについて →382ページ

①取り付けネジを外します。

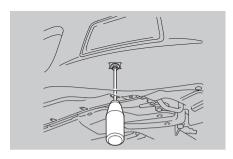

②フォグライト本体を外します。

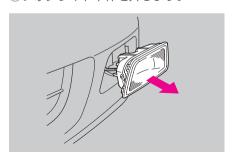


③ソケットを運転席側は右に、助手席側は左に回して外し、カプラーのツメを押しながら電球を抜き取ります。






車幅灯

- ①交換する側と反対にハンドルをいっぱいに切ります。
- ②クリップを外してインナーフェンダー をめくります。

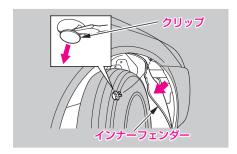

③ソケットを左へ回して外し、電球を抜き取ります。

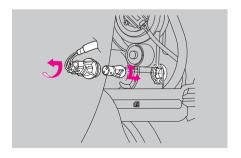


インナーフェンダーを固定するときは、 クリップの中央部のピンを起こしたまま インナーフェンダーに差し込み、ピンを 平らになるまで押し込みます。




前面方向指示器/前面非常点滅表示灯

ソケットを左へ回して外し、電球を抜き 取ります。

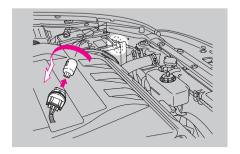


制動灯/尾灯、後面方向指示器/後面非 常点滅表示灯

<u></u> ①カバーを外します。

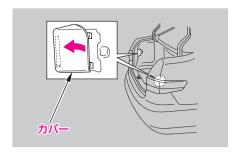


②ソケットを左へ回して外し、電球を抜き取ります。

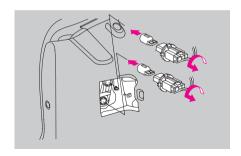




尾灯、後退灯

①ライニングからクリップを引き抜き、 ライニングをめくります。

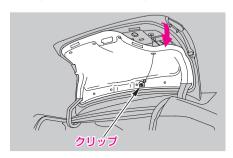


②ソケットを左へ回して外し、電球を抜き取ります。

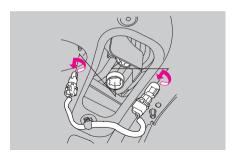


・クリップの脱着のしかた

クリップのネジをドライバーなどで左へ回して抜き取り、クリップを引き抜きます。

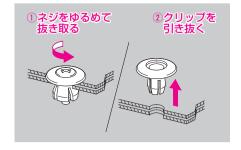


固定するときには、ネジを外したままの クリップを取り付けたライニングに差し 込んでから、ネジ部を平らになるまで差 し込みます。

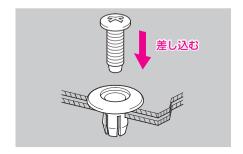


番号灯

①側面を押し、ランプ本体を外します。

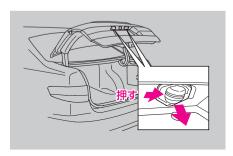


②ソケットの両端を押しながらカバーを 外し、電球を抜き取ります。

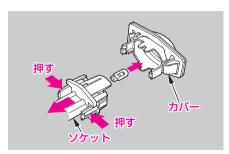

室内灯

<u></u>①レンズを外します。



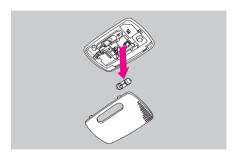




トランク照明灯

①側面を押し、ランプ本体を外します。



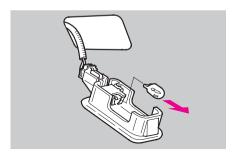


マップランプ

サンルーフ装備車

①レンズを押してすきまを作り、ドライ バーを差し込んでレンズを外します。




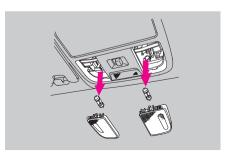




サンルーフ非装備車


①レンズを押してすきまを作り、ドライバーを差し込んでレンズを外します。

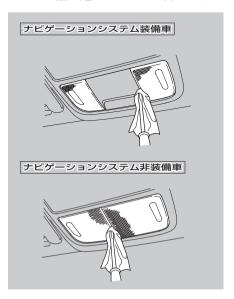

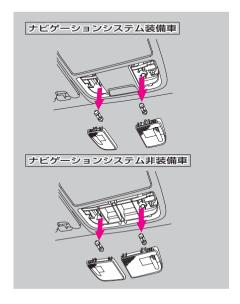


バニティミラー照明灯

①レンズを外します。

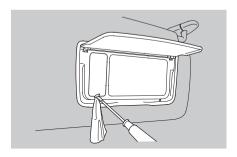


②電球本体を抜き取ります。

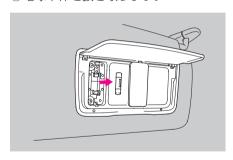


ドア開閉灯

前席ドア:標準装備 後席ドア:タイプ別装備

①レンズを外します。

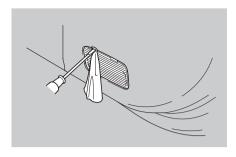

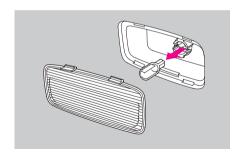



サンルーフが作動しないとき

サンルーフ装備車


万一、電動でサンルーフが閉まらなくなった場合は、応急処置として工具トレイ内のサンルーフレンチを使って閉めてください。

T具 →353ページ

①後席ルーフ中央のキャップをコインなどで回し、キャップの溝が図のように 前後を向いたところで取り外します。



②六角穴にサンルーフレンチを差し込んで回します。

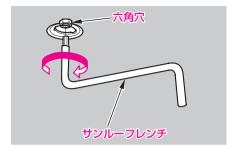


→知知識-

- ●サンルーフが閉まった後もレンチを回し続けるとサンルーフ後部が持ち上りますので、そのときはレンチを反対方向に回して正しい位置まで戻してください。
- ●応急処置後はHonda販売店で点検を受けてください。

トランクが開かないとき

バッテリー上がりなどでトランクの解錠ができないときは、リヤシートの背もたれを倒し、トランク内側のワイヤーを引くと解錠することができます。

背もたれの倒しかた →63ページ

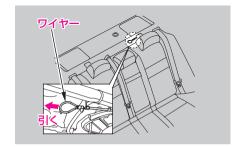



車の手入れ

占給	• 整備	につ	17	 396

●日常の手入れ

外装の手入れ · · · · · · · · · 400 内装の手入れ · · · · · · · · 406 タイヤについて · · · · · 408 アルミホイールについて · · · · 412

●車にあった部品の使用…414

点検・整備について

車は走行するにしたがい、また時間 が経過するとともに部品の劣化や摩 耗などが進んでいき、適切な点検整 備を行わないと、安全・快適に乗っていただけなくなるばかりか大気汚染や騒音の増加などを引き起こすことがあります。

このようなことから点検整備が必要であり、ドライバー(運転者)は点検整備を実施することが法律でも義務づけられています。



詳しくは、別冊のメンテナンスノートに記載してありますので、よくお読みになり必ず点検整備を行ってください。

●点検整備の種類

日常点検

日常の車の使用状況に応じて、お客様の判断で適時行う点検で、お客様 自身で実施が可能な項目となっています。

点検時期の目安としては長距離走行前や洗車時、給油時などに実施します。





法定定期点検

年間走行距離が10,000km程度の標準的な使用を前提に、12か月および24か月毎に実施する点検です。 法律で定められているものと、Hondaが指定するものがあります。



その他

新車<mark>時の無料点検や</mark>定期交換、厳しい使われかたをしたときの点検整備があります。

日常の手入れ

走行後は

- 塗装面に付着したほこりを毛ばた きなどではらい落としましょう。
- ◆とび石などによる塗装面の傷は錆の原因となります。見つけたら早めに補修してください。



保管、駐車は

●風通しのよい車庫や、屋根のある 場所をおすすめします。





洗車を忘れずに

- 少なくとも月に一度は洗車しましょう。
- ●次の場合は、必ず洗車してください。
 - ・凍結防止剤を散布した道路を走行したとき、海岸地帯を走行したとき。

錆の原因となるので車体の下回 り、フェンダーの内側を念入り に洗ってください。

・コールタール、ばい煙、鳥のふん、虫、樹液などがついたとき。 化学変化で塗装面にむらができるので、中性洗剤で洗ってから水で完全に流し、必要に応じてポリシングワックス(ワックス乳液)で磨いてください。ポリシングワックスは、Honda純正ケミカル用品をお



使いください。

外装の手入れ

●洗車のしかた

- ・十分に水をかけながら、下回り、 足まわりの汚れを落とします。
- ・塗装面は屋根から順に下のほうへ 水をかけながら、スポンジかセー ム皮のような柔らかいもので洗い ます。
- ・汚れがひどいところは中性洗剤で 洗い、さらに水で完全に洗い落と します。
- 水が乾かないうちに拭き取ります。
 - ●ボンネットの裏のインシュレーターには、直接水をかけて 洗わないでください。
 - ◆故意に空気取り入れ口やエン ジンルーム内の電気部品に水 をかけないでください。 故障のもとになります。



自動洗車機を使うとき

- ドアミラーを格納して洗車してください。
- ・オートワイパー装備車は、ワイパースイッチを"OFF"にしてください。
 - 自動洗車機を使うと、ブラシ の傷がつき光沢が失われたり、 劣化を早めることがあります。

コイン洗車機を使うとき

洗車ノズルと車体の距離を十分に離 して洗車してください。

ウィンドーまわりは、特に注意して 行ってください。近づけすぎると室 内へ水が侵入することがあります。



●ワックスをかけるとき

月に一回程度または水をはじかなく なったときに行います。

洗車したあと、日陰か車体表面が体温以下になっているときにワックスをかけます。

・ワックスはHonda純正ケミカル 用品をお使いください。



●みがき粉(コンパウンド)入り のワックスは使わないでくだ さい。

塗装面に細かい傷が残ること があります。

●樹脂塗装部品

(バンパーなど)の手入れ

ガソリン、オイル、ラジエーター液、バッテリー液などが付着すると、し みの発生や塗膜がはがれる原因とな ります。

すみやかに柔らかい布で拭き取ってください。

●樹脂塗装部品の傷の補修をする場合は、Honda販売店にご相談ください。不適当な塗料を使うと塗膜を傷めます。

●ガラスの手入れ

ガラスの油膜を取るときは、ガラスクリーナーをお使いください。

・ガラスクリーナーはHonda純正 ケミカル用品をお使いください。

はっ水ガラスについて

前席ウィンドー(ドアガラス)にはっ 水膜がコーティングしてあり、水滴 をはじきます。

★知識-

- ◆水滴をはじく効果の持続時間 には限りがありますが、でき るだけ長持ちさせるために次 のことをお守りください。
 - ・前席ウィンドーが汚れているときは、水洗いをするか柔らかい湿った布などでふき取ってください。また、泥などの汚れがひどいときは、前席ウィンドーの開閉をなるべく行わないでください。
 - ・みがき粉(コンパウンド)入 りガラスクリーナーやワッ クス、洗剤等は使わないで ください。
 - 金属製の物で霜取りなどを 行わないでください。
 - 自動洗車機を使うときは、 先に泥などの汚れを落して から行ってください。



★知識

- ガラスクリーナーを使うと一時的に水はじきが悪くなることがありますが、水洗いをすれば元に戻ります。
- ●水はじきが悪くなったときは、 補修できますのでHonda販 売店にご相談ください。

リヤガラスの清掃をするとき

リヤ<mark>ガラスの内側に電熱線やアンテナ線が装着されていますので、これに沿って柔らかい布で拭いてください。</mark>

●アクアクリーンミラー (親水ミラー)の回復作業

ミラー表面に汚れなどが付着して、 一時的に親水効果が低くなることが ありますが、異常ではありません。 数日間の日射をすることで親水効果 が回復しますが、早く回復させたい ときは次の回復作業を行ってくださ い。

・点検

ミラー表面に散水し、水滴にならず 薄い水膜(親水状態)になることを確 認します。親水状態になっていない 場合は、洗浄作業を行います。親水 状態になっている場合は、紫外線照 射を行います。

・回復作業

- ①ミラー表面を水洗いし、汚れを落 とします。
- ②水を含ませたきれいな布で、汚れを落とします。
- ③それでも汚れが落ちない場合は、 純正ガラスクリーナーや家庭用中 性洗剤などを使用して、柔らかい 布を使ってミラー表面を洗浄後、 十分な水で洗浄剤を洗い流してく ださい。

6.車の手入れ

日常の手入れ



屋外	紫外線照射 外に車両を5~9時 ラー表面に太陽の分		

内装の手入れ

- ①中性洗剤の水溶液を柔らかい布に 軽く含ませて、汚れを落とします。
 - 飲食物などをこぼしたときは、 すぐに汚れを落としてください。
- ②真水を含ませた柔らかい布で、残った洗剤分をきれいに拭き取ります。
- ③直射日光を避け、風通しのよい日 陰で乾燥させます。



●室内に水をかけないでください。電気部品に水がかかると 故障の原因となります。

●ケミカル類、

液体芳香剤について

ケミカル類、液体芳香剤はその成分 によっては、樹脂部品、布材、本革 の変色、しみ、ひび割れを起こすこ とがあります。

取り扱いには十分にご注意ください。

- ●ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤や酸、アルカリ性の溶剤は使わないでください。また、ケミカル類には、これらの成分が含まれているおそれがあります。ご使用の前に確認してください。
- ●ケミカル類を使用したあとは、 必ず乾いた布で軽く拭き取っ てください。 また、使用した布はそのまま 樹脂部品、布材の上に長時間 放置しないでください。
- ●液体芳香剤はこぼさないよう に、容器を確実に固定してく ださい。

芳香剤の使用にあたっては固 形タイプのものをおすすめし ます。



●本革の取り扱い

タイプ別注文装備

- ①ウール用中性洗剤の5%水溶液を 柔らかい布に軽く含ませて、汚れ を落とします。
- ②真水を含ませた柔らかい布で、残った洗剤分をきれいにふき取ります。
- ③直射日光を避け、風通しのよい日 陰で乾燥させます。

- ◆本革部分に油汚れなどが付く とカビなどの原因となるので、 早めに落としてください。
- ●本革部分を直射日光に長時間 さらすと、変質、縮みの原因 となります。駐車するときは、 日よけに心がけてください。
- 夏期などは、ビニール類を本 革部分の上に置かないでくだ さい。
 - 室内が高温になっていると、 ビニールが変質して本革部分 に付着するおそれがあります。
- ●雨などでぬれたときは、早めに水分をふき取り風通しのよい日陰で乾燥させてください。 シート表面に水分が残っていると、皮革の硬化、収縮の原因となります。
- サイドエアバッグシステム 装備車

助手席は、乾燥していない状態で使用するとサイドエアバッグの乗員姿勢検知システムが正しく作動しないおそれがあります。

タイヤについて

タイヤの異常摩耗、亀裂、損傷および指定外の空気圧は、乗り心地、操縦性、タイヤの寿命を損ないます。また、摩耗したタイヤは雨天時の高速走行で通常よりもハイドロプレーニング現象を起こしやすくなります。

安全のため、こまめに点検を行ってください。

また、必ず指定サイズ、同一種類のタイヤをお使いください。

⚠警告 -

◆次のようなタイヤは使わないでください。

コントロールを失うことがあ り、思わぬ事故につながりま す。

- ・ 摩耗限度を超えたタイヤ
- 指定空気圧に調整されていないタイヤ

タイヤの空気圧

→439ページ

⚠注意

●タイヤの空気圧を調整すると きは、規定圧力を守ってくだ さい。

空気を入れ過ぎると、タイヤ が破裂しけがをするおそれが あります。




- ●VSA装備車は、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。サイズ、種類、銘柄や摩耗度合の異なるタイヤを混用するとVSAが正常に機能しなくなることがあります。
- ●HiDS装備車は、四輪とも同 ーサイズ、同一種類、同一銘 柄および摩耗差のないタイヤ をお使いください。サイズ、 種類、銘柄や摩耗度合いの異 なるタイヤを混用すると HiDSが正常に機能しなくな ることがあります。

摩耗限界表示 (ウェアインジケーター)

ウェアインジケーターが表れたらタイヤを交換してください。

ウェアインジケーターは、タイヤ の接地面にあり、他の部分より溝 が1.6mmだけ浅くなっています。

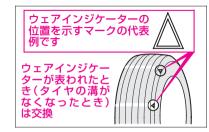

●位置交換

(タイヤローテーション)


- 5,000**km**ごとにタイヤの位置を交換 します。
- ・同じ位置で長く走ると偏摩耗し、 タイヤの寿命を縮めるだけでなく 走行性、制動力にまで悪影響を与 えます。
- 応急用スペアタイヤは、位置 交換に使わないでください。
- ●前輪と後輪でタイヤの空気圧 が異なるので、位置交換後は 必ず空気圧を調整してくださ い。


タイヤの空気圧 →439ページ



タイヤ回転指示マーク

タイヤの性能上、回転方向が指定されているタイヤには、タイヤ側面に回転指示マークがあります。回転指示マークが前部へ向くように取り付けてください。

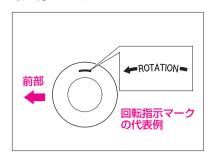


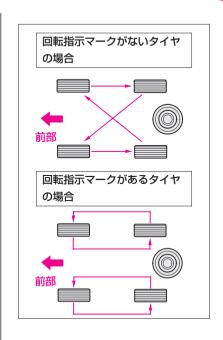

アルミホイールについて

アルミホイールは一般的なスチールホイールと取り扱いかたが異なります。

アルミホイールの特性を維持するため、必ず次のことをお守りください。

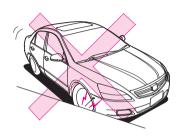

●取り扱い

● この車専用のホイールをお使いく ださい。

専用以外のホイールを使うと走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。ホイール交換に際しては、必ずHonda販売店にご相談ください。

- ●パンク修理などでホイールを取り付け直した際には、念のため1,000km走行時にホイールナットのゆるみの有無を点検してください。
- ●アルミホイールは傷つきやすいので歩道の縁石などに乗り上げたり、 すり当てたりすることを避けてください。
- ●バランスウェイトやバルブは Honda純正のアルミホイール専 用品をお使いください。ホイール に傷をつけたり、機能を損なうこ とがあります。
- タイヤチェーンを装着するときは、 正しく装着してください。ホイー ルに対して片寄ったり、ゆるかっ たりするとホイールに傷をつける おそれがありますので注意して装 着してください。



●手入れ

- ●アルミホイールは、塩分や汚れを 嫌いますので、海水や道路凍結防 止剤などが付いたときには、スポ ンジに中性洗剤を含ませ、汚れを 早めに落としてください。
- ホイールの光沢を維持するため、 時々ワックスがけをしてください。
- ●アルミホイールは傷つきやすいので、砂入り石鹸や硬いブラシを使わないでください。高速洗車機 (ホイール専用ブラシ付きのもの) によるホイールの洗浄は避けてください。
- ●スチーム洗浄などで、熱湯がホイールに直接かからないようにしてください。 光沢を失うおそれがあります。

車にあった部品の使用

車の性能、品質を維持するために、Honda車に最も適したHonda純正部品をお使いください。

純正部品は厳しい検査を実施し、Honda車に適合するように作られています。 お求め、装着に際しては、Honda販売店にご相談ください。

純正部品には下のマークがついて います。



GENUINE PARTS

- ・Honda純正部品以外の車の性能 や機能に適さない部品を使用しな いでください。
 - 適正な性能や機能を発揮しなかったり、思わぬ事故のもとになったりすることがあります。
- ・車の改造はしないでください。不正改造は、法律に触れることはもちろん思わぬ事故を起こす場合があります。

車との上手なつきあいかた

●積雪・寒冷時の取り扱い
運転するまえ416
運転するとき418
駐車するとき422
冬期の手入れ424
●こんなときは
雨の日の運転426
夏場の取り扱い428
●環境にやさしい
省エネドライブを
するために・・・・・・430

積雪・寒冷時の取り扱い

運転するまえ

●車に積もった雪や着氷は 取り除く

屋根に積もった雪

走行時にガラス面に落ちた雪が視界のさまたげとなり危険です。走行するまえに取り除いてください。

・氷結している部分を無理に取り除 くと塗装などを傷めます。氷が溶 けてから取り除いてください。



ガラス面の雪や霜

雪や霜を落として視界を確保してください。

- ・プラスチックの板などを使うとガラスに傷をつけずに落とすことができます。
- ・ドアミラーに付着した雪や霜は、 ヒーテッドドアミラースイッチを "ON"にするか、温水や水道水を 使って溶かしてください。 解氷剤を使ったり、プラスチック の板を使って削り落とすと、ミラ 一表面に傷が付き、親水効果を失 います。

ヒーテッドドアミラー

→67ペー*ミ*ジ

足まわりの着氷

足まわりなどに氷塊が付着している場合は、部品を損傷しないように十分注意して取り除いてください。



●凍結しているとき

ドアの凍結

無理に開けるとドアまわりのゴムがはがれたりするので、お湯をかけて 氷を溶かしてから開けてください。

ドアキー穴部には、お湯をかけないでください。凍結すると、キーが差し込めなくなります。



お湯をかけたあとは、凍結防止のために水分をよく拭き取ってください。

ワイパーの凍結(ガラス面が着氷、 積雪しているとき)

ワイパーブレード(ゴム部)を損傷したり、モーターの故障となりますので、氷や雪を取り除いてから動かしてください。

●乗車するとき

靴にこびりついた雪をよく落として から、乗車してください。

ペダル類を操作するときに滑ったり、室内の湿気が多くなりガラスが曇ったりすることがあります。



運転するまえに

ペダル類やハンドルの動きが円滑かどうか確認してください。

運転するとき

●雪道や凍結路では、たいへん滑り やすくなっているので、速度を落 とし車間距離を十分とって運転し ましょう。

また、ハンドルやブレーキの操作は特に慎重にしてください。

・急加速、急減速、急ブレーキや 急ハンドルは横すべりを起こし て方向性を失います。



●冬用タイヤ、タイヤチェーンを装着して走行してください。 タイヤチェーンについて

→420ペーミブ

- ・冬用タイヤを装着するときは、 四輪とも同じ種類のものに交換 してください。
- 地区条例により違いがありますので、その地区の条例に従ってください。
- ●冬用タイヤを装着したときに は、安全のため高速走行は避 けてください。



●ブレーキのききについて

ブレーキ装置に付着した雪や水が凍結し、ブレーキのききが悪くなることがあります。

その際には、前後の車に十分注意して、ブレーキペダルを軽く踏みながら低速で走行し、ブレーキのしめりを乾かしてください。



●ブレーキのききが回復しない ときは、ブレーキ系統に異常 が考えられますので、ただち にHonda販売店で点検を受 けてください。

●ウォッシャー液を噴射するとき

先にデフロスターを使ってフロント ガラスを暖めてからウォッシャー液 を噴射します。

⚠注意

●寒冷時はフロントガラスが暖まるまでウォッシャー液を噴射しないでください。 ウォッシャー液が凍りついて視界の妨げとなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

●ハンドルのきれについて (タイヤまわりの着氷)

フェンダー裏側に付着した雪が氷結し、次第にたい積してハンドルのきれが悪くなることがあります。 ときどき確認し、着氷が大きくなる前に取り除いてください。



●パンクしたとき (タイヤチェーン装着時)

前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪につけ、外した後輪タイヤを前輪につけてタイヤチェーンを装着します。

・応急用スペアタイヤには、タイヤ チェーンは装着できません。



●タイヤチェーンのつけかた

推奨タイヤチェーン

フェ<mark>ンダーやホイー</mark>ル表面を傷つけるおそれがありますので、**Honda** 純正スーパーグリップチェーンをお 使いください。

お求めはHonda販売店へお申し付けください。

● タイヤチェーンはタイヤに合った適正なものをお使いください。

推奨タイヤチェーン以外のものを使うと、ブレーキ配管やフェンダーなどを破損するおそれがあります。



標準的なタイヤチェーンの 取り付けかた

タイヤチェーンは、駆動輪の前輪に 装着してください。




- ●タイヤチェーンに付属の取扱 説明書にしたがって、正しく 取り付けてください。
- ●タイヤチェーンは平らな所で 他の交通に十分注意して取り 付けてください。 必要に応じて非常点滅表示灯 などを使ってください。
- ●タイヤチェーンを取り付けたときには、安全のため雪道、 凍結路では30km/h以下の速度で運転してください。 なお乾燥路面ではタイヤチェーンを装着したままで走行するのは避けてください。チェーンの摩耗を早めます。
- ●応急用スペアタイヤには、タイヤチェーンは装着できません。チェーン装着時に前輪がパン

チェーン装着時に前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に装着し、外した後輪タイヤを前輪に取り付け、これに標準タイヤ用のタイヤチェーンを装着してください。

駐車するとき

パーキングブレーキの凍結を防ぐために、パーキングブレーキは使わないでください。

セレクトレバーを回に入れます。石などで輪止めをしておきます。

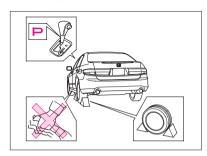

●屋外に駐車するとき

- エンジンの冷えすぎを防ぐために、 車の前部を風下や日の当たる方向 に向けて停めてください。
 - ・エンジンが冷えすぎると始動し にくくなることがあります。
- ・落雪や積雪を避けるために、軒下 や樹木の下などには停めないでく ださい。
 - 車の屋根などがへこむことがあります。
- ワイパーアームは起こしてください。
 - 雪の重みでアームの取り付け部がこわれることがあります。 ワイパーアームの起こしかた

→427ページ



●長期間使わないで 屋外におくとき

塗装面の保護とドアまわりの凍結を 防ぐために、ボディカバーを使って ください。

⚠注意 -


●格納するとき、エンジン部を 毛布で覆ったり、ラジエータ 一のまわりに段ボールや新聞 紙をはさみ込んだりしないで ください。

そのまま走行すると、火災の おそれがあります。

冬期の手入れ

●雪道走行後の手入れ

・フェンダー裏側や足まわりに付着した泥、雪は周囲の部品を損傷しないように取り除いてください。 足まわり(前、後輪の4か所)に車速感知装置が取り付けてありますので、傷をつけないように特に注意してください。

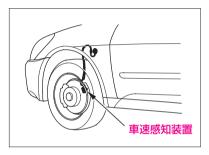

・積雪時には道路に凍結防止剤がまかれていることがあります。錆の原因になりますので、走行後はすぐに洗車してください。特に下回りは念入りに行ってください。

●点検・整備

バッテリーについて

気温が下がるとバッテリーの性能が 低下し、エンジン始動に支障をきた すことがありますので、液量、比重 の確認をし、必要に応じて液の補給 や補充電をしてください。

エンジンオイルについて

冬期はオイルの劣化が激しくなります。

冬期に主として短距離、または市街 地を運転される方は、早めに交換し てください。



冷却水について

冷却水の凍結を防ぐために点検して ください。

ウォッシャー液について

ウォッシャー液の凍結を防ぐために、 ウォッシャー液の濃度を上げてくだ さい。

●点検方法はメンテナンスノー トを参照し、交換はHonda 販売店にご相談ください。

こんなときは

雨の日の運転

雨の日は視界が悪くなるうえ、窓ガラスが曇ったり、路面が滑りやすくなるなど悪条件が重なるので通常より注意深い運転が必要です。

- ・急加速、急ブレーキや急ハンドル を避け、晴れの日よりも速度を落 とし、車間距離を十分にとって運 転しましょう。
- ハイドロプレーニング現象に注意 しましょう。
- ・雨の降り始めの舗装道路は滑りやすいので特に気を付けましょう。
- ・ 冠水路などの深い水たまりは走行しないでください。 エンジンの破損や電装品の故障および車両故障につながるおそれがあります。

≜告

●滑りやすい路面では、急加速、 急ブレーキや急ハンドルは避けてください。車のコントロールを失い思わぬ事故につながります。

ハイドロプレーニング現象とは

路面が水でおおわれているところを 高速で走行したときに、タイヤと路 面の間に水の膜ができ、タイヤが浮 いた状態になることをいいます。

このような状態になると、ハンドルやブレーキがきかなくなり、非常に危険です。



●ガラスの曇りをとりたいとき

ガラスが曇って外が見にくいときは、 エアコンのデフロスターを使って曇 りをとります。

リヤガラスの墨りは

リヤデフロスタースイッチを押して、 墨りをとります。

●ガラスの油膜をとりたいとき


油膜があると、雨の夜は対向車のライトなどが乱反射します。 ガラスクリーナーを使ってガラスの

・ガラスクリーナーはHonda純正 ケミカル用品をお使いください。


表面をきれいにします。

●ワイパーのふきむらがあるとき

ワイパーブレードのラバーが傷んでいると、ふきむらが出て視界の妨げとなります。また、ガラス面を傷つけることがありますので、早めに交換してください。

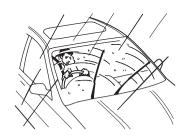

● ワイパーアームを起こしたり 倒したりするときは、図の順 に行ってください。

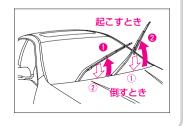

夏場の取り扱い

●エアコンの上手な使いかた

- ・冷媒(ガス)が不足していると、冷 房性能が低下します。 夏になる前に点検、補充をしてお きましょう。
- 室内温度が高いときは、窓を開けて熱気を逃がしてからエアコンをかけましょう。
- ・エアコンの冷やしすぎは健康上良くありません。

● この車の冷媒は、環境保護の ため、新冷媒HFC-134a (R-134a)を使用しています。 補充・交換が必要な場合は、 Honda販売店にご相談くだ さい。





●炎天下に駐車するときは

- ボディーに覆いをかけたり、ハンドルやシートにタオルなどをかけて、室内温度の上昇を抑えましょう。
- ・フロントガラスにアルミ光沢性の 日除けバイザーを使うと、反射光 が集光し、インストルメントパネ ルなどが変色、変形することがあ ります。

●海から帰ってきたときは

海に出かけた後は車も塩分を浴びています。錆の原因になりますので早めに洗車してください。下回りも念入りに洗いましょう。

●オーバーヒートを防ぐために

冷却水の量が不足しないように、こ まめに点検します。


・走行中、水温計の針が"H"の目盛に入った場合は、オーバーヒートのおそれがあります。安全な場所に停車してエンジンを冷やしてください。

オーバーヒートしたとき →372ページ

環境にやさしい省エネドライブをするために

- ●点検整備をきちんとし、タイヤの空気圧を適正にしましょう。

 - ▲CO₂ 1250g削減(650km/月)

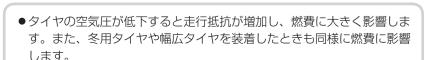

- ●不必要な荷物は降ろして走行しましょう。
 - ■10kgの荷物を降ろして50km走ると、 ガソリン 15ccの節約。
 - ▲CO₂ 130g削減(650km/月)



- ●エアコンは少し控えめにしましょう。 室内温度が高いときは、窓を開けて熱気を逃がしてからエアコンを かけましょう。 ェアコン 0FF
 - ■エアコンを6分停止して、ガソリン 70ccの節約。
 - ▲CO₂ 1340g削減(3時間/月)
 - ●エアコンは冷媒を循環するため、コンプレッサーをエンジンで駆動しており、エンジンに大きな負荷が発生します。それを補うため、燃料消費が多くなります。
- ●ヘッドライトやリヤデフロスターは電力を多く消費するため、不必要なときはスイッチを"OFF"にしてください。
 - ●発電機はエンジンで駆動しており、消費電力が増加すると発電量が増加 し、エンジンの負荷が大きくなり、それを補うため、燃料消費が多くな ります。



- ●空ぶかしはしないようにしましょう。
 - ■空ぶかしを1回やめて、ガソリン 6 ccの節約。
 - ▲CO₂ 1150g削減(300回/月)



- ●長時間停車するときは、エンジンを停止してください。また、長すぎる暖機運転をしないようにしましょう。
 - ■5分間のアイドリングを止めて、ガソリン 65ccの節約。
 - ▲CO₂ 420g削減(10回/月)



- ●変速位置の選択は、走行速度や坂の勾配に合わせて適切に行ってください。
 - 通常は回で走行します。
 - ・下り坂で速度が出すぎてしまうときは、 セレクトレバーを②にしてエンジンブレーキを使います。

シーケンシャルモードのときは、ギヤを 1段ずつ落としてください。

速度が出すぎるときは、セレクトレバーを②にして、Lスイッチを押してL(ロー)モードにし、さらに強いエンジンブレーキを使用してください。



●下り坂などでエンジンブレーキを使う目的で、より低速のギヤを有効に 使うと、燃料供給の停止時間が長くなり、燃費が良くなることがありま す。

●経済速度について

- 高速道路では100km/hを80km/hにして 燃費10~30%の節約。
- ・一般道路では法定速度(40~60km/h)の 範囲で一定走行すると燃費は良くなりま



参考資料*社団法人日本自動車工業会:「あしたへECO-MOTION」参照 《対象車種2.0L乗用(AT)の燃費=11.7km/I(10・15モード)が計算ベース》

●10・15モード燃費について


10・15モード燃費とは

東京都内の幹線道路における平均的な走行形態の10モードと、高速走行や渋滞など大都市における走行形態を反映させた15モードを図のように

- ・市街地パターン(10モード)を3回
- ・高速パターン(15モード)を1回

の計 4 サイクルで走行したときの排出ガス量(g/km)を測定します。 このときに消費した燃料を10・15モード燃費(km/l)として表示しています。

*計測走行距離 4 2km、平均時速 23km/h

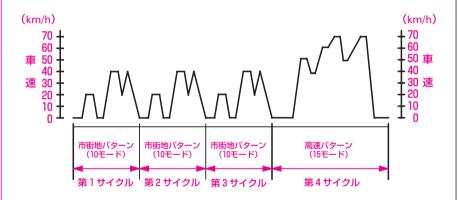

10・15モード燃費と実走行燃費との違い

10・15モード燃費は図のようにシャーシダイナモメーター上で定められた試験条件のもとで行われた燃費値です。

実際の走行時には気象、道路、車両、運転、整備などの状況が異なってきますので、それに応じて燃費が異なります。







10・15モード燃費の計測方法(国土交通省認可時 測定条件)

- ・3,000km慣らし走行後の車両
- ・完全暖機状態 60km/h 15分暖機後モード測定
- ・走行抵抗設定 車両(空車)状態+110kg(2名乗車分)
- · 搭載電気機器 "OFF" 状態
- ・エアコン "**OFF**" で測定

サービスデータ

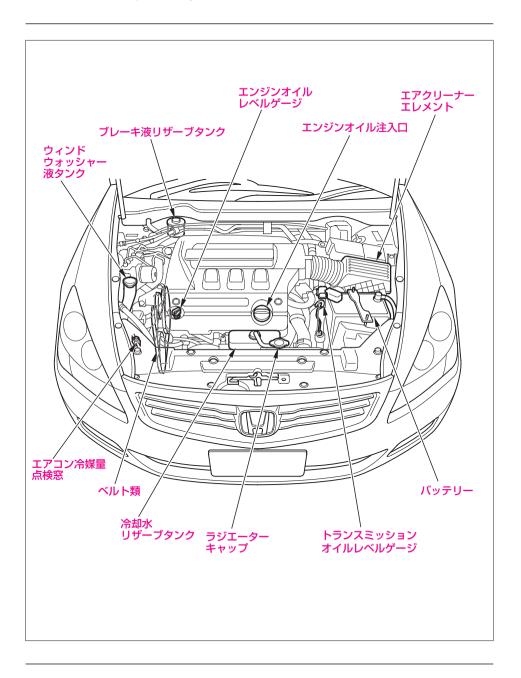

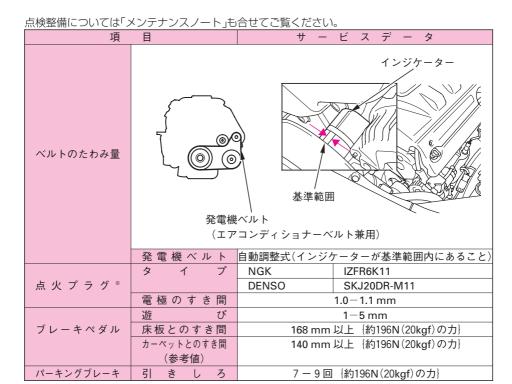

- ※:イリジウムプラグを使用していますので、次のことに注意してください。
 - ・イリジウム合金チップの微粒子膜を損傷するおそれがあるので、ワイヤーブラシ等による 清掃は行わないでください。
 - ・プラグギャップは調整できません。基準値をこえているものは交換してください。 (清掃はクリーナーにて20秒以下で行ってください。)

百	П	サービスデータ
項	<u> </u>	
バッテリー	容 量 / タ イ プ	52AH(5) / 70D23L
		ヘッドライト(ハイビーム)・・・・・・ 12V-60W * 1
		(ロービーム)・・・・・・ 12V−35W ^{※2}
		フォグライト・・・・・・・・・・12V-55W * ¹
		前面方向指示器/前面非常点滅表示灯・・ 12V – 21W(橙色)
		車幅灯······12V−5W
	W(ワット)/CP	後面方向指示器/後面非常点滅表示灯 · · 12V - 21W(橙色)
	(キャンドルパワー)数	番号灯······12V-5W
電球(バルブ)	[CP(キャンドル	制動灯/尾灯·······12V-21/5W
	パワー)	尾灯······12V-5W
	:光度の単位]	後退灯······12V-21W
		室内灯······12V-8W
		マップランプ・・・・・・・・・・・12V-8W
		ドア開閉灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12V-3.8W
		(2CP)
		トランク照明灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12V-5W
		バニティミラー照明灯・・・・・・・・・・ 12V-2W

※1:ハロゲンバルブ

※2:ディスチャージヘッドライト

⚠注意。

●ディスチャージへッドライトのバルブを交換する場合は、必ずHonda販売店で行ってください。

ディスチャージヘッドライトは高電圧を使用しており、不適切な取り扱いや分解を行うと感電するおそれがあります。

項	目		サービス	デ ー タ
エンジンオイル	推奨オ	イル	Honda純正オイル(4サイク ウルトラLEO SL(API SL/ ウルトラLTD SL(API SL/ ウルトラGOLD SL(API S ウルトラMILD SL(API SI	/GF-3級SAE 0W-20) ※ /GF-3級SAE 5W-30) SL級SAE 5W-40)
	規定	量	オイル交換時 オイル、オイルフィル ター同時交換時	4.0 û 4.3 û


※: 0W-20は、最も省燃費性に優れたオイルです。

推奨エンジンオイル

Honda純正エンジンオイルまたはAPI SJ級以上か、オイル缶にAPI CERTIFICATION(エーピーアイ サーティフィケーション)マークの入ったエンジンオイルをお使いください。




市販のエンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを下表にもとづきお使いください。

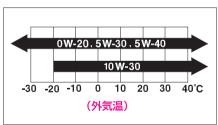

項	目	サ ー ビ ス デ ー タ
燃料	指 定 燃 料	無鉛レギュラーガソリン(無鉛ハイオクも使用可能)
	タンク容量	65 l
トランスミッション	指 定 液	Honda純正オイルウルトラATF-Z1
オイル	規 定 量	2.9 ℓ
	(交換時)	
	指 定 液	Honda純正ウルトラ e クーラント
	規定濃度	50%
冷 却 水	規 定 量	
	(交換時リザーブ	6.7 ℓ
	タンク0.6ℓ含む)	
ブレーキ液	指 定 液	Honda純正ウルトラブレーキフルードDOT 3 またはDOT 4
ウォッシャー液	タンク容量	2.5 ℓ
エアクリーナー	タ イ プ	湿式
エレメント		

ウォッシャー液の量の点検 ウォッシャー液の量は、キャップに付 いているウォッシャー液レベルゲージ により確認します。

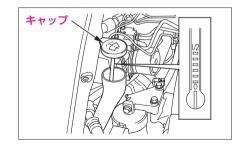

	項目	タイヤ kPa(ko	空気圧 rf/cm²)	※リム	サイズ
タイヤサイズ		前輪		スチールホイール	アルミホイール
標準タイヤ	205/60R16 92V	220 (2.2)	210 (2.1)		16×6½JJ
応急用スペアタイヤ	T145/80D16 105M	420	(4.2)	16×4T	

タイヤの溝の深さ	1.6 mm以上
位置交換時期(タイヤローテーション)	5,000 kmごと

※:この車専用のホイールをお使いください。 専用以外のホイールを使うと、走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。 ホイール交換に際しては、必ずHonda販売店にご相談ください。

名称	排気量(cm³)	車体形状	乗車定員(人)	タイプ
		4ドア		AVANZARE
インスパイア	2,997	ノッチバック	5	30TL
				30TE

さくいん

7	
アームレスト	エアクリーナーエレメント ・・・・・・・・ 438 エアクリーンフィルター ・・・・・・・ 265 エアコン ・・・・・・・・・ 240 インデックス ・・・・・・・・ 242
運転のしかた 218 ABSのしくみ 218 警告灯 219 取り扱いについて 219 アンテナ 273	オートエアコン ・・・・・・・・・244・256 常用しないとき ・・・・・・・・254・264 使いかた ・・・・・・・・・・・244・256 吹き出し風の調節 ・・・・・・・・・・・241 ベルト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・435 AM/FMラジオー体式CDチェンジャー
1	ステレオ ························276・306 エコ(ECO)表示灯 ················105
イグニッション(エンジン) キー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	SRSエアバッグシステム SRSエアバッグシステムのしくみ・・・・188 お子さまを乗せるときは・・・・・193 警告灯・・・・・195 作動しないとき・・・・・・190 取り扱いについて・・・・・194 エレクトリックパワーステアリング(EPS) 警告灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ウィンカー スイッチ・・・・ 120 電球の交換・・・・ 386 表示灯・・・・ 102 W(ワット)数・・・・ 436 ウィンドー・・・・ 48 パワーウィンドー・・・ 48 ウォッシャー液 スイッチ・・・ 122 タンクの容量・・・ 438 冬期の手入れ・・・ 425	エンジンキー(キー) 36・157 エンジンキー(キー) 36・157 エンジンスイッチ 116 照明灯 335 エンジンスイッチノブ 172 警告ブザー 175 ノブカバー 175 エンジンのかけかた 130・176 エンジンブレーキ 18 エンジンルーム 434

動けなくなったとき ・・・・・・・・・354 雨滴検知センサー ・・・・・・・・・123 運転のしかた ・・・・・・・・・・・130

1

応急用スペアタイヤ
格納場所 ・・・・・・・・・・352
空気圧 ・・・・・・・・・・・・・・・ 439
サイズ ・・・・・・・・・・・・・・・・439
スペアタイヤについて ・・・・・・・・・364
オーディオ・・・・・・・・・・・・270
インデックス ・・・・・・・・・・・・・・・・274
ト手な使いかた ・・・・・・・・・・・ 270
リモートコントロール
スイッチ ・・・・・・・・・・・330
オートマチックトランスミッション
運転のしかた ・・・・・・・・・141
オイル 438
セレクトレバー ・・・・・・・・・134
オートライトコントロール ・・・・・・・118
オートロック ・・・・・・・・・167
オートロックアンサー
バックブザー ・・・・・・・・・・・・ 164・167
オートロック起動ブザー ・・・・・・ 164・167
オーバーヒートしたとき ・・・・・・・372
オドメーター ・・・・・・・・・・・92
音声操作
エアコン252
オーディオ・・・・・・・・・・・・・・・・・302
温度感知装置 ・・・・・・・・・・ 254 ・ 264

Ø

カードキーの電池交換
キー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ø
曇り取り(デフロスター)・・・・・・248・260 グラブレール・・・・・・・・347 クリープ現象・・・・・・・・・・22 車にあった部品の使用・・・・・・・・414 クルーズコントロール・・・・・・・150 グローブボックス・・・・・・343
9
警告灯 警告灯類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
故障車をけん引するとき ・・・・・・・・・ 361

工具(ツール)	
格納場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	352
種類	•••• 353
高速道路で故障したとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
航続距離表示(RANGE) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	92
後退灯(バックランプ)	
電球の交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
W(ワット)数 ·····	
コートフック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0.0
故障したとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
故障の修理について ・・・・・・・・・・・・・・・・・	
小物入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••• 343
コンソールボックス ・・・・・・・・・	344

U

ナービスデータ ・・・・・・・・・・・・・・・43	:4
ー サイドエアバッグシステム/	,
サイドカーテンエアバッグシステム	
警告灯・・・・・・・・・・・・・・・・ 113・21	4
	1
サイドエアバッグシステム自動停止	
表示灯 ・・・・・・・・・・・・・・・ 104・20	6
サイドエアバッグシステム/	
サイドカーテンエアバッグシステム	
のしくみ ・・・・・・・19	6
作動しないとき ・・・・・・・・・・・20	
作動するとき ・・・・・・・・・・・・ 20	ດ
乗員姿勢検知システム・・・・・・・・・20	_
取り扱いについて ・・・・・・・・ 20	
- 成り扱いについて 三点式シートベルト・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7	
=	
リングラスホルター ・・・・・・・・・・・・・・34 サンバイザー ・・・・・・・34	- 1
	·O
ナンルーフ	
作動しないとき ・・・・・・・・39	3
サンシェード(遮光板)・・・・・・・5	2
操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5	2



シーケンシャルモード · · · · · · · 135 表示灯 · · · · · · · 103
CD/MD/カセットノレーヤーの
CD/MD/カセットプレーヤーの 使いかた・・・・・・・276・306 CDチェンジャーの使いかた・・・・292・320
CDチェンシャーの使いかた ····· 292 · 320
シート
正しい運転姿勢 ・・・・・ 56
フロントシート・・・・・・・・・58・60
リヤシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・62
シートヒーター ・・・・・・・・・・268
シートベルト・・・・・・・70
種類
ショルターアンカー ・・・・・・・・・ 77
チャイルドシート固定機構 ・・・・・・・ 78
着用のしかた・・・・・・・・・・・・76
非着用警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・ 111
リマインダー(非着用警報装置)・・・・・・73
シートベルトプリテンショナー
シートベルトプリテンショナーの
しくみ
取り扱いについて ・・・・・・214
取り扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・214
シガレットライター ················· 338 事故が起きたとき ············· 356
室内灯
使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・332 電球の交換 ・・・・・・・・・・・388 W(ワット)数 ・・・・・・・・・436
電塚の交換 ・・・・・・・・・・・ 388
W(ワット)数 ····· 436
シフトロック装置 ・・・・・・・・ 25・134・144
霜取り・曇り止め
前面/側面ガラス ・・・・・・ 248 ・ 260
箱取り・曇り止め 前面/側面ガラス・・・・・・・248・260 ジャッキの取り扱い・・・・・・362 車幅(ボジションランプ)
車幅灯(ポジションランプ)
雷·恢(/) 父 四 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
W(ワット)数 ······ 436
車両挙動安定化制御システム(VSA)
運転のしかた ・・・・・・・・・・・ 223 警告灯 ・・・・・・ 225
警告灯
取り扱いについて ・・・・・・・・・・・・ 224
VSΔ01.< A ···································
VSAのしくみ ····································
樹脂塗装部品 ・・・・・・・・・・・・・ 401
ジュニア(学童用)シート・・・・・・・・15・75
瞬間燃費表示(INST.FUEL)・・・・・・・・92
瞬間燃費・平均車速表示・・・・・・・92

純正部品 ・	• • • • •	• • • •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• •	• •	•	414
乗員姿勢検知	印シス	テム	•	• • •	• •	• • •	• •	• •	• •	•	205



水温計 ····· 85 スイッチの使いかた ····· 116
スノータイヤ(冬用タイヤ)・・・・・・・・・418
スパークプラグ(点火プラグ) ・・・・・・・ 435
スピードメーター ・・・・・・・・・・・・・・・・ 85 スペアタイヤ
格納場所 ······ 352
空気圧 ・・・・・・・・・・・・439
サイズ・・・・・・・・・・・・・・・・・439
スペアタイヤについて ・・・・・・・・・364
スマートカードキーシステム ・・・・・・・156 エンジンスイッチノブ ・・・・・・・・172
エンジンのかけかた ・・・・・・・・・・・・ 176
カードキーの電池交換 ・・・・・・・・・ 180
カスタマイズ機能について ・・・・・・・ 186
‡ ······ 157
警告灯 185
警告表示について ・・・・・・・・・・ 182 作動範囲について ・・・・・・・・・・・ 160
作動範囲について ・・・・・・・・・・・ 160 ドアの施錠・解錠 ・・・・・・・・・・ 164
トランク・・・・・・・・・・170

1	タイヤ 位置交換(ローテーション) ・・・・・・・ 410
セーフティインジケーター ・・・・・ 114 制動灯(ブレーキランプ) 電球の交換 ・・・・・・・ 386 W(ワット)数 ・・・・・・・ 436 整備 ・・・・・・ 396 積雪・寒冷時の取り扱い 運転するとき ・・・・・・・・ 418	ウェアインジケーター ・・・・・・・409 応急用スペアタイヤ ・・・・・・・・439 空気圧 ・・・・・・・・・・・・・・365 交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・439 オイズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・439 スノータイヤ ・・・・・・・・・・・・・・418 チェーン ・・・・・・・・・・・・・・・・・420
運転するまえ 416 駐車するとき 422 冬期の手入れ 424 セキュリティーシステム 54 イモビライザーシステムについて 54 セレクトレバー	点検 408 タコメーター 85 正しい運転姿勢 56
操作 134 ボジション表示灯 103 洗車 400 前照灯(ヘッドライト) 上向きと下向きの切り換え 119 上向き(ハイビーム)表示灯 102 追越合図(パッシング) 119 スイッチ 118 電球の交換 382 W(ワット)数 436 前席シート パワーシート 58 マニュアルシート 60 センターボックス 344	チェーン 420 チケットホルダー 340 チャイルド(幼児用)シート 15・75 チャイルドシート固定機構付き シートベルト シートベルト 78 チャイルドプルーフ 41 駐車 欠適 坂道 27 積雪・寒冷時の取り扱い 422 駐車ブレーキ(パーキングブレーキ) 警告灯 曹告灯 109 積雪・寒冷時の取り扱い 422 操作 132 チルト/テレスコピックステアリング 64
速度計・・・・・・85 速度範囲・・・・137・140 その他の安全装備・・・・・235	追突軽減ブレーキ(CMS) 警告灯 234 作動しないとき 229 CMSのしくみ 226 CMSの自動停止について 231 CMSの停止について 231 CMSの取り扱いについて 232 追突警報について 230

夕

	内夏
停止表示板固定ベルト 349 テザーアンカー 80 デブロスター・・・・・ 248・260 点火ブラグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 日乳荷
W(ワット)数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	熔
(b)	
ドア 開閉警告灯	
トラング 開閉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

内装の手入れ ・・・・・・・・・・ 406 夏場の取り扱い ・・・・・・・・ 428
日常の手入れ ・・・・・・ 398 乳児用(ベビー)シート ・・・・・・ 15・75 荷物フック ・・・・・ 349
₹
燃料(ガソリン) 指定燃料・・・・・・・・・・46・438
タンク容量 46・438 燃料計 85 燃料残量警告灯 112 補給口 46
補給口46



ビークルスタビリティアシスト(VSA)
運転のしかた ・・・・・・・・・・ 223
警告灯 ・・・・・・・・・・・ 225
取り扱いについて ・・・・・・・・・・ 224
VSAのしくみ ······ 222
PGM-FI警告灯 · · · · · · · · · 110
ヒーテッドドアミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・67
非常点滅表示灯(ハザードランプ)
7イッチ
スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・121 電球の交換 ・・・・・・・386
W(ワット)数 ······ 436
マスティング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電球の交換・・・・・・・386・387
思述の文法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300 · 30 / 30 / 30 / 30 / 30 / 30 / 30
W(ワット)数 ······· 436 ヒューズ ····· 376
表示灯100
衣亦灯100
吹き出し風の調節 ・・・・・・・・・・・ 241
吹き出し風の調即・・・・・・・・・・・・・・・・・241
フォグライト スイッチ ・・・・・・・120
スイッテ
電球の父揆・・・・・・・・・・・・・・・・・・384
W(ワット)数 ······ 436
踏切で動けなくなったとき ・・・・・・・354
フューエルリッド・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
フューエルリッド · · · · · · 47 プラグ · · · · · · 435
フューエルリッド ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47 プラグ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 435 ブレーキ
フューエルリッド ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47 プラグ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 435 ブレーキ
フューエルリッド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平均車速表示(AVG. SPEED) 92 平均燃費表示(AVG. FUEL) 91 平均燃費表示(AVG. FUEL) 91 平均燃費・航続距離表示 90 ヘッドライト 上向きと下向きの切り換え 119 上向き(ハイビーム)表示灯 102 追越合図(パッシング) 119 スイッチ 118 電球の交換 382 W(ワット)数 436 ヘッドレスト 59 61・62 ベビー(乳児用)シート 15・75 ベルトのたわみ量 435	マップランプ 使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1	(A)
ホイールサイズ ・・・・・・・・・・ 439 芳香剤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	無線装置 · · · · · 29
電球の交換 386 表示灯 102 W(ワット)数 436 ホーンスイッチ 128	メーター(計器類) ・・・・・・・・84
ホーンスイック 本革の取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・ 407 ボンネット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42	油圧警告灯 ・・・・・・・・・・・・・ 110 雪道走行後の手入れ ・・・・・・・・・・ 424

電球の交換・・・・・ W(ワット)数・・・ 窓ガラスアンテナ・マニュアルシート・・・ マルチインフォメー	333・334 390・391 436 273 60 ション 88
万一のとき ・・・・・・・	351
ミラー	•
	66 64
無線装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
メーター(計器類)・・	84
油圧警告灯 ・・・・・・・	110

幼児用(チャイルド)シート ・・・・・・・・ 15・75

ライト消し忘れ警告ブザー119ライトスイッチ118ライト点灯表示灯102ライト類が点灯しないとき376ラジオの使いかた280・308ランバーサポート59					
0					
リムサイズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
\mathbf{D}					
ルームミラー(防眩式室内後写鏡)・・・・・・64					
•					
冷却水(ラジエーター液) 水量 ····································					
•					
ロー(L)モード ······ 137					

7	П	١
l	ر:	٠,
١	4	7

ワイパー	
スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	122
積雪・寒冷時の取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	417
ワックスがけ ・・・・・・・・・・・・・・・	401

A

ABS(アンナロックフレーキンステム)
運転のしかた ・・・・・・・・・・・ 218
ABSのしくみ ······ 218
運転のしかた ・・・・・・・・・・218 ABSのしくみ ・・・・・・・218 警告灯 ・・・・・・・・219 取り扱いについて ・・・・・・219
取り扱いについて ・・・・・・・・・・ 219
A/C(エアコン)
インデックフ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2/2
オートエアコン ・・・・・・・・・・・ 244・256
オートエアコン ············· 244 · 256 常用しないとき ······· 254 · 264
使いかた・・・・・・・・・・・254・264
使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・244・256
吹き出し風の調節 ············ 241 ベルト ······ 435
ベルト · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
AM/FMラジオ一体式CDチェンジャー
ステレオ ・・・・・・・・・・・・・・・ 276・306
AT(オートマチックトランスミッション)
運転のしかた ・・・・・・・・・・・・・ 141
運転のしかた ・・・・・・・・・・・ 141 オイル ・・・・・・・・・・・ 438
セレクトレバー ・・・・・・・・・・・・ 134
AVG. FUEL(平均燃費表示)······91 AVG. SPEED(平均車速表示)······92
AVG SPFFD(平均車凍表示) ······ 92
C
CDチェンジャーの使いかた・・・・・・292・320
の4の()ウロサマデザー()
<u> </u>
CMS(垣矢輪減フレーキ)警告灯 234作動しないとき 229CMSのしくみ 226
「F動しないこと ************************************
CMSの自動停止について ······ 231
CMSの日勤庁正について・・・・・・・・231
CMSの停止について ······ 231 CMSの取り扱いについて ····· 232
CMSの取り扱いについて・・・・・・・232
追突警報について230
(3
ECO表示灯 ······ 105
ELR付三点式シートベルト ・・・・・・ 72
ELR・ALR付三点式シートベルト ······ 72
EPS(エレクトリックパワーステアリング)
警告灯113
E-プリテンショナー ············· 216
取り扱いについて ・・・・・・・・・・・ 217
E-プリテンショナーのしくみ ······ 216

•

HFC-134a(エアコン冷媒) ・・・・・・・・・ 428
Hondaインテリジェントドライバー
サポートシステム(HiDS)
作動表示灯 ・・・・・・・・・・・ 105
警告灯 ・・・・・・・112
Hondaスマートカードキーシステム ・・・・ 156
エンジンスイッチノブ ・・・・・・・・・ 172
エンジンのかけかた ・・・・・・・・・176
カードキーの電池交換 ・・・・・・・・・ 180
カスタマイズ機能について ・・・・・・・・ 186
+- ····· 157
警告灯 ・・・・・・・・185
警告表示について ・・・・・・・・・ 182
作動範囲について ・・・・・・・・・ 160
ドアの施錠・解錠 ・・・・・・・・・ 164
トランク ・・・・・・・170

	_	_
4	•	-
и	L	ч
V	u	י
- >		

SRSエアバッグシステム SRSエアバッグシステムのしくみ ・・・・ 188 お子さまを乗せるときは ・・・・・・ 193 警告灯 195 作動しないとき 191 作動するとき 190 取り扱いについて 194
TRIP(トリップメーター) ・・・・・・・・・93
VSA(ビークルスタビリティアシスト) 運転のしかた・・・・・・・223 警告灯・・・・・・・225 取り扱いについて・・・・・・・224 VSAのしくみ・・・・・・・222
VV

W数(ライト類の電球のワット数) · · · · 436

お車についてのお問い合わせ、ご相談は、まず、Honda販売店にお気軽にご相談ください。

お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センター でもお受け致します。

本田技研工業株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル

0120-112010

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00 〒351-0188 埼玉県和光市本町8-1

所在地、電話番号などが変更になることがありますのでご了承ください。

お車に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速にご対応させていただく ために、あらかじめ、お手元にお車の車検証をご準備いただき、下記の事項をご確認の うえ、ご相談ください。

- ①車検証記載事項
 - 車両型式、車台番号、エンジン型式、登録番号、登録年月日
- ②車種名、タイプ名、走行距離
- ③ご購入年月日
- 4 販売店名

こんなことでお困りのとき

●キーレスエントリーで解錠しても、自動で閉まってしまう

・キーレスエントリーで解錠してから、ドアを開けないまま、約30秒たっていませんか。

キーレスエントリー →40ページ

●キーが回せない

"O"から"I"に回らないとき(ハンドルロックの解除)

ハンドルを左右に動かしながらキーを回してください。

エンジンスイッチ →116ページ

Hondaスマートカードキーシステム装備車

・ハンドルを左右に動かしながらエンジンスイッチノブを回すか、エンジンスイッチノブを押し直してゆっくり回してください。

エンジンスイッチノブ →173ページ

"I"から"O"に回らないとき

セレクトレバーが回に入っていますか。

キーを抜くとき →116ページ

●エンジンがかからない

- セレクトレバーが回か回に入っていますか。
- イモビライザーシステム表示灯が点滅していませんか。

イモビライザーシステムについて →54ページ

Hondaスマートカードキーシステム装備車

カードキーに異常はありませんか。

Hondaスマートカードキーシステム →156ページ

- ガソリンが入っていますか。(メーター内の燃料計で確認してください。)
- バッテリーがあがっていませんか。

バッテリーあがりのとき →374ページ

●セレクトレバーが回から動かせない

・ブレーキペダルを踏んでから操作していますか。 (操作できないときは、キーをシフトロック解除穴に差し込み、押しながらセレクトレバーを動かしてください。)

セレクトレバーが動かないとき **→144**ページ

・エンジンスイッチを"Ⅱ"にしてから操作していますか。

シフトロック装置の正しい理解を →25ページ

●パワーウィンドーの開閉ができない

・パワーウィンドーのメインスイッチが "OFF" になっていませんか。

パワーウインドー →49ページ

●ドアを開けるとブザーが鳴る

「ピピピピ」とブザーが繰り返し鳴り続けるときは

キーをエンジンスイッチに差し込んだままになっていませんか。

キー抜き忘れ警告ブザー →117ページ

Hondaスマートカードキーシステム装備車

エンジンスイッチノブを"0"(プッシュオフ)以外にしていませんか。

警告ブザー →175ページ

「ピー」とブザーが鳴り続けるときは

ライトを消し忘れたままになっていませんか。

ライト消し忘れ警告ブザー →119ページ

●後席ドアが室内から開けられない

チャイルドプルーフが施錠されていませんか。

チャイルドルーフ →41ページ

●キーを閉じ込めてしまった

Honda販売店またはJAFへご連絡ください。

●水温計の針が"H"の目盛に入った

- ●エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている
 - ・オーバーヒートのおそれがあります。(安全な場所に停車して、エンジンを冷やしてください。)

オーバーヒートしたとき →372ページ

●走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音がする

- ・ブレーキパッドが摩耗して使用限界になっているおそれがあります。 (Honda販売店で点検を行ってください。)
- ●走行中にブレーキを踏むと、ペダルが振動する
 - ・アンチロックブレーキシステム(ABS)が作動したものと思われます。

ABSのしくみ →218ページ

●走行するとブザーが鳴る

ブザーが鳴り、シートベルト非着用警告灯が点滅しているときは

運転席シートベルトを着用していますか。(運転席シートベルトを着用してください。)

シートベルトリマインダー →73ページ

ブザーが鳴り、ブレーキ警告灯が点灯しているときは

パーキングブレーキを完全に解除していますか。(パーキングブレーキを完全に解除してください。)

ブレーキ警告灯 →109ページ



万一、異常や故障などの不具合が生じた場合は、 Honda販売店で点検整備を受けてください。 各所在地、電話番号については、別冊の「サービス網一覧」 をご覧ください。

インターネットでも取扱説明情報をお伝えしております。 Digital Owner's Manual のホームページ http://www.honda.co.jp/manual/